



HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

Petunjuk Penggunaan



HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

Panduan Pengguna

© Hak cipta 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informasi yang terdapat dalam buku petunjuk ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dulu.

Dilarang memperbanyak, menyadur atau menerjemahkan tanpa izin tertulis, kecuali dengan izin berdasarkan undang-undang hak cipta.



Adobe dan logo Acrobat merupakan merek dagang terdaftar atau merek dagang dari Adobe Systems Incorporated di Amerika Serikat dan/atau negara lain.

Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP®, dan Windows 2000® adalah merek dagang terdaftar A.S. dari Microsoft Corporation. Intel® dan Pentium® merupakan merek dagang terdaftar dari Intel Corporation.

Energy Star® dan logo Energy Star® merupakan merek dagang terdaftar A.S. untuk United States Environmental Protection Agency. Nomor publikasi: Q3450-90298 Second edition

Pemberitahuan

Satu-satunya jaminan produk dan servis HP dibuat dalam pernyataan singkat tentang jaminan yang menyertai produk dan layanan. Di dalam hal ini tidak ada informasi apapun yang harus difafsirkan sebagai pemberian jaminan tambahan. HP tidak bertanggung jawab untuk kesalahan teknis atau editorial atau kelalaian yang terdapat di dalamnya. Hewlett-Packard Company tidak bertanggung jawab atas kerusakan insidental atau konsekuensial sehubungan dengan atau akibat dari penyediaan, kinerja atau penggunaan dokumen ini dan materi program yang dijelaskan di dalamnya.

Catatan: Informasi Pengaturan dapat ditemukan di bab informasi teknis pada buku petunjuk ini.



Di banyak negara, membuat salinan atas hal-hal berikut ini adalah melanggar hukum. Bila ragu, harap

tanyakan kepada penasehat hukum terlebih dulu.

- Akta atau dokumen pemerintah:
 - Paspor
 - Akta imigrasi
 - Surat keterangan wajib militer
 - Lencana, kartu atau lambang identifikasi
- Meterai resmi:
 - Perangko
 - Kupon makanan
- Cek atau surat perintah bayar atas badan Pemerintahan
- Mata uang kertas, cek perjalanan, atau pos wesel
- Sertifikat deposito
- Karya berhak cipta

Informasi keselamatan



Peringatan Hindari bahaya kebakaran atau sengatan listrik, jangan biarkan produk ini terkena hujan atau cairan lain.

Perhatikan selalu tindakan pencegahan dasar saat menggunakan produk ini untuk mengurangi risiko cedera karena terbakar atau sengatan listrik.



Peringatan Bahaya sengatan potensial listrik

- 1 Baca dan pahami semua petunjuk pada poster pemasangan.
- 2 Gunakan hanya stop kontak listrik yang dilengkapi dengan kabel ground saat menghubungkan perangkat ke sumber listrik. Bila Anda tidak yakin apakah soket tersebut mempunyai kabel ground, tanyakan kepada teknisi listrik yang berpengalaman.
- 3 Perhatikan semua tanda peringatan dan petunjuk pada produk.
- 4 Cabut kabel listrik produk ini dari stop kontak sebelum membersihkan.
- 5 Jangan pasang atau gunakan produk ini di dekat air atau saat Anda basah.
- 6 Pasang produk pada permukaan yang stabil.
- 7 Pasang produk pada tempat yang terlindungi dimana tidak

seorang pun dapat menginjak atau tersandung kabel listrik dan kabel listrik tidak mudah rusak.

- 8 Bila produk tidak beroperasi secara normal, baca bantuan Troubleshooting [Pemecahan Masalah] online.
- 9 Tidak ada bagian dari produk ini yang dapat diperbaiki oleh pengguna. Serahkan perbaikan kepada petugas layanan yang berpengalaman.
- 10 Gunakan dalam ruangan berventilasi memadai.



Peringatan Peralatan ini tidak akan dapat beroperasi apabila daya listrik utama padam.

1	Gambaran umum HP all-in-one	5
	Sekilas tentang HP all-in-one	5
	Gambaran umum panel kontrol	6
	Sekilas Menu	10
	Menggunakan HP Image Zone untuk melakukan lebih banyak hal dengan HP all-in-one	13
2	Mendapatkan informasi lengkap	21
3	Informasi Koneksi	23
	Jenis-jenis koneksi yang didukung	23
	Menghubungkan dengan menggunakan kabel USB	23
	Menghubungkan dengan menggunakan Ethernet	24
	Menghubungkan secara nirkabel	24
	Menghubungkan dengan menggunakan Adapter HP bt300 Bluetooth	
	Wireless Printer	24
	Mengaktifkan sistem keamanan Bluetooth untuk HP all-in-one	25
	Menggunakan Webscan	27
4	Mengolah foto	29
	Mentransfer foto	29
	Mengedit foto	30
	Berbagi-pakai foto	32
	Mencetak foto	33
5	Memuatkan sumber asli dan kertas	37
	Memuatkan sumber asli	37
	Memilih kertas untuk pencetakan dan penyalinan	38
	Memuatkan kertas	39
	Mencegah kemacetan kertas	46
6	Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge	47
	Slot kartu memori dan port kamera	47
	Mengontrol keamanan kartu memori pada jaringan	48
	Mentransfer foto ke komputer	49
	Mencetak foto dari lembar bukti	50
	Mengatur pilihan-pilihan cetak foto	52
	Menggunakan fitur Edit	55
	Mencetak foto langsung dari kartu memori	56
	Mencetak foto dari kamera digital yang kompatibel dengan PictBridge	58
	Menggunakan cetak cepat untuk mencetak foto yang dipilih	59
	Mencetak file DPOF	59
	Menggunakan fitur Slide	59
	Berbagi-pakai foto melalui HP Instant Share	60
	Menggunakan HP Image Zone	61
7	Menggunakan fitur Salin	63
	Mengatur ukuran kertas salinan	63
	Mengatur jenis kertas salinan	64
	Meningkatkan mutu atau kecepatan salinan	65
	Memilih baki input	66

Mengubah pengaturan default penyalinan	66
Membuat salinan rangkap dari sumber asli yang sama	66
Menyalin dokumen dua halaman hitam-putih	67
Membuat salinan tanpa garis dekoratif untuk foto 10 x 15 cm (4 x 6 inci)	67
Menyalin foto 10 x 15 cm (4 x 6 inci) pada kertas full-size	68
Menyalin satu foto beberapa kali di satu halaman	69
Mengubah ukuran sumber asli agar termuat pada kertas letter atau A4	70
Menyalin sumber asli yang sudah pudar	70
Menyalin dokumen yang telah difaks beberapa kali	71
Meningkatkan bagian terang pada salinan Anda	71
Membuat poster	72
Menyiapkan iron-on transfer warna	73
Menghentikan penyalinan	73
8 Menggunakan fitur Pindai	75
Memindai ke suatu aplikasi	76
Mengirimkan hasil pindai ke tujuan HP Instant Share	77
Mengirimkan hasil pindai ke kartu memori	78
Menghentikan pemindaian	79
9 Mencetak dari komputer Anda	81
Mencetak dari perangkat lunak aplikasi	81
Mengubah pengaturan cetak	82
Menghentikan pencetakan	83
10 Pengaturan Faks	85
Memilih pengaturan faks yang tepat untuk kantor atau rumah Anda	87
Memilih tipe pengaturan faks	88
Tipe A: Saluran faks khusus (tidak menerima panggilan telepon)	90
Tipe B: Mengatur HP all-in-one dengan DSL	91
Tipe C: Mengatur HP all-in-one Anda dengan sistem telepon PBX atau saluran ISDN	92
Tipe D: Faks dengan fitur dering berbeda pada saluran yang sama	92
Tipe E: Pemakaian saluran yang sama untuk telepon/faks	94
Tipe F: Pemakaian saluran yang sama untuk telepon/faks dengan pesan suara	96
Tipe G: Pemakaian saluran yang sama untuk faks dan modem PC (tidak menerima panggilan telepon)	97
Tipe H: Pemakaian saluran yang sama untuk telepon/faks dengan modem PC	98
Tipe I: Pemakaian saluran yang sama untuk telepon/faks dengan mesin penjawab	102
Tipe J: Pemakaian saluran yang sama untuk telepon/faks dengan modem PC dan mesin penjawab	104
Tipe K: Pemakaian saluran yang sama untuk telepon/faks dengan modem PC dan pesan suara	108
Menguji pengaturan faks Anda	112
11 Menggunakan fitur Faks	115
Mengatur HP all-in-one untuk menerima faksimile	115
Mengirim faksimile	117
Menerima sebuah faksimile	122
Mengatur tanggal dan jam	124
Mengatur fax header	124

Memasukkan teks dan simbol	125
Mencetak laporan	126
Mengatur panggil cepat (speed dial)	128
Mengubah resolusi faksimile dan pengaturan lebih terang/gelap	129
Mengatur pilihan faksimile	131
Mencetak ulang atau menghapus faksimile di dalam memori	135
Faks melalui Internet	136
Menghentikan faksimile	137
12 Menggunakan HP Instant Share (USB)	139
Gambaran umum	139
Memulai	140
Mengirim gambar menggunakan HP all-in-one	140
Mengirim gambar menggunakan komputer	144
13 Menggunakan HP Instant Share (jaringan)	147
Gambaran umum	147
Memulai	149
Mengirimkan gambar langsung dari HP all-in-one	152
Mengirim gambar menggunakan komputer	155
Menerima gambar	157
Mencetak gambar yang diterima	158
Menghapus gambar yang diterima	162
Mencetak dokumen melalui jaringan	163
Mengatur pilihan HP Instant Share	164
14 Memesan komponen	167
Memesan kertas, film transparansi, atau media lainnya	167
Memesan print cartridge	167
Memesan aksesoris	168
Memesan komponen lainnya	169
15 Merawat HP all-in-one	171
Membersihkan HP all-in-one	171
Memeriksa level tinta yang tersisa	172
Mencetak laporan swauji	173
Menangani print cartridge	174
Mengubah pengaturan perangkat	184
Self-maintenance berbunyi	185
16 Informasi pemecahan masalah	187
Sebelum menghubungi Dukungan HP	187
Menampilkan file Readme	188
Pemecahan masalah pemasangan:	188
Pemecahan masalah operasional.	214
Update perangkat	223
17 Mendapatkan Dukungan HP	225
Mendapatkan dukungan dan informasi lainnya melalui Internet	225
Dukungan pelanggan HP	225
Mengakses nomor seri dan ID layanan Anda	225
Menghubungi Amerika Utara selama masa jaminan	226
Menghubungi tempat lain di dunia	226
Menghubungi Australia setelah masa garansi	228
Call HP Korea customer support	229
Call HP Japan customer support	229

Menyiapkan HP all-in-one Anda untuk pengiriman	230
18 Informasi Garansi	235
Masa berlaku garansi terbatas	235
Layanan Garansi	235
Upgrade Jaminan	235
Mengembalikan HP all-in-one Anda untuk perbaikan	235
Pernyataan garansi terbatas global Hewlett-Packard	236
19 Informasi teknis	239
Persyaratan sistem	239
Spesifikasi kertas	239
Spesifikasi cetak	241
Spesifikasi salinan	242
Spesifikasi faks	242
Spesifikasi kartu memori	243
Spesifikasi pindai	243
Spesifikasi fisik	243
Spesifikasi daya listrik	244
Spesifikasi lingkungan	244
Spesifikasi tambahan	244
Program penanganan produk ramah lingkungan	244
Pemberitahuan resmi	245
Pernyataan terkait peraturan untuk produk-produk nirkabel	249
Declaration of conformity (European Economic Area)	250
HP Photosmart 2600 series declaration of conformity	251
HP Photosmart 2700 series declaration of conformity	252
Indeks	253


1 Gambaran umum HP all-in-one

Banyak fungsi HP all-in-one yang dapat diakses secara langsung, tanpa harus menghidupkan komputer Anda. Fungsi kerja seperti membuat salinan, mengirim faks, atau mencetak foto dari kartu memori dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah dari HP all-in-one Anda. Bab ini mendeskripsikan fitur-fitur perangkat keras HP all-in-one, fungsi-fungsi panel kontrol, dan cara mengakses perangkat lunak **HP Image Zone**.

Catatan HP Photosmart 2600 series dan HP Photosmart 2700 series all-in-one memiliki fitur yang sedikit berbeda. Beberapa fitur yang dijelaskan disini kemungkinan tidak tersedia pada model produk yang Anda beli.

Tip Anda dapat melakukan lebih banyak hal dengan HP all-in-one Anda melalui perangkat lunak **HP Image Zone** yang terinstal di komputer Anda. Perangkat lunak tersebut berisi fungsi-fungsi salin, faks, pindai, dan foto yang telah ditingkatkan, juga tip pemecahan masalah dan bantuan yang berkaitan dengan produk Anda. Untuk informasi lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** dan [Menggunakan HP Image Zone untuk melakukan lebih banyak hal dengan HP all-in-one](#).

Sekilas tentang HP all-in-one

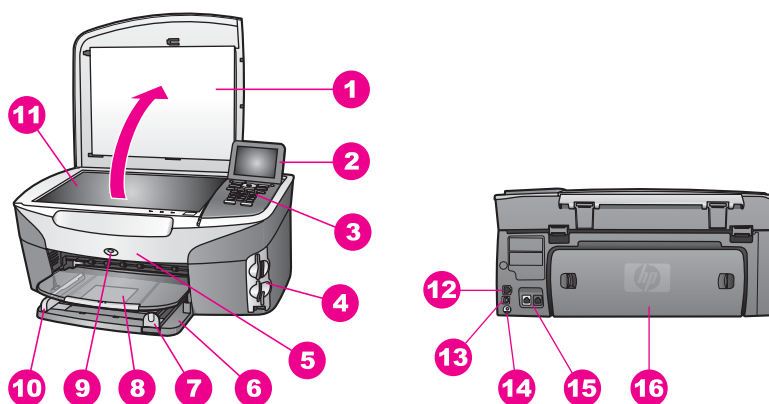

Label	Deskripsi
1	Tutup
2	Layar grafis berwarna
3	Panel kontrol
4	Slot-slot kartu memori dan port kamera PictBridge
5	Pintu akses print cartridge

(bersambung)


Label	Deskripsi
6	Baki input
7	Pemandu panjang kertas
8	Baki output
9	Radio nirkabel 802.11b dan g pada indikator (Hanya HP Photosmart 2700 series all-in-one)
10	Pemandu lebar kertas
11	Kaca
12	Port Ethernet dan lampu indikator Ethernet
13	Port USB belakang
14	Sambungan listrik
15	Port faks (1-LINE dan 2-EXT)
16	Pintu clean-out belakang

Catatan Radio nirkabel pada HP Photosmart 2700 series all-in-one akan menyala secara default. Lampu biru (radio nirkabel) menyatakan status radio nirkabel, dan oleh sebab itu akan tetap menyala selama radio aktif. Jika Anda menghubungkan HP all-in-one dengan menggunakan kabel USB atau Ethernet, matikan radio nirkabel. Untuk informasi tentang mematikan radio nirkabel dan lampu biru, baca Panduan Jaringan yang menyertai HP all-in-one Anda.

Gambaran umum panel kontrol

Bagian ini menjelaskan fungsi-fungsi dari tombol panel kontrol, lampu, dan keypad, juga ikon layar grafis berwarna dan screen saver.

Fitur-fitur panel kontrol

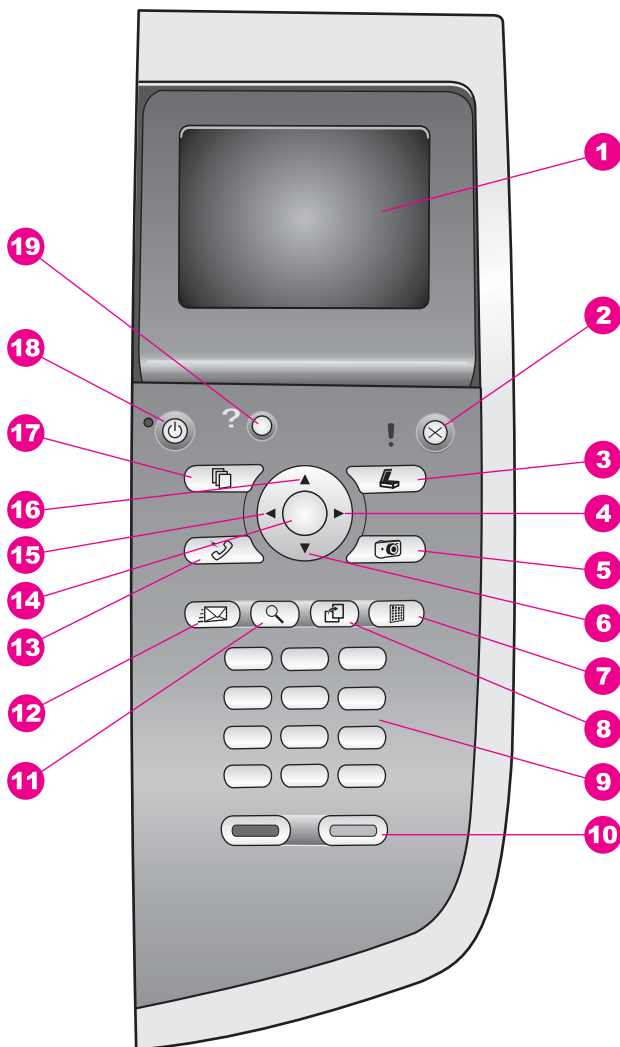

Label	Nama dan Deskripsi
1	Layar grafis berwarna: Melihat menu, foto, dan pesan. Layar grafis berwarna dapat ditarik naik dan dimiringkan agar dapat dilihat dengan lebih baik.
2	Batal: Menghentikan pekerjaan, keluar dari menu, atau keluar dari pengaturan.
3	Pindai: Memilih fungsi pindai. Jika tombol menyala, fungsi pindai telah dipilih.
4	Panah kanan: Menambah nilai, atau beralih ke pilihan berikutnya saat foto ditampilkan pada layar grafis berwarna.

Bab 1

(bersambung)

Label	Nama dan Deskripsi
5	Foto: Memilih fungsi foto. Jika tombol menyala, fungsi foto telah dipilih. Gunakan tombol ini untuk mencetak foto dari kartu memori atau untuk menyimpan foto ke komputer Anda.
6	Panah bawah: Menelusuri pilihan menu sebelumnya.
7	Lembar Bukti: Mencetak lembar bukti dengan kartu memori dimasukkan ke dalam slot kartu memori. Lembar bukti memperlihatkan preview semua foto yang tersimpan di kartu memori. Anda dapat memilih foto-foto pada lembar bukti, kemudian mencetak foto-foto tersebut dengan memindai lembar bukti.
8	Putar: Memutar 90 derajat foto yang sedang ditampilkan pada layar grafis berwarna. Penekanan selanjutnya akan terus memutar foto 90 derajat. Catatan Putaran hanya mempengaruhi cetakan pada mode album.
9	Keypad: Memasukkan nomor faks, nilai, atau teks.
10	Mulai Hitam, Mulai Warna: Memulai pembuatan salinan hitam atau berwarna, memindai, faksimile, atau kartu memori.
11	Zoom: Memperbesar gambar pada layar grafis berwarna. Anda juga dapat menggunakan tombol ini untuk menyesuaikan kotak pemotongan saat pencetakan.
12	HP Instant Share: Mengakses fitur HP Instant Share.
13	Faks: Memilih fungsi faksimile. Jika tombol menyala, fungsi faksimile telah dipilih.
14	OK: Memilih menu, pengaturan, atau nilai yang ditampilkan pada layar grafis berwarna.
15	Panah kiri: Mengurangi nilai, atau kembali ke pilihan sebelumnya saat foto ditampilkan pada layar grafis berwarna.
16	Panah atas: Menelusuri pilihan menu selanjutnya.
17	Salin: Memilih fungsi salin. Jika tombol menyala, fungsi penyalinan telah dipilih. Tombol ini menyala dengan pengaturan standar.
18	Hidup: Tekan HP all-in-one hidup atau mati. Saat HP all-in-one dimatikan, perangkat masih menerima sedikit aliran arus listrik. Lepaskan kabel listrik untuk memutuskan seluruh aliran listrik ke HP all-in-one.
19	Atur: Mengakses sistem menu untuk laporan, pengaturan faks, dan perawatan, juga fasilitas Bantuan yang disediakan produk.

Ikon layar grafis berwarna

Ikon-ikon berikut ini terdapat di dasar layar grafis berwarna untuk memberikan informasi penting tentang HP all-in-one Anda. Beberapa ikon hanya muncul jika HP all-in-one Anda memiliki kapabilitas jaringan nirkabel.

Ikon	Keterangan
	Menunjukkan bahwa print cartridge hampir kosong. Warna di dasar ikon sesuai dengan warna di atas print cartridge. Misalnya, ikon hijau menunjukkan cartridge yang memiliki warna hijau di atasnya, untuk print cartridge tiga warna.
	Menampilkan level tinta print cartridge yang ditunjukkan oleh warna ikonnya. Contoh berikut ini menunjukkan print cartridge foto hitam-putih.
	Kiri: menunjukkan terdapat koneksi kabel. Kanan: menunjukkan tidak ada koneksi kabel.
	Menunjukkan bahwa HP all-in-one memiliki kapabilitas jaringan nirkabel, namun saat ini koneksi jaringan nirkabel tidak tersedia. Ini hanya untuk mode infrastruktur saja. (Hanya HP Photosmart 2700 series all-in-one)
	Menunjukkan bahwa koneksi jaringan nirkabel khusus tersedia. (Hanya HP Photosmart 2700 series all-in-one)
	Menunjukkan kekuatan sinyal koneksi jaringan nirkabel. Ini hanya untuk mode infrastruktur saja. (Hanya HP Photosmart 2700 series all-in-one)
	Menunjukkan bahwa pesan HP Instant Share telah diterima.
	Menunjukkan bahwa HP Instant Share dipasang, tetapi penerimaan ditolak.
	Menunjukkan bahwa adapter bluetooth terpasang, dan terdapat koneksi

Screen saver pada layar grafis berwarna

Agar layar grafis berwarna tahan lama, tampilan akan meredup setelah tidak ada aktivitas selama dua menit. Jika tidak ada aktivitas selama delapan menit kemudian (total menjadi 10 menit), tampilan berubah ke mode Screen Saver. Setelah tidak ada aktivitas selama 60 menit, layar grafis berwarna beralih ke Sleep State [Keadaan Tidur] dan layar padam sepenuhnya. Tampilan akan hidup kembali jika Anda mengoperasikan salah satu fungsi, seperti menekan tombol panel kontrol, membuka tutup, memasukkan kartu memori, mengakses HP all-in-one dari komputer yang terhubung, atau menghubungkan suatu perangkat ke port kamera di depan.

Sekilas Menu

Tabel berikut ini memberikan akses cepat ke menu-menu utama yang muncul pada layar grafis berwarna HP all-in-one.

Copy Menu [Menu Salin]

Copy Menu [Menu Salin]
1. Number of Copies [Jumlah Salinan]
2. Reduce/Enlarge [Perkecil/Perbesar]
3. Tray Select [Pilih Baki]
4. Paper Size [Ukuran Kertas]
5. Paper Type [Jenis Kertas]
6. Copy Quality [Kualitas Salinan]
7. Lighter/Darker [Lebih Terang/Lebih Gelap]
8. Enhancements [Peningkatan]
9. Color Intensity [Intensitas Warna]
0. Set New Defaults [Atur Default Baru]

Menu Scan To [Pindai Ke]

Menu **Scan To [Pindai Ke]** mendaftarkan tujuan pindai, termasuk aplikasi yang terinstal di komputer Anda. Oleh karena itu, menu **Scan To [Pindai Ke]** Anda mendaftarkan tujuan pindai yang berbeda dibandingkan yang ditunjukkan disini.

Scan To [Pindai Ke] (USB - Windows)
1. HP Image Zone
2. Microsoft PowerPoint
3. Adobe Photoshop
4. HP Instant Share
5. Memory Card [Kartu Memori]

Scan To [Pindai Ke] (USB - Macintosh)

1. JPEG HP Gallery [JPEG ke HP Gallery]
2. Microsoft Word
3. Microsoft PowerPoint
4. HP Instant Share
5. Memory Card [Kartu Memori]

Scan Menu [Menu Pindai]

Ketika HP all-in-one dihubungkan ke jaringan dengan satu komputer atau lebih, **Scan Menu [Menu Pindai]** memungkinkan Anda untuk memilih komputer yang terhubung sebelum menampilkan beberapa pilihan.

Menu Pindai (jaringan)

1. Select Computer [Pilih Komputer]
2. HP Instant Share
3. Memory Card [Kartu Memori]

Photo Menu [Menu Foto]

Ketika HP all-in-one dihubungkan ke satu komputer atau lebih pada suatu jaringan, **Photo Menu [Menu Foto]** akan menampilkan seperangkat pilihan yang berlainan dibandingkan dengan jika dihubungkan ke komputer melalui kabel USB.

Photo Menu [Menu Foto]

1. Print Options [Pilihan Cetak]
2. Edit
3. Transfer to Computer [Transfer ke Komputer]
4. Slideshow [Pertunjukan Slide]
5. HP Instant Share

Fax Menu [Menu Faks]**Fax Menu [Menu Faks]**

1. Resolution [Resolusi]
2. Lighter/Darker [Lebih Terang/Lebih Gelap]

(bersambung)

Fax Menu [Menu Faks]

3. Set New Defaults [Atur Default Baru]

Proof Sheet Menu [Menu Lembar Bukti]**Proof Sheet Menu [Menu Lembar Bukti]**

1. Print Proof Sheet [Cetak Lembar Bukti]
2. Scan Proof Sheet [Pindai Lembar Bukti]

menu HP Instant Share**HP Instant Share**

1. Send [Kirim]
2. Receive [Terima]
3. Options [Pilihan]
HP Instant Share

Setup Menu [Menu Pengaturan]

Pemilihan **Help Menu [Menu Bantu]** pada **Setup Menu [Menu Pengaturan]** memungkinkan Anda mendapatkan bantuan mengenai beberapa topik penting dengan cepat. Kebanyakan informasi disajikan pada layar komputer PC atau Macintosh yang terhubung. Tetapi informasi tentang ikon-ikon layar grafis berwarna disajikan pada layar grafis berwarna.

Setup Menu [Menu Pengaturan]

1. Help Menu [Menu Bantu]
2. Print Report [Cetak Laporan]
3. Speed Dial Setup [Pengaturan Panggil Cepat]
4. Basic Fax Setup [Pengaturan Faks Dasar]
5. Advanced Fax Setup [Pengaturan Faks Lanjutan]
6. Tools [Alat]
7. Preferences [Pilihan]
8. Network [Jaringan]

(bersambung)

Setup Menu [Menu Pengaturan]

- 9. HP Instant Share
- 0. Bluetooth

Menggunakan HP Image Zone untuk melakukan lebih banyak hal dengan HP all-in-one

Perangkat lunak **HP Image Zone** terinstal di komputer Anda pada saat Anda memasang HP all-in-one Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Panduan Pemasangan yang menyertai perangkat Anda.

Akses ke perangkat lunak **HP Image Zone** berbeda-beda sesuai dengan sistem operasi (OS). Misalnya, jika Anda menggunakan PC dan menjalankan Windows, entry point untuk perangkat lunak **HP Image Zone** adalah **HP Director [Pengarah HP]**. Jika Anda menggunakan Macintosh dan menjalankan sistem operasi (OS) X V10.1.5 atau yang lebih baru, entry point untuk perangkat lunak **HP Image Zone** adalah jendela **HP Image Zone**. Pada dasarnya, entry point berfungsi sebagai launching pad untuk menjalankan perangkat lunak dan mengakses layanan-layanan **HP Image Zone**.

Anda dapat dengan cepat dan mudah mengembangkan kepraktisan HP all-in-one Anda dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone**. Carilah kotak-kotak semacam ini di dalam panduan ini yang memuat tip-tip dengan topik khusus dan informasi yang berguna untuk proyek-proyek Anda.

Mengakses perangkat lunak HP Image Zone (Windows)






Buka **HP Director [Pengarah HP]** dari ikon desktop, ikon baris sistem, atau dari menu **Start**. Fitur-fitur perangkat lunak **HP Image Zone** muncul di **HP Director [Pengarah HP]**.

Untuk membuka HP Director [Pengarah HP]

- 1 Lakukan salah satu petunjuk berikut:
 - Pada desktop Windows, klik ganda ikon **HP Director [Pengarah HP]**.
 - Pada baris sistem di kanan agak jauh dari baris fungsi Windows, klik ganda ikon **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor**.
 - Pada taskbar, klik **Start**, arahkan ke **Programs** atau **All Programs**, pilih **HP**, kemudian klik **HP Director [Pengarah HP]**.
- 2 Pada kotak **Select Device [Pilih Perangkat]**, klik untuk melihat daftar perangkat-perangkat yang diinstal.
- 3 Pilihlah HP all-in-one.

Catatan Ikon-ikon pada gambar **HP Director [Pengarah HP]** di bawah ini mungkin tampak berbeda di komputer Anda. **HP Director [Pengarah HP]** disesuaikan untuk menampilkan ikon-ikon yang berhubungan dengan perangkat yang dipilih. Jika perangkat yang dipilih tidak dilengkapi dengan fitur atau fungsi tertentu, maka ikon untuk fitur atau fungsi tersebut tidak akan ditampilkan pada **HP Director [Pengarah HP]**.

Tip Jika **HP Director [Pengarah HP]** pada komputer Anda tidak menampilkan ikon apapun, mungkin telah terjadi kesalahan selama penginstalan perangkat lunak. Untuk memperbaiki kesalahan ini, gunakan Control Panel di Windows untuk menghapus seluruh file instalasi perangkat lunak **HP Image Zone**; kemudian instal ulang perangkat lunak tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Panduan Pemasangan yang menyertai HP all-in-one Anda ini.

Tombol	Nama dan Tujuan
	Scan Picture [Pindai Gambar]: Memindai foto, gambar atau lukisan dan menampilkannya pada HP Image Zone .
	Scan Document [Pindai Dokumen]: Memindai dokumen yang berisi teks atau gabungan teks dan grafik, dan menampilkannya pada program yang Anda pilih.
	Make Copies [Buat Salinan]: Menampilkan kotak dialog Salin untuk perangkat yang dipilih, dari sini Anda dapat membuat salinan cetakan gambar atau dokumen Anda. Anda dapat memilih kualitas salinan, jumlah salinan, warna dan ukurannya.
	HP Image Zone: Menampilkan HP Image Zone , di sini Anda dapat: <ul style="list-style-type: none"> • Melihat dan mengedit gambar • Mecetak foto dengan berbagai ukuran • Membuat dan mencetak album foto, kartu pos, atau flyer • Membuat CD multimedia • Mengirim gambar melalui e-mail atau website
	Transfer Images [Transfer Citra]: Menampilkan perangkat lunak HP Image Transfer, yang memungkinkan Anda untuk mentransfer citra dari HP all-in-one, dan menyimpannya di dalam komputer Anda.

Catatan Untuk informasi tentang fitur-fitur tambahan dan butir-butir menu seperti Pembaruan Perangkat Lunak, Ide Kreatif, dan Belanja HP, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

Butir-butir menu dan daftar juga tersedia untuk membantu Anda memilih perangkat yang ingin Anda gunakan, memeriksa status, menyesuaikan berbagai pengaturan perangkat lunak, dan menampilkan layar bantu. Tabel berikut ini menjelaskan item-item tersebut.

Fitur	Keterangan
Help [Bantu]	Gunakan fitur ini untuk mengakses HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone] , yang menyediakan bantuan perangkat lunak dan informasi pemecahan masalah untuk HP all-in-one Anda.
Select Device [Pilih Perangkat]	Gunakan fitur ini untuk memilih perangkat yang ingin Anda gunakan dari daftar perangkat-perangkat yang diinstal.

(bersambung)

Fitur	Keterangan
Settings [Pengaturan]	Gunakan fitur ini untuk melihat atau mengubah berbagai pengaturan HP all-in-one Anda, seperti pencetakan, pemindaian, atau penyalinan.
Status	Gunakan fitur ini untuk menampilkan status terkini HP all-in-one Anda.

Membuka perangkat lunak HP Image Zone (Macintosh OS X v10.1.5 atau yang lebih baru)

Catatan Macintosh OS X v10.2.1 dan v10.2.2 **tidak** didukung.

Ketika Anda menginstal perangkat lunak **HP Image Zone**, ikon **HP Image Zone** ditampilkan pada Dock.

Catatan Jika Anda menginstal lebih dari satu HP all-in-one, sebuah ikon **HP Image Zone** untuk masing-masing perangkat akan ditampilkan dalam Dock. Sebagai contoh, jika Anda memiliki scanner HP dan HP all-in-one terpasang, dua ikon **HP Image Zone** akan muncul di Dock, satu untuk masing-masing perangkat. Namun, jika Anda menginstal dua perangkat dengan jenis yang sama (misalnya, dua HP all-in-one) hanya satu ikon **HP Image Zone** yang ditampilkan dalam Dock untuk menunjukkan kedua perangkat untuk jenis tersebut.

Anda dapat mengakses perangkat lunak **HP Image Zone** dengan menggunakan salah satu dari dua cara berikut ini:

- Melalui jendela **HP Image Zone**
- Melalui menu Dock **HP Image Zone**

Membuka jendela HP Image Zone

Pilih ikon **HP Image Zone** untuk membuka jendela **HP Image Zone**. Jendela **HP Image Zone** memiliki dua elemen utama:

- Area tampilan untuk tab **Products/Services [Produk/Layanan]**
 - Tab **Products [Produk]** memberi Anda akses ke banyak fitur produk-produk pencitraan HP Anda, seperti menu pop-up produk terinstal dan daftar fungsi yang dapat dilakukan dengan produk ini. Daftar tersebut bisa meliputi fungsi-fungsi seperti menyalin, memindai, mengirimkan faks atau mentransfer citra. Kalau suatu fungsi diklik, maka akan terbuka aplikasi untuk membantu Anda mengerjakan fungsi tersebut.
 - Tab **Services [Layanan]** memberi Anda akses ke aplikasi pencitraan digital yang dapat membantu Anda melihat, mengedit, mengelola dan untuk berbagi citra-citra Anda dengan orang lain.
- Baris masukan teks **Search HP Image Zone Help [Cari Bantuan HP Image Zone]**
Baris masukan teks **Search HP Image Zone Help [Cari Bantuan HP Image Zone]** memungkinkan Anda mencari **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** untuk kata-kata kunci atau frasa.





Untuk membuka jendela HP Image Zone

- ➔ Klik ikon **HP Image Zone** pada Dock.
Jendela **HP Image Zone** akan muncul.




Jendela **HP Image Zone** hanya menampilkan fitur-fitur **HP Image Zone** yang sesuai dengan perangkat yang dipilih.

Catatan Ikon-ikon pada tabel di bawah ini mungkin terlihat berbeda pada komputer Anda. Jendela **HP Image Zone** disesuaikan untuk menampilkan ikon-ikon fitur yang terkait dengan perangkat yang dipilih. Jika perangkat yang dipilih tidak dilengkapi dengan fitur atau fungsi tertentu, maka fitur atau fungsi tersebut tidak akan ditampilkan pada jendela **HP Image Zone**.

Products [Produk]

Ikon	Fitur dan Kegunaan
	Unload Images [Ambil Citra]: Gunakan fitur ini untuk mentransfer citra dari kartu memori ke komputer Anda.
	Scan Picture [Pindai Gambar]: Gunakan fitur ini untuk memindai citra dan menampilkannya pada HP Gallery [Galeri HP] .
	Scan to OCR [Pindai ke OCR]: Gunakan fitur ini untuk memindai teks dan menampilkannya pada program editor yang dipilih. Catatan Ketersediaan fitur ini berbeda-beda untuk setiap negara/wilayah.
	Make Copies [Buat Salinan]: Gunakan fitur ini untuk menyalin dalam hitam-putih atau berwarna.

Services [Layanan]

Ikon	Fitur dan Kegunaan
	HP Gallery [Galeri HP]: Gunakan fitur ini untuk menampilkan HP Gallery [Galeri HP] untuk melihat dan mengedit citra.
	HP Image Print: Gunakan fitur ini untuk mencetak citra dari album dengan menggunakan satu dari beberapa template yang tersedia.
	HP Instant Share: Gunakan fitur ini untuk membuka perangkat lunak aplikasi klien HP Instant Share . Dari perangkat lunak aplikasi klien Anda dapat berbagi foto bersama keluarga dan rekan dengan menggunakan HP Instant Share E-mail atau menampilkan foto-foto di album foto online atau layanan penyelesaian foto online.

Selain ikon-ikon fitur ini, beberapa butir menu dan daftar memungkinkan Anda memilih perangkat yang ingin Anda gunakan, menyesuaikan berbagai pengaturan perangkat lunak, dan menampilkan layar bantu. Tabel berikut ini menjelaskan item-item tersebut.

Fitur	Keterangan
Select Device [Pilih Perangkat]	Gunakan fitur ini untuk memilih perangkat yang ingin Anda gunakan dari daftar perangkat-perangkat terinstal.
Settings [Pengaturan]	Gunakan fitur ini untuk melihat atau mengubah berbagai pengaturan HP all-in-one Anda, seperti pencetakan, pemindaian, atau penyalinan.
Search HP Image Zone Help [Cari Bantuan HP Image Zone]	Gunakan fitur ini untuk mencari HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone] , yang menyediakan bantuan perangkat lunak dan informasi pemecahan masalah untuk HP all-in-one Anda.

Menampilkan menu Dock HP Image Zone

Menu Dock **HP Image Zone** menyediakan akses cepat ke layanan **HP Image Zone**. Menu Dock secara otomatis memuat semua aplikasi yang tersedia pada jendela **HP Image Zone** di daftar tab **Services [Layanan]**. Anda juga dapat mengatur preferensi **HP Image Zone** untuk menambahkan butir-butir lain ke menu, seperti fungsi-fungsi dari daftar **Products [Produk]** atau **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

Untuk menampilkan menu Dock HP Image Zone

- Lakukan salah satu petunjuk berikut:
- Atur salah satu dari **HP Gallery [Galeri HP]** atau **iPhoto** sebagai photo manager pilihan Anda.
 - Atur pilihan-pilihan tambahan yang terkait dengan photo manager pilihan Anda.
 - Sesuaikan daftar butir yang ditampilkan pada menu Dock **HP Image Zone** sesuai keinginan Anda.

Mengakses perangkat lunak HP Image Zone (OS Macintosh sebelum versi X v10.1.5)

Catatan Macintosh OS 9 v9.1.5 dan yang lebih baru dan v9.2.6 dan yang lebih baru **didukung**. Macintosh OS X v10.0 dan v10.0.4 **tidak** didukung.

HP Director [Pengarah HP] adalah entry point untuk menjalankan perangkat lunak **HP Image Zone**. Tergantung pada kemampuan dari HP all-in-one Anda, **HP Director [Pengarah HP]** memungkinkan Anda menginisialisasi fungsi perangkat seperti misalnya pemindaian, penyalinan, pengiriman dan penerimaan faks, atau memindahkan gambar dari kamera digital atau kartu memori. Anda juga dapat menggunakan **HP Director [Pengarah HP]** untuk membuka **HP Gallery [Galeri HP]** menampilkan, memodifikasi, dan mengatur gambar pada komputer Anda.

Gunakan salah satu dari metode berikut untuk membuka **HP Director [Pengarah HP]**. Metode tersebut adalah spesifik pada Macintosh OS.

- OS Macintosh X: **HP Director [Pengarah HP]** akan terbuka secara otomatis selama menginstal perangkat lunak **HP Image Zone**, dan ikon **HP Director**

[Pengarah HP] akan dicantumkan pada Dock untuk perangkat Anda. Untuk menampilkan menu **HP Director [Pengarah HP]**:

Pada Dock, klik ikon **HP Director [Pengarah HP]** untuk perangkat Anda.

Menu **HP Director [Pengarah HP]** akan muncul.

Catatan Jika Anda menginstal beberapa perangkat HP yang berlainan jenisnya (misalnya, HP all-in-one, kamera, dan pemindai HP), ikon **HP Director [Pengarah HP]** untuk setiap perangkat akan ditampilkan di Dock. Namun, jika Anda menginstal dua dari perangkat yang sama (sebagai contoh, andaikan Anda memiliki laptop yang terhubung kedua perangkat HP all-in-one berbeda -- satu terpasang di kantor dan lainnya di rumah) maka hanya satu ikon **HP Director [Pengarah HP]** yang akan ditampilkan di Dock untuk mewakili semua jenis perangkat tersebut.

- Macintosh OS 9: **HP Director [Pengarah HP]** adalah aplikasi mandiri yang harus dibuka sebelum fitur-fiturnya dapat diakses. Gunakan salah satu dari metode berikut untuk membuka **HP Director [Pengarah HP]**:





- Klik ganda ikon **HP Director [Pengarah HP]** di desktop.
- Klik ganda alias **HP Director [Pengarah HP]** pada folder

Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software.


HP Director [Pengarah HP] hanya menampilkan tombol-tombol fungsi yang berkaitan dengan perangkat yang dipilih.

Catatan Ikon-ikon pada tabel di bawah ini mungkin terlihat berbeda pada komputer Anda. Menu **HP Director [Pengarah HP]** disesuaikan untuk menampilkan ikon-ikon fitur yang berhubungan dengan perangkat yang dipilih. Jika perangkat yang dipilih tidak dilengkapi dengan fitur atau fungsi tertentu, maka ikon untuk fitur atau fungsi tersebut tidak akan ditampilkan.

Fungsi Perangkat

Ikon	Keterangan
	<p>Unload Images [Ambil Citra]: Gunakan fitur ini untuk mentransfer citra dari kartu memori ke komputer Anda.</p> <p>Catatan Macintosh OS 9: Transfer gambar dari kartu memori ke komputer Anda tidak didukung untuk aplikasi jaringan.</p>
	<p>Scan Picture [Pindai Gambar]: Gunakan fitur ini untuk memindai citra dan menampilkannya pada HP Gallery [Galeri HP].</p>
	<p>Scan Document [Pindai Dokumen]: Gunakan fitur ini untuk memindai teks dan menampilkannya pada program editor yang dipilih.</p> <p>Catatan Ketersediaan fitur ini berbeda-beda untuk setiap negara/wilayah.</p>
	<p>Make Copies [Buat Salinan]: Gunakan fitur ini untuk menyalin dalam hitam-putih atau berwarna.</p>

Manage and Share [Atur dan Bagi]

Ikon	Keterangan
	HP Gallery [Galeri HP]: Gunakan fitur ini untuk menampilkan HP Gallery [Galeri HP] untuk melihat dan mengedit citra.

Selain fitur **HP Gallery [Galeri HP]**, beberapa butir menu tanpa ikon memungkinkan Anda memilih aplikasi-aplikasi lain pada komputer Anda, mengubah pengaturan fitur pada HP all-in-one Anda, dan mengakses layar bantu. Tabel berikut ini menjelaskan item-item tersebut.

Manage and Share [Atur dan Bagi]

Fitur	Keterangan
More Applications [Aplikasi Lain]	Gunakan fitur ini untuk memilih aplikasi lain pada komputer Anda.
HP on the Web [Web HP]	Gunakan fitur ini untuk memilih situs web HP
HP Help [Bantuan HP]	Gunakan fitur ini untuk memilih sumber berisi bantuan dengan HP all-in-one Anda.
Settings [Pengaturan]	Gunakan fitur ini untuk melihat atau mengubah berbagai pengaturan HP all-in-one Anda, seperti pencetakan, pemindaian, atau penyalinan.

2 Mendapatkan informasi lengkap

Berbagai macam sumber, baik tercetak maupun tampilan di layar, menyediakan informasi tentang pengaturan dan penggunaan HP all-in-one Anda.

	<p>Panduan Pemasangan</p> <p>Panduan Pemasangan menyediakan instruksi untuk mengatur HP all-in-one Anda dan menginstal perangkat lunak. Pastikan Anda mengikuti langkah-langkah berikut secara berurutan.</p> <p>Jika Anda menemukan masalah selama pemasangan, baca Pemecahan masalah di bagian terakhir Panduan Pemasangan, atau bab Pemecahan masalah di dalam panduan ini.</p>
	<p>Panduan Pengguna</p> <p>Panduan Pengguna berisi informasi tentang bagaimana menggunakan HP all-in-one Anda, termasuk tip-tip pemecahan masalah dan instruksi langkah demi langkah.</p>
	<p>Panduan Jaringan</p> <p>Panduan Jaringan berisi informasi tentang pemasangan dan penyambungan HP all-in-one Anda ke sebuah jaringan.</p>
	<p>HP Image Zone Tour</p> <p>HP Image Zone Tour adalah cara yang interaktif dan menyenangkan untuk memperoleh tinjauan ringkas tentang perangkat lunak yang menyertai HP all-in-one Anda. Anda akan mempelajari bagaimana HP Image Zone dapat membantu Anda mengedit, mengorganisasikan, dan mencetak foto Anda.</p>
	<p>HP Director [Pengaruh HP]</p> <p>HP Director memberikan akses yang mudah ke aplikasi perangkat lunak, pengaturan standar, status, dan layar Bantuan untuk perangkat HP Anda. Untuk menjalankan HP Director [Pengaruh HP], klik ganda ikon HP Director [Pengaruh HP] dari desktop Anda.</p>



HP Image Zone Help

HP Image Zone Help menyediakan informasi rinci tentang penggunaan perangkat lunak untuk HP all-in-one Anda.

- Topik **Get step-by-step instructions [Dapatkan petunjuk langkah demi langkah]** menyediakan informasi tentang penggunaan perangkat lunak **HP Image Zone** dengan perangkat HP.
- Topik **Explore what you can do [Jelajahi apa yang dapat Anda lakukan]** memberi informasi lebih banyak tentang hal-hal praktis dan kreatif yang dapat Anda lakukan dengan perangkat lunak **HP Image Zone** dan perangkat HP Anda.
- Jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut atau ingin mengecek pembaruan perangkat lunak HP, lihat topik **Troubleshooting and support [Pemecahan Masalah dan Bantuan]**.



Layar Bantuan dari perangkat Anda

Layar Bantuan tersedia di perangkat Anda dan berisi informasi tambahan tentang topik-topik pilihan. Layar bantuan dapat diakses dari panel kontrol. Dari **Setup Menu [Menu Pengaturan]**, sorot butir menu **Help [Bantuan]** dan tekan **OK**.

Readme

File Readme berisi informasi terbaru yang mungkin tidak dapat ditemukan pada publikasi-publikasi yang lain.

Instal perangkat lunak untuk mengakses file Readme.

www.hp.com/support

Jika Anda mempunyai akses internet, Anda dapat memperoleh bantuan dan dukungan dari situs web HP berikut ini: Situs web ini menyediakan dukungan teknis, driver, persediaan dan informasi pemesanan.

3 Informasi Koneksi

HP all-in-one Anda dilengkapi dengan kemampuan jaringan. Juga dilengkapi dengan port USB sehingga Anda dapat menghubungkannya langsung ke komputer dengan menggunakan kabel USB. Jika Anda memasang Adapter HP bt300 Bluetooth® Wireless Printer ke port kamera PictBridge (port USB host) di bagian depan HP all-in-one Anda, perangkat Bluetooth seperti misalnya PDA dan ponsel kamera dapat mencetak pada HP all-in-one Anda.

Jenis-jenis koneksi yang didukung

Deskripsi	Jumlah komputer terhubung yang disarankan untuk kinerja terbaik	Fitur-fitur perangkat lunak yang didukung	Instruksi pemasangan
Koneksi USB	Satu komputer terhubung melalui kabel USB ke perangkat.	Semua fitur didukung.	Ikuti Panduan Pemasangan untuk petunjuk lebih lengkap.
Koneksi Ethernet (kabel)	Hingga lima komputer dapat dihubungkan melalui hub atau router.	Semua fitur didukung, termasuk Webscan.	Ikuti Panduan Pemasangan dan Jaringan untuk petunjuk lebih lengkap.
Koneksi 802.11b atau g (nirkabel) (Hanya HP Photosmart 2700 series all-in-one)	Hingga lima komputer dapat dihubungkan melalui sebuah access point. (mode infrastruktur)	Semua fitur didukung, termasuk Webscan.	Ikuti Panduan Pemasangan dan Jaringan untuk petunjuk lebih lengkap.
Adapter HP bt300 Bluetooth® Wireless Printer (HP bt300)	Tidak tersedia.	Pencetakan	Ikuti petunjuk pada Menghubungkan dengan menggunakan Adapter HP bt300 Bluetooth Wireless Printer .

Menghubungkan dengan menggunakan kabel USB

Petunjuk lengkap untuk menghubungkan komputer ke HP all-in-one Anda dengan menggunakan kabel USB dimuat dalam Panduan Pemasangan yang menyertai perangkat Anda.

Menghubungkan dengan menggunakan Ethernet

HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one mendukung koneksi jaringan Ethernet 10 Mbps dan 100 Mbps. Petunjuk lengkap tentang menghubungkan HP all-in-one Anda ke jaringan Ethernet (kabel) terdapat dalam Panduan Pemasangan dan Jaringan yang menyertai perangkat Anda.

Menghubungkan secara nirkabel

HP Photosmart 2700 series all-in-one menggunakan komponen jaringan internal yang mendukung koneksi jaringan nirkabel. Petunjuk lengkap tentang menghubungkan HP all-in-one Anda ke jaringan nirkabel (802.11b atau g) tersedia di dalam Panduan Pemasangan dan Jaringan yang menyertai perangkat Anda.

Menghubungkan dengan menggunakan Adapter HP bt300 Bluetooth Wireless Printer

HP bt300 memungkinkan Anda mencetak gambar dari berbagai perangkat Bluetooth secara langsung ke HP all-in-one Anda tanpa koneksi kabel. Anda cukup memasukkan HP bt300 ke port kamera PictBridge yang terdapat di bagian depan HP all-in-one dan mencetak dari sebuah perangkat Bluetooth seperti misalnya PDA atau ponsel kamera.

Catatan Penggunaan teknologi Bluetooth untuk mencetak dari PC atau laptop ke HP all-in-one Anda tidak didukung untuk saat ini.

Untuk menghubungkan HP bt300 ke HP all-in-one Anda

- 1 Masukkan HP bt300 pada port kamera PictBridge (ditunjukkan pada gambar berikut).



Catatan

Jika Anda memasang HP bt300 pada HP all-in-one Anda dan sebuah pesan muncul di layar grafis berwarna yang menyatakan **No Bluetooth [Bluetooth Tidak tersedia]**, lepaskan adapter dari HP all-in-one dan periksa [Update perangkat](#).

- 2 Beberapa perangkat Bluetooth saling bertukar alamat perangkat saat berkomunikasi satu sama lain dan membangun koneksi. Jika perangkat Bluetooth Anda meminta alamat HP all-in-one agar dapat terhubung:
 - a Tekan **Atur** pada panel kontrol HP all-in-one Anda.
Setup Menu [Menu Pengaturan] muncul pada layar grafis berwarna.
 - b Tekan **0**, lalu tekan **1**.
Menu **Bluetooth** akan ditampilkan dan kemudian memilih **Device Address [Alamat Perangkat]**.

Device Address [Alamat Perangkat] untuk HP all-in-one Anda ditampilkan. Informasi ini bersifat 'read only'.

- c Untuk memasukkan alamat ke dalam perangkat, ikuti petunjuk yang menyertai perangkat Bluetooth Anda.
- 3 Beberapa perangkat Bluetooth menampilkan nama perangkat printer saat terhubung. Jika perangkat Bluetooth menampilkan nama printer:
 - a Tekan **Atur** pada panel kontrol HP all-in-one Anda.
Setup Menu [Menu Pengaturan] muncul pada layar grafis berwarna.
 - b Tekan **0**, lalu tekan **2**.
Menu **Bluetooth** akan ditampilkan dan kemudian memilih **Device Name [Nama Perangkat]**.
Device Name [Nama Perangkat] muncul pada layar.

Catatan HP all-in-one Anda dikirim dengan nama asli **TBD**.
- c Gunakan papan tombol visual pada layar **Device Name [Nama Perangkat]** untuk memasukkan nama baru.
Untuk informasi lebih lengkap mengenai penggunaan keyboard visual, baca [Memasukkan teks dan simbol](#).
- d Setelah selesai memasukkan nama untuk HP all-in-one Anda, sorot pilihan **Done [Selesai]** pada papan tombol visual dan tekan **OK**.
Nama yang Anda masukkan akan ditampilkan pada perangkat Bluetooth saat Anda terhubung ke HP all-in-one untuk mencetak.

Mengaktifkan sistem keamanan Bluetooth untuk HP all-in-one

Anda dapat mengaktifkan pengaturan keamanan printer melalui menu **Bluetooth** pada HP all-in-one Anda. Anda cukup menekan **Atur** pada panel kontrol, dan memilih **Bluetooth** dari **Setup Menu [Menu Pengaturan]** Anda. Dari menu **Bluetooth**, Anda dapat:

- Meminta pengesahan sandi sebelum seseorang mencetak pada HP all-in-one Anda dari sebuah perangkat Bluetooth
- Menjadikan HP all-in-one Anda dapat dilihat atau tidak terlihat untuk perangkat Bluetooth yang berada dalam jangkauan

Menggunakan sandi untuk pengesahan perangkat Bluetooth

Anda dapat menentukan tingkat keamanan dari HP all-in-one Anda dengan pilihan **Low [Rendah]** atau **High [Tinggi]**:

- **Low [Rendah]**: HP all-in-one tidak memerlukan sandi. Perangkat Bluetooth apapun yang berada dalam jangkauan dapat mencetak pada printer ini.
- **High [Tinggi]**: HP all-in-one akan meminta sandi dari perangkat Bluetooth sebelum perangkat tersebut mengirim pekerjaan pencetakan pada printer ini.

Untuk mengatur agar HP all-in-one Anda meminta pengesahan sandi

- 1 Tekan **Atur** pada panel kontrol HP all-in-one Anda.
Setup Menu [Menu Pengaturan] muncul pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan **0**, lalu tekan **3**.
Menu **Bluetooth** akan ditampilkan dan kemudian memilih **Passkey [Sandi]**.
Layar **Passkey [Sandi]** ditampilkan.

Catatan HP all-in-one Anda dikirim dengan sandi awal yang diset dengan lima nol.

- 3 Gunakan papan tombol angka pada panel kontrol HP all-in-one Anda untuk memasukkan sandi baru.
Untuk informasi tentang menggunakan papan tombol, baca [Memasukkan teks dan simbol](#).
- 4 Setelah selesai memasukkan sandi Anda, tekan **OK**.
Menu **Bluetooth** ditampilkan.
- 5 Tekan **5**.
Security Level [Tingkat Keamanan] dipilih dan menampilkan menu **Security Level [Tingkat Keamanan]**.
- 6 Tekan **1** untuk memilih **High [Tinggi]**.
Keamanan tingkat Tinggi membutuhkan pengesahan.

Catatan Pengaturan keamanan secara default adalah **Low [Rendah]**. Keamanan tingkat Rendah tidak membutuhkan pengesahan.

Pengesahan sandi sekarang telah diaktifkan pada HP all-in-one Anda.

Mengatur HP all-in-one agar tidak dapat terlihat oleh perangkat Bluetooth

Anda dapat mengatur HP all-in-one Anda dengan pilihan **Visible to all [Terlihat oleh Semua]** perangkat Bluetooth (publik) atau **Not visible [Tidak dapat Dilihat]** oleh perangkat apapun (privat):

- **Visible to all [Terlihat oleh Semua]**: Perangkat Bluetooth apapun yang berada dalam jangkauan dapat mencetak pada HP all-in-one.
- **Not visible [Tidak dapat Dilihat]**: Hanya perangkat Bluetooth yang telah memiliki alamat perangkat HP all-in-one dapat mencetak pada printer ini.

Untuk mengatur HP all-in-one Anda agar Tidak dapat dilihat

- 1 Tekan **Atur** pada panel kontrol HP all-in-one Anda.
Setup Menu [Menu Pengaturan] muncul pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan **0**, lalu tekan **4**.
Menu **Bluetooth** akan ditampilkan dan kemudian memilih **Accessibility [Aksesibilitas]**.
Menu **Accessibility [Aksesibilitas]** ditampilkan.

Catatan HP all-in-one Anda dikirim dengan tingkat aksesibilitas default sebagai **Visible to all [Terlihat oleh Semua]**.

- 3 Tekan **2** untuk memilih **Not visible [Tidak dapat Dilihat]**.
HP all-in-one Anda tidak dapat diakses melalui perangkat Bluetooth yang tidak memiliki alamat perangkat.

Mereset pengaturan Bluetooth pada HP all-in-one

Jika Anda ingin mengkonfigurasi kembali semua pengaturan Bluetooth pada HP all-in-one, Anda dapat meresetnya menjadi default pabrik dengan cara berikut ini:

- 1 Tekan **Atur** pada panel kontrol HP all-in-one Anda.
Setup Menu [Menu Pengaturan] muncul pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan **0**, lalu tekan **6**.
Menu **Bluetooth** akan ditampilkan dan kemudian memilih **Reset Bluetooth**.

Catatan Cukup pilih **Reset Bluetooth** jika Anda ingin semua pengaturan Bluetooth HP all-in-one dikembalikan ke default pabrik.

Menggunakan Webscan

Webscan memungkinkan Anda melakukan pemindaian dasar pada HP all-in-one hanya dengan menggunakan Web browser. Webscan juga memungkinkan Anda untuk menjalankan pemindaian dari HP all-in-one tanpa menginstal perangkat lunak untuk perangkat ini pada komputer Anda. Cukup masukkan alamat IP HP all-in-one di Web browser dan akses HP all-in-one tampilan Home page Web server dan Webscan.

Antarmuka pengguna pada Webscan bersifat unik untuk penggunaan HP all-in-one dan tidak mendukung fitur pindai ke tujuan seperti halnya perangkat lunak pemindaian **HP Image Zone**. Kemampuan fungsi e-mail Webscan terbatas, sehingga Anda disarankan menggunakan perangkat lunak pemindaian **HP Image Zone** untuk fitur ini.

Untuk menggunakan Webscan

- 1 Masukkan alamat IP HP all-in-one pada Web browser di komputer Anda.

Catatan Untuk informasi lebih lanjut tentang mencetak halaman konfigurasi jaringan guna mengetahui alamat IP HP all-in-one, baca Panduan Jaringan yang menyertai perangkat Anda.

Tampilan **Home [Utama]** page Web server terlihat di jendela browser.

- 2 Di kolom sebelah kiri, di bawah **Applications [Aplikasi]**, pilih **Scan [Pindai]**.
- 3 Ikuti petunjuk pada layar.

4 Mengolah foto


HP all-in-one memungkinkan Anda untuk mentransfer, mengedit, berbagi-pakai dan mencetak foto dalam berbagai cara yang berbeda. Bab ini berisikan tinjauan ringkas tentang sejumlah pilihan untuk melaksanakan masing-masing tugas tersebut, tergantung dari preferensi dan pengaturan komputer Anda. Informasi yang lebih rinci untuk masing-masing fungsi tersedia pada bab lain dalam panduan ini, atau di layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** yang menyertai perangkat lunak Anda.

Mentransfer foto

Anda memiliki beberapa pilihan yang berbeda untuk mentransfer foto. Anda dapat mentransfer foto ke HP all-in-one Anda, komputer, atau kartu memori. Untuk informasi lebih lengkap, lihat bagian di bawah ini yang khusus untuk sistem operasi (OS) Anda.

Mentransfer foto dengan menggunakan PC Windows


Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa metode untuk mentransfer foto ke PC Windows Anda, HP all-in-one, atau kartu memori. Untuk informasi lebih lengkap, lihat daftar di bawah gambar.

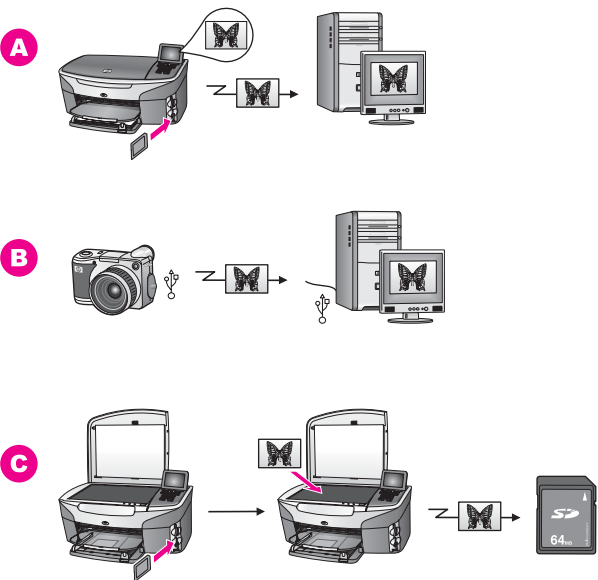

A	Mentransfer dari kartu memori yang dimasukkan pada HP all-in-one ke PC Windows Anda.
B	Mentransfer foto dari kamera digital HP ke PC Windows Anda.
C	Mentransfer foto dengan memindai foto secara langsung ke dalam kartu memori yang dimasukkan pada HP all-in-one Anda.

Mentransfer foto dengan menggunakan Macintosh

Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa metode untuk mentransfer foto ke Macintosh Anda, HP all-in-one, atau kartu memori. Untuk informasi lebih lengkap, lihat daftar di bawah gambar.

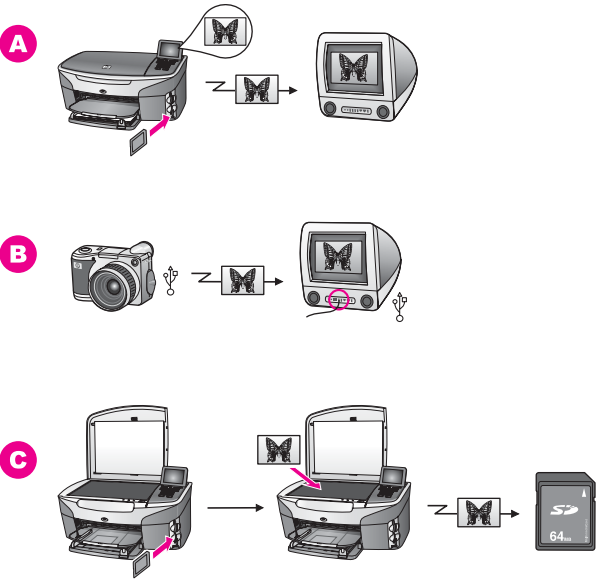


A	Mentransfer dari kartu memori yang dimasukkan pada HP all-in-one ke Macintosh Anda.
B	Mentransfer foto dari kamera digital HP ke PC Macintosh Anda.
C	Mentransfer foto dengan memindai foto secara langsung ke dalam kartu memori yang dimasukkan pada HP all-in-one Anda.

Mengedit foto

Anda memiliki beberapa pilihan yang berbeda untuk mengedit foto. Untuk informasi lebih lengkap, lihat bagian di bawah ini yang spesifik untuk sistem operasi (OS) Anda.

Mengedit foto dengan menggunakan PC Windows


Gambar di bawah ini menunjukkan dua metode untuk mengedit foto dengan menggunakan PC Windows. Untuk informasi lebih lengkap, lihat daftar di bawah gambar.

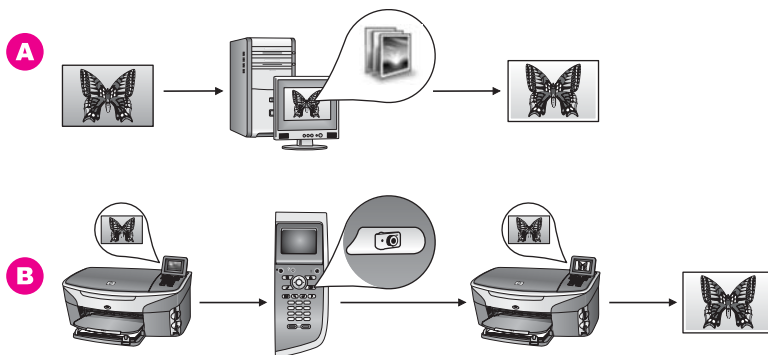

A	Mengedit foto pada PC Windows Anda dengan menggunakan perangkat lunak HP Image Zone .
B	Mengedit foto dengan menggunakan panel kontrol pada HP all-in-one Anda.

Mengedit foto dengan menggunakan Macintosh

Gambar di bawah ini menunjukkan tiga metode untuk mengedit foto dengan menggunakan Macintosh. Untuk informasi lebih lengkap, lihat daftar di bawah gambar.

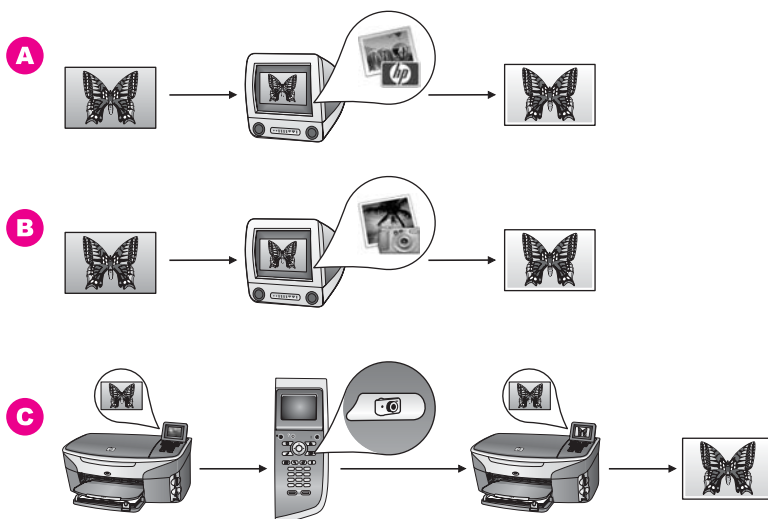


A	Mengedit foto pada Macintosh Anda dengan menggunakan perangkat lunak HP Image Zone .
B	Mengedit foto pada Macintosh Anda dengan menggunakan perangkat lunak iPhoto .
C	Mengedit foto dengan menggunakan panel kontrol pada HP all-in-one Anda.

Berbagi-pakai foto

Anda memiliki beberapa pilihan yang berbeda untuk berbagi foto dengan teman dan keluarga. Untuk informasi lebih lengkap, lihat bagian di bawah ini yang spesifik untuk sistem operasi (OS) Anda.

Berbagi-pakai foto dengan menggunakan PC Windows


Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa metode untuk berbagi foto dengan menggunakan PC Windows. Untuk informasi lebih lengkap, lihat daftar di bawah gambar.

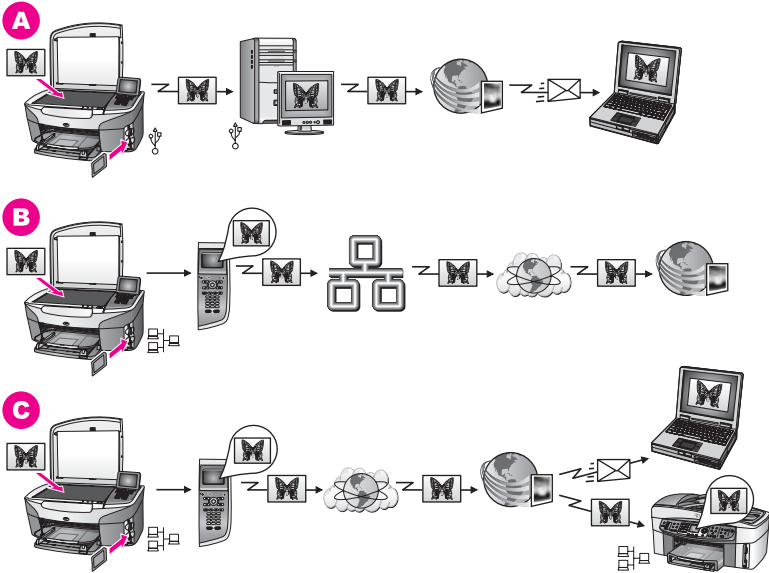

A	Berbagi foto dari HP all-in-one dengan koneksi USB menggunakan fitur HP Instant Share. Transfer foto dari HP all-in-one dengan koneksi USB ke komputer Anda, dimana Anda menggunakan perangkat lunak HP Instant Share untuk mengirim foto melalui fitur HP Instant Share sebagai e-mail kepada rekan dan keluarga.
B	Berbagi foto dari HP all-in-one dengan koneksi jaringan melalui Internet ke fitur HP Instant Share, dimana foto ditampilkan ke dalam album foto online.
C	Berbagi foto dari HP all-in-one dengan koneksi jaringan melalui Internet ke fitur HP Instant Share. Fitur HP Instant Share kemudian akan mengirim foto-foto kepada rekan atau keluarga sebagai e-mail, atau dapat juga dikirim ke HP all-in-one yang terhubung ke jaringan.

Berbagi-pakai foto dengan menggunakan Macintosh

Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa metode untuk berbagi foto dengan menggunakan Macintosh. Untuk informasi lebih lengkap, lihat daftar di bawah gambar.

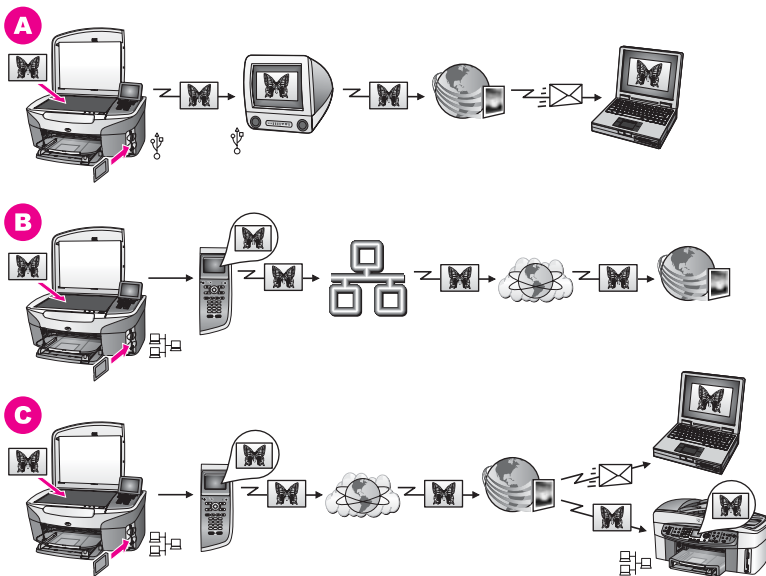


A	Berbagi foto dari HP all-in-one dengan koneksi USB menggunakan fitur HP Instant Share. Transfer foto dari HP all-in-one dengan koneksi USB ke komputer Anda, dimana Anda menggunakan perangkat lunak HP Instant Share untuk mengirim foto melalui fitur HP Instant Share sebagai e-mail kepada rekan dan keluarga.
B	Berbagi foto dari HP all-in-one dengan koneksi jaringan melalui Internet ke fitur HP Instant Share, dimana foto ditampilkan ke dalam album foto online.
C	Berbagi foto dari HP all-in-one dengan koneksi jaringan melalui Internet ke fitur HP Instant Share. Fitur HP Instant Share kemudian akan mengirim foto-foto kepada rekan atau keluarga sebagai e-mail, atau dapat juga dikirim ke HP all-in-one yang terhubung ke jaringan.

Mencetak foto

Anda memiliki beberapa pilihan yang berbeda untuk mencetak foto. Untuk informasi lebih lengkap, lihat bagian di bawah ini yang spesifik untuk sistem operasi (OS) Anda.

Mencetak foto dengan menggunakan PC Windows


Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa metode untuk mencetak foto dengan menggunakan PC Windows. Untuk informasi lebih lengkap, lihat daftar di bawah gambar.

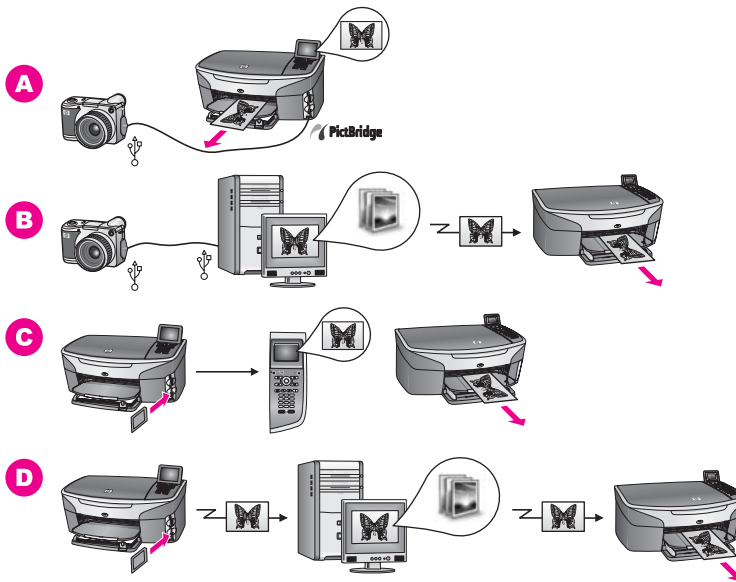

A	Mencetak foto dari kamera digital PictBridge dengan menggunakan PictBridge. Catatan Jika kamera digital Anda adalah model HP yang tidak mendukung PictBridge, Anda tetap dapat mencetak langsung ke HP all-in-one. Hubungkan kamera ke port USB di belakang HP all-in-one, bukan port kamera. Ini hanya berfungsi dengan kamera digital HP saja.
B	Mencetak foto dari kamera Anda dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak pada komputer.
C	Mencetak foto dari kartu memori dengan menggunakan panel kontrol pada HP all-in-one.
D	Mencetak foto dari kartu memori dengan mentransfer foto ke PC Windows Anda dan mencetaknya dengan menggunakan perangkat lunak HP Image Zone .

Mencetak foto dengan menggunakan Macintosh

Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa metode untuk mencetak foto dengan menggunakan Macintosh. Untuk informasi lebih lengkap, lihat daftar di bawah gambar.

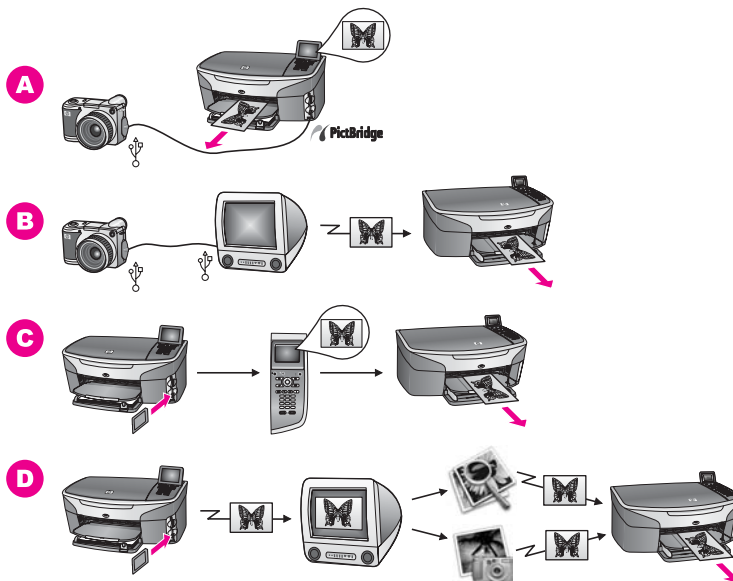

A	Mencetak foto dari kamera digital PictBridge dengan menggunakan PictBridge. Catatan Jika kamera digital Anda adalah model HP yang tidak mendukung PictBridge, Anda tetap dapat mencetak langsung ke HP all-in-one. Hubungkan kamera ke port USB di belakang HP all-in-one, bukan port kamera. Ini hanya berfungsi dengan kamera digital HP saja.
B	Mencetak foto dari kamera Anda dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak pada komputer.
C	Mencetak foto dari kartu memori dengan menggunakan panel kontrol pada HP all-in-one.
D	Mencetak foto dari kartu memori dengan mentransfer foto ke Macintosh Anda dan mencetaknya dengan menggunakan perangkat lunak HP Gallery [Galeri HP] atau perangkat lunak HP Director [Pengarah HP].

5 Memuatkan sumber asli dan kertas

Bab ini berisi petunjuk untuk memuat lembar asli pada kaca untuk penyalinan, pemindaian, atau faks; memilih jenis kertas yang tepat untuk pekerjaan Anda; memuat kertas ke dalam baki input; dan mencegah kemacetan kertas.

Memuatkan sumber asli


Anda dapat menyalin, memindai atau membuat faksimile sumber asli berukuran hingga letter atau A4 dengan menempatkannya pada kaca, seperti yang dideskripsikan di bawah ini. Anda sebaiknya juga mengikuti instruksi-instruksi di bawah ini saat memuat lembar bukti pada kaca untuk pencetakan foto.

Catatan Banyak fitur-fitur khusus tidak akan berfungsi dengan benar bila kaca dan penahan tutup tidak bersih. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Membersihkan HP all-in-one](#).

Untuk memuatkan sumber asli pada kaca

- 1 Angkat tutup dan tempatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah di sudut kanan depan kaca.
Jika Anda memuat lembar bukti, pastikan bagian atas lembar bukti sejajar dengan sisi kanan kaca.


Tip Untuk bantuan mengenai memuat sumber asli, baca petunjuk yang terdapat di sudut depan dan kanan kaca.

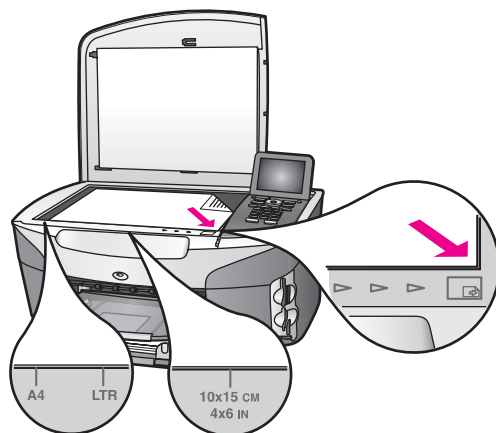

- 2 Tutup penutupnya.

Tip Anda dapat menyalin atau memindai sumber asli yang berukuran lebih besar dengan melepas tutup HP all-in-one Anda. Untuk melepas tutup, angkat tutup ke posisi terbuka, pegang sisi-sisi tutup, dan kemudian tarik tutup tersebut ke atas. HP all-in-one Anda berfungsi secara normal dengan tutup dilepas.

Pasang kembali tutup tersebut dengan memasukkan lup-lup engsel belakang pada slot-slot yang sesuai.

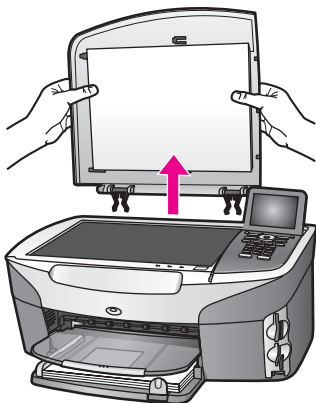

Memilih kertas untuk pencetakan dan penyalinan

Anda dapat menggunakan berbagai jenis dan ukuran kertas pada HP all-in-one Anda. Perhatikan saran-saran berikut untuk mendapatkan kualitas cetak dan salinan terbaik. Kapanpun Anda mengganti jenis atau ukuran kertas, ingatlah untuk menyesuaikan kembali pengaturannya.

Kertas yang disarankan

Jika Anda menghendaki kualitas cetak terbaik, HP menyarankan agar Anda menggunakan kertas HP yang dirancang khusus untuk jenis proyek yang sedang Anda cetak. Jika Anda akan mencetak foto, misalnya, masukkan kertas foto glossy atau matte ke dalam baki input. Jika Anda mencetak brosur atau presentasi, gunakan jenis kertas yang dirancang khusus untuk tujuan itu.

Untuk informasi lebih lengkap tentang kertas-kertas HP, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**, atau kunjungi www.hp.com/support.

Kertas-kertas yang tidak disarankan

Menggunakan kertas yang terlalu tipis, kertas yang memiliki tekstur licin, atau kertas yang terlalu mudah terulur dapat mengakibatkan kemacetan kertas. Menggunakan kertas yang memiliki tekstur kasar atau tidak menyerap tinta dapat mengakibatkan gambar cetakan kotor, luntur, atau tidak terisi penuh.

Kami tidak menyarankan mencetak pada kertas-kertas berikut:

- Kertas dengan pemotongan atau perforasi (kecuali jika dirancang secara khusus untuk digunakan dengan perangkat-perangkat HP Inkjet).
- Bahan yang sangat bertekstur, misalnya linen. Dengan bahan ini cetakan tidak dapat merata, dan tinta dapat luntur ke kertas.
- Kertas yang terlalu halus, mengkilat atau berlapis, yang tidak dirancang secara khusus untuk HP all-in-one Anda. Kertas ini dapat memacetkan HP all-in-one atau menolak tinta.

- Formulir-formulir rangkap (seperti formulir rangkap dua atau rangkap tiga). Kertas-kertas ini dapat mengkerut atau macet. Tinta juga sangat mungkin menjadi kotor.
- Amplop dengan penjepit atau lipatan.

Kami tidak menyarankan menyalin di kertas-kertas berikut ini:

- Segala ukuran kertas selain letter, A4, 10 x 15 cm , 5 x 7 inci, Hagaki, atau L. Tergantung dari negara/regional Anda, sebagian jenis kertas tersebut mungkin tidak tersedia.
- Kertas dengan pemotongan atau perforasi (kecuali jika dirancang secara khusus untuk digunakan dengan perangkat-perangkat HP Inkjet).
- Kertas foto selain HP Premium Photo Paper atau HP Premium Plus Photo Paper.
- Amplop.
- Kertas banner.
- Film transparansi selain HP Premium Inkjet Transparency Film atau HP Premium Plus Inkjet Transparency Film.
- Formulir rangkap atau stiker.

Memuatkan kertas

Bagian ini menjelaskan prosedur penggunaan berbagai jenis dan ukuran kertas pada HP all-in-one Anda untuk salinan, cetakan, atau faksimile.

Tip Agar tidak mudah sobek, terlipat, dan tergulung atau tertekuk sudut-sudutnya, simpan semua kertas dengan posisi mendatar di dalam map atau tas yang dapat ditutup kembali. Jika kertas tidak disimpan dengan benar, perubahan suhu dan kelembaban yang berlebihan dapat membuat kertas menjadi bergelombang sehingga tidak dapat digunakan pada HP all-in-one Anda.


Memuatkan kertas full-size

Anda dapat memuatkan berbagai jenis kertas letter, A4, atau legal pada baki input utama HP all-in-one Anda.

Tip Jika Anda memiliki opsional HP 250 Sheet Plain Paper Tray yang terpasang, Anda dapat memuatkan 250 lembar kertas letter atau A4 di baki bawah. Kertas yang dimuat di baki bawah opsional ini hanya tersedia untuk pencetakan melalui aplikasi perangkat lunak pada komputer Anda. Kertas ini tidak dapat digunakan untuk menyalin atau mencetak faksimile yang masuk.

Untuk memuat kertas full-size ke dalam baki input utama

- 1 Lepaskan baki output, lalu geser pemandu lebar dan pemandu panjang kertas hingga posisi terluar.

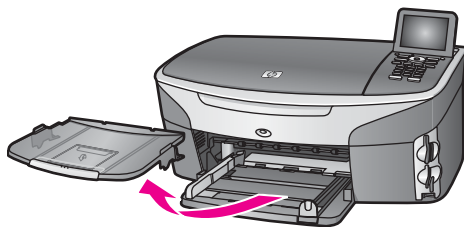


- 2 Ratakan setumpukan kertas ke permukaan yang rata untuk mensejajarkan sisi-sisinya, lalu periksa:
 - Untuk memastikan tidak ada sobekan, debu, lipatan dan sisi-sisi kertas yang tergulung atau tertekuk.
 - Untuk memastikan seluruh kertas pada tumpukan itu sama ukuran dan jenisnya.
- 3 Masukkan tumpukan kertas itu ke dalam baki input dengan sisi lebar di depan dan permukaan cetaknya di bawah. Dorong tumpukan kertas ke depan sampai berhenti.


Tip Bila Anda menggunakan kop surat, masukkan bagian atas halaman terlebih dulu dengan permukaan cetak menghadap ke bawah. Untuk bantuan tentang memuat kertas full-size dan kertas kop, pelajari diagram gravir di dasar baki input.




- 4 Dorong pemandu lebar dan pemandu panjang kertas ke arah dalam sampai berhenti di ujung kertas. Jangan memasukkan kertas ke baki input terlalu penuh; pastikan bahwa tumpukan kertas pas dengan baki input dan tidak melebihi batas atas pemandu lebar kertas.

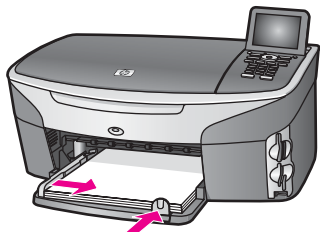

- 5 Pasang kembali baki output.

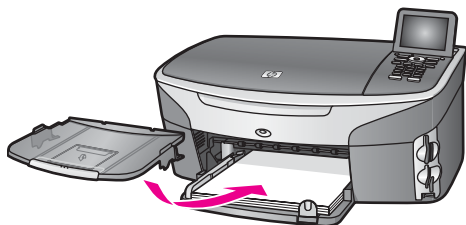

- 6 Tarik penuh penarik baki output untuk mengambil hasil salinan, cetakan atau faks yang sudah selesai.

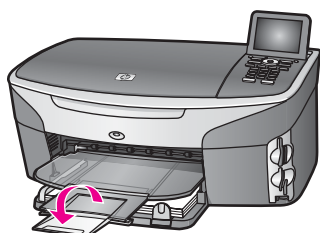

Untuk memuat kertas full-size di baki bawah opsional

- HP 250 Sheet Plain Paper Tray tersedia sebagai aksesori untuk produk ini. Untuk informasi tentang memuat kertas pada aksesori ini, baca dan ikuti instruksi yang menyertai aksesori tersebut.

Memuatkan kertas foto 10 x 15 cm (4 x 6 inci)

Anda dapat memuatkan kertas foto ukuran 10 x 15 cm pada baki input utama HP all-in-one Anda, atau pada baki input belakang opsional. (Di Jepang, aksesori ini disebut Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory. Di tempat lain, disebut HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray.

Untuk hasil terbaik, gunakan jenis kertas foto yang disarankan 10 x 15 cm, serta mengatur jenis dan ukuran kertas untuk pekerjaan pencetakan atau penyalinan Anda. Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

Tip Agar tidak mudah sobek, terlipat, dan tergulung atau tertekuk sudut-sudutnya, simpan semua kertas dengan posisi mendatar di dalam map atau tas yang dapat ditutup kembali. Jika kertas tidak disimpan dengan benar, perubahan suhu dan kelembaban yang berlebihan dapat membuat kertas menjadi bergelombang sehingga tidak dapat digunakan pada HP all-in-one Anda.


Untuk memuatkan kertas foto ukuran 10 x 15 cm ke baki input utama

- 1 Lepaskan baki output.
- 2 Keluarkan semua kertas dari baki input.
- 3 Masukkan tumpukan kertas foto ke sisi kanan agak jauh di baki input dengan sisi lebar di depan dan muka glossy di bawah. Dorong ke depan tumpukan kertas foto tersebut sampai berhenti.

Bila kertas foto yang Anda gunakan memiliki perforasi, muatkan kertas foto sehingga tab perforasi menghadap ke arah Anda.

Tip Untuk bantuan lebih lanjut tentang memuatkan kertas foto berukuran kecil, lihat ikon-ikon gravir di dasar baki input untuk memuatkan kertas foto (ditandai dengan ikon kertas dan kamera). Untuk memastikan bahwa Anda telah mendorong kertas foto cukup jauh ke depan, carilah garis putus-putus yang digravir di dasar baki input. Garis ini mengindikasikan seberapa jauh ke depan kertas harus dimuatkan.

- 4 Dorong ke arah dalam pemandu lebar dan pemandu panjang kertas menyentuh tumpukan kertas foto sampai berhenti.
Jangan memuat baki input terlalu banyak; pastikan tumpukan kertas foto pas dalam baki input dan tingginya tidak melebihi bagian atas pemandu lebar kertas.

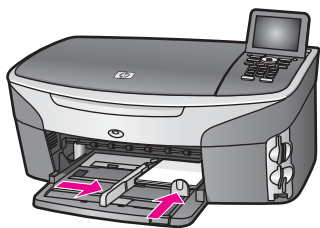

- 5 Pasang kembali baki output.

Untuk memuatkan kertas foto ukuran 10 x 15 cm pada baki belakang opsional

- HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray dan Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory tersedia untuk produk ini. Untuk informasi tentang memuatkan kertas ke salah satu aksesori ini, baca dan ikuti petunjuk yang menyertai aksesori tersebut.

Memuat kartu pos atau kartu Hagaki

Anda dapat memuatkan kartu pos atau kartu Hagaki ke baki input utama HP all-in-one Anda, atau ke baki input belakang opsional. (Di Jepang, aksesori ini disebut Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory. Di tempat lain, disebut HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray.


Untuk hasil terbaik, atur jenis kertas dan ukuran kertas sebelum menyalin atau mencetak. Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

Untuk memuat kartu pos atau kartu Hagaki ke baki input utama

- 1 Lepaskan baki output.
- 2 Keluarkan semua kertas dari baki input.
- 3 Masukkan tumpukan kartu ke sisi kanan agak jauh di baki input dengan sisi lebar di depan dan muka cetak di bawah. Dorong tumpukan kartu ke depan sampai berhenti.

Tip Untuk bantuan lebih lanjut tentang memuat kartu pos atau kartu Hagaki, lihat ikon-ikon gravir di dasar baki input untuk memuatkan kertas foto (ditandai dengan ikon kertas dan kamera).

- 4 Dorong ke arah dalam pemandu lebar dan pemandu panjang kertas menyentuh tumpukan kartu sampai berhenti.
Jangan memasukkan kartu ke baki input terlalu penuh; pastikan bahwa tumpukan kartu pas dengan baki input dan tidak melebihi batas atas pemandu lebar kertas.

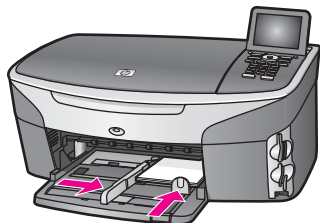

- 5 Pasang kembali baki output.

Untuk memuat kartu pos atau kartu Hagaki di baki belakang opsional

- ➔ HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray dan Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory tersedia untuk produk ini. Untuk informasi tentang memuat kertas ke salah satu aksesoris ini, baca dan ikuti petunjuk yang menyertai aksesoris tersebut.

Memuatkan amplop

Anda dapat memuatkan satu atau beberapa amplop ke baki input HP all-in-one Anda. Jangan menggunakan amplop yang mengkilat atau yang bertulisan timbul atau amplop yang memiliki jepitan atau tutup.


Catatan Untuk rincian khusus mengenai bagaimana memformat teks untuk dicetak di atas amplop, baca file bantuan pada aplikasi pengolah kata Anda. Untuk mendapatkan hasil terbaik, pertimbangkan menggunakan stiker untuk alamat pengiriman pada amplop.

Untuk memuat amplop

- 1 Lepaskan baki output.
- 2 Keluarkan semua kertas dari baki input.
- 3 Masukkan satu atau beberapa amplop ke sisi kanan agak jauh di baki input dengan kelopak penutupnya menghadap ke atas dan di sisi kiri. Geser tumpukan amplop ke arah depan sampai berhenti.

Tip Untuk bantuan lebih lanjut tentang memuat amplop, pelajari diagram gravir di dasar baki input.

- 4 Dorong ke arah dalam pemandu lebar dan pemandu panjang kertas menyentuh tumpukan amplop sampai berhenti.
Jangan memasukkan amplop ke baki input terlalu penuh; pastikan bahwa tumpukan amplop pas dengan baki input dan tidak melebihi batas atas pemandu lebar kertas.

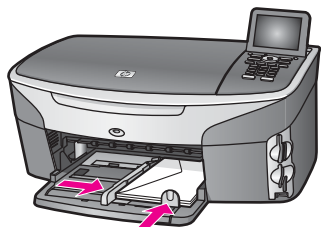

5 Pasang kembali baki output.

Memuat jenis-jenis kertas lainnya


Tabel di bawah ini memberikan panduan untuk penggunaan jenis-jenis kertas tertentu. Untuk hasil terbaik, sesuaikan pengaturan kertas setiap kali Anda mengubah ukuran atau jenis kertas. Untuk informasi tentang mengubah pengaturan kertas, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

Catatan Tidak semua ukuran kertas dan jenis kertas tersedia untuk semua fungsi pada HP all-in-one. Beberapa ukuran kertas dan jenis kertas hanya dapat digunakan jika Anda memulai tugas mencetak dari kotak dialog **Print** pada aplikasi perangkat lunak. Kertas-kertas ini tidak tersedia untuk penyalinan, faksimile, atau mencetak foto dari kartu memori atau kamera digital. Kertas-kertas yang hanya tersedia untuk mencetak dari suatu aplikasi perangkat lunak diindikasikan seperti di bawah ini.

Kertas	Tip
Kertas HP	<ul style="list-style-type: none">HP Premium Paper: Temukan panah abu-abu pada sisi non-cetak kertas, lalu dorong kertas ke dalam baki input yang sisi dengan tanda panah menghadap ke atas.HP Premium Inkjet Transparency Film: Masukkan film sehingga strip transparansi putih (dengan panah dan logo HP) berada di atas dan masuk ke dalam baki input lebih dahulu. <p>Catatan HP all-in-one tidak akan dapat mendeteksi film transparansi secara otomatis jika tidak dimuatkan dengan benar, atau jika Anda menggunakan film transparansi selain HP transparency film. Untuk hasil terbaik, sesuaikan pengaturan jenis kertas menjadi film transparansi sebelum mencetak atau menyalin pada film transparansi.</p> <ul style="list-style-type: none">HP Iron-On Transfer: Ratakan lembar transfer sepenuhnya sebelum digunakan; jangan muatkan lembar yang tergulung. (Untuk mencegah berkerut, biarkan lembar transfer tersimpan pada kotaknya sampai Anda siap menggunakannya.) Temukan garis biru pada muka non-cetak kertas transfer, lalu secara manual masukkan

(bersambung)

Kertas	Tip
	<p>lembaran kertas satu per satu ke dalam baki input dengan garis biru tadi menghadap ke atas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HP Matte Greeting Card, HP Photo Greeting Card, atau HP Textured Greeting Card: Masukkan setumpuk kecil kertas kartu ucapan HP ke dalam baki input dengan muka cetak menghadap ke bawah; dorong ke depan tumpukan kartu tersebut sampai berhenti.
<p>Label (hanya ntuk pencetakan dari aplikasi perangkat lunak saja)</p>	<p>Gunakan selalu lembar label letter atau A4 yang dirancang untuk digunakan dengan perangkat-perangkat HP Inkjet (seperti Avery Inkjet Label), dan pastikan bahwa label tersebut tidak lebih dari dua tahun usianya. Label di lembar yang sudah tua dapat mengelupas saat kertas ditarik melalui HP all-in-one, sehingga akan menyebabkan kemacetan kertas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pastikan tidak ada halaman dari tumpukan label yang saling menempel. 2 Tempatkan tumpukan lembaran label di atas kertas putih ukuran penuh pada baki input, dengan sisi label di bawah. Jangan masukkan label satu per satu.
<p>Kertas banner bersambung (hanya untuk pencetakan dari aplikasi perangkat lunak saja)</p>	<p>Kertas banner bersambung juga dikenal sebagai kertas lipat-z atau kertas komputer.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Lepaskan baki output. 2 Keluarkan semua kertas dari baki input. <p>Catatan Biarkan baki output terlepas dari HP all-in-one saat pencetakan pada kertas banner berlangsung, untuk mencegah kertas terputus.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Pastikan bahwa tumpukan kertas banner berisi paling sedikit lima halaman dalam tumpukan itu. <p>Catatan Jika Anda memerlukan kertas banner non-HP, pastikan Anda menggunakan kertas 20-lb.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4 Dengan hati-hati sobek pita tepi yang berlubang pada kedua sisi tumpukan kertas, bila ada, dan lepaskan lalu kembalikan lipatan untuk memastikan bahwa tidak ada kertas yang saling menempel. 5 Dorong kertas tersebut ke dalam baki input sehingga sisi yang lepas berada di atas tumpukan. 6 Masukkan sisi pertama ke dalam baki input sampai berhenti, seperti ditunjukkan di bawah ini.

Kertas	Tip
	

Mencegah kemacetan kertas

Untuk membantu mencegah kemacetan kertas, ikuti petunjuk-petunjuk ini:

- Jagalah agar kertas tidak menggulung atau kusut dengan menempatkan semua kertas yang tidak digunakan secara mendatar dalam map atau tas yang dapat ditutup kembali.
- Ambil kertas yang telah selesai dicetak dari baki output.
- Pastikan kertas dimuat di baki input dengan rata dan ujung-ujungnya tidak terlipat atau sobek.
- Jangan campur berbagai jenis kertas dan ukuran kertas pada baki input; seluruh tumpukan kertas di baki input harus sama ukuran dan jenisnya.
- Sesuaikan pemandu kertas pada baki input agar mengapit seluruh kertas dengan tepat. Pastikan pemandu kertas tidak menyebabkan kertas di baki input tertekuk.
- Jangan mendorong kertas terlalu jauh ke depan pada baki input.
- Gunakan jenis kertas yang disarankan bagi HP all-in-one Anda. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Memilih kertas untuk pencetakan dan penyalinan](#).

Untuk informasi tentang mengeluarkan kertas yang macet, baca [Pemecahan masalah kertas](#).

6 Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge

HP all-in-one dapat mengakses kartu memori yang digunakan pada sebagian besar kamera digital sehingga Anda dapat mencetak, menyimpan, mengelola, dan berbagi-pakai foto-foto Anda. Anda dapat memasukkan kartu memori ke dalam HP all-in-one, atau menghubungkan kamera Anda secara langsung, dengan memberi waktu HP all-in-one untuk membaca isi kartu memori yang masih berada di dalam kamera.

Bab ini berisi informasi tentang menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge dengan HP all-in-one Anda. Bacalah bab ini untuk mempelajari informasi tentang mentransfer foto ke komputer, mengatur pilihan-pilihan cetak foto, mencetak foto, mengedit foto, melihat pertunjukan slide (slide show), dan berbagi-pakai foto dengan keluarga dan teman Anda.

Slot kartu memori dan port kamera


Jika kamera digital Anda menggunakan kartu memori untuk menyimpan foto, Anda dapat memasukkan kartu memori ke dalam HP all-in-one untuk mencetak atau menyimpan foto Anda.

Anda dapat mencetak lembar bukti, yang mungkin terdiri dari beberapa halaman dan menampilkan foto yang tersimpan dalam kartu memori, mencetak foto dari kartu memori, bahkan walaupun HP all-in-one Anda tidak tersambung ke komputer. Anda juga dapat menghubungkan kamera digital yang mendukung PictBridge ke HP all-in-one melalui port kamera dan mencetak secara langsung dari kamera tersebut.

HP all-in-one Anda dapat membaca kartu memori di bawah ini: CompactFlash (I, II), Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia, dan xD-Picture Card.

Catatan Anda dapat memindai dokumen dan mengirimkan gambar hasil pindai ke kartu memori yang dipasang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengirimkan hasil pindai ke kartu memori](#).

HP all-in-one dilengkapi dengan empat slot kartu memori, seperti terlihat pada gambar di bawah, dengan kartu memori yang sesuai untuk masing-masing slot.

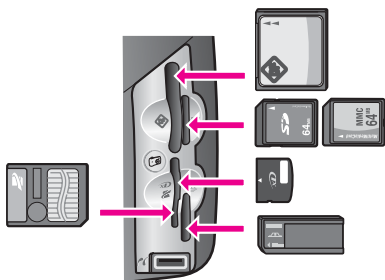

Slot diatur sebagai berikut:

- Slot kiri atas: CompactFlash (I, II)
- Slot kanan atas: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Slot kiri bawah: SmartMedia, xD-Picture Card (tepat di kanan atas slot)
- Slot kanan bawah: Memory Stick, Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Duo (dengan adapter yang disediakan pengguna), Memory Stick Pro
- Port kamera PictBridge (di bawah slot kartu memori): kompatibel dengan setiap kamera digital USB yang mendukung PictBridge.

Catatan Port kamera hanya mendukung kamera digital USB yang mendukung PictBridge. Jika Anda menghubungkan suatu perangkat USB yang tidak kompatibel dengan kamera digital ke port kamera (atau adapter Bluetooth), pesan kesalahan akan muncul pada layar grafis berwarna. Jika Anda memiliki kamera digital merk HP keluaran lama, cobalah menggunakan kabel USB yang menyertai kamera tersebut. Hubungkan kamera ke port USB di belakang HP all-in-one, bukan ke port kamera yang berada di dekat slot-slot kartu memori. Ini hanya berfungsi dengan kamera digital HP saja.

Tip Secara default, Windows XP akan memformat kartu memori berukuran 8 MB atau kurang dan 64 MB atau lebih dengan format FAT32. Kamera digital dan perangkat-perangkat lainnya menggunakan format FAT (FAT16 atau FAT12) dan tidak dapat beroperasi dengan kartu yang berformat FAT32. Anda dapat memformat kartu memori di kamera Anda atau pilih format FAT untuk memformat kartu digital Anda di PC Windows XP.

Mengontrol keamanan kartu memori pada jaringan

HP all-in-one Anda, jika terhubung ke jaringan, memungkinkan komputer-komputer di jaringan mengakses isi kartu memori. Ketika digunakan pada jaringan nirkabel yang tidak dilengkapi fasilitas enkripsi nirkabel yang aktif, siapapun dalam jangkauan nirkabel yang mengetahui nama jaringan dan ID jaringan HP all-in-one Anda, dapat mengakses isi kartu memori Anda saat kartu itu terpasang dalam HP all-in-one.

Anda dapat meningkatkan privasi data pada kartu memori Anda dengan cara mengaktifkan kode WEP (Wired Equivalent Privacy) atau WPA/PSK (Wi-Fi Protected Access/Pre-Shared Key)) pada jaringan nirkabel atau dengan mengatur HP all-in-one agar isi kartu memori tidak akan dapat diakses oleh komputer jaringan, baik yang terhubung melalui kabel maupun secara nirkabel. Ini berarti bahwa komputer-komputer lain di jaringan Anda juga tidak akan dapat mengakses file-file pada kartu memori itu.

Untuk informasi tentang menambahkan enkripsi pada jaringan nirkabel, baca Panduan Jaringan.

Catatan HP all-in-one tidak akan berbagi isi kartu memori dari sebuah kamera digital yang dihubungkan ke HP all-in-one melalui port kamera.

- 1 Tekan **Atur**.
- 2 Tekan **8**, kemudian tekan **3**.
Network menu [Menu Jaringan] akan ditampilkan dan memilih **Advanced Setup** [Pengaturan Lanjutan].
- 3 Tekan **3** untuk memilih **Memory Card Security** [Keamanan Kartu Memori].

- 4 Tekan angka di samping pilihan keamanan yang dikehendaki:
 - 1. Share Files [Bagi File]
 - 2. Do Not Share Files [Tidak Bagi File]

Mentransfer foto ke komputer

Setelah Anda mengambil gambar dengan menggunakan kamera digital, Anda dapat mencetak atau menyimpannya langsung ke komputer. Untuk menyimpan ke dalam komputer, Anda perlu mengambil kartu memori dari kamera dan memasukkannya ke slot kartu memori yang sesuai pada HP all-in-one.

Catatan Anda hanya dapat menggunakan satu kartu memori di HP all-in-one Anda pada satu waktu.

- 1 Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda. Jika kartu memori dimasukkan dengan benar, tombol **Foto** pada panel kontrol akan mulai berkedip. **Reading card...**[Membaca kartu...] akan muncul pada layar grafis berwarna. Lampu status di dekat slot kartu memori berkedip hijau saat kartu sedang dibaca.

Jika Anda salah memasukkan kartu memori, lampu status di dekat slot kartu memori berkedip amber (coklat kekuning-kuningan) dan layar grafis berwarna akan menunjukkan pesan kesalahan seperti **Card is in backwards** [Kartu terbalik] atau **Card is not fully inserted** [Kartu belum terpasang sempurna].



Peringatan Jangan pernah mencoba mengeluarkan kartu memori saat sedang diakses. Jika ini dilakukan dapat merusak file yang ada di kartu. Anda dapat dengan aman mengambil kartu hanya ketika lampu status di dekat slot tidak lagi berkedip.

- 2 Jika ada file-file foto pada kartu memori yang belum pernah ditransfer sebelumnya, kotak dialog pada komputer Anda akan menanyakan apakah Anda ingin menyimpan file foto tersebut ke komputer Anda. Jika HP all-in-one terpasang pada jaringan, Anda harus menekan **Foto** untuk menampilkan **Photo Menu** [Menu Foto], tekan **3** untuk memilih **Transfer to computer** [Transfer ke komputer], dan kemudian memilih komputer dari daftar yang ditampilkan. Kembali ke komputer Anda dan ikuti petunjuk yang muncul di layar.
- 3 Klik pilihan untuk menyimpan.

Ini akan menyimpan semua foto dari kartu memori ke komputer Anda.

Untuk Windows: Secara default, file disimpan dalam folder bulan dan tahun tergantung dari saat foto diambil. Folder dibuat di bawah folder **C:\Documents and Settings\username\My Documents\My Pictures** untuk Windows XP dan Windows 2000.

Untuk Macintosh: Secara default, file disimpan di komputer pada folder **Hard Drive:Documents:HP All-in-One Data:Photos** (OS 9) atau folder **Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos** (OS X).

Tip Anda juga dapat menggunakan panel kontrol untuk mentransfer file-file kartu memori ke komputer yang terhubung. Tekan **Foto**, kemudian tekan **3** untuk memilih **Transfer to computer** [Transfer ke Komputer]. Ikuti pesan pada tampilan. Sebagai tambahan, kartu memori muncul sebagai drive pada

komputer Anda. Anda dapat memindahkan file-file foto dari kartu memori ke desktop.

Jika tidak ada file baru pada kartu memori, maka ketika HP all-in-one selesai membaca kartu memori, tombol **Foto** berhenti berkedip dan tetap menyala, dan lampu status di dekat slot kartu memori tetap menyala. Foto pertama pada kartu memori akan tampak pada layar grafis berwarna.

Untuk melihat semua foto yang ada di kartu memori, tekan ◀ atau ▶ untuk menampilkan foto sebelum atau sesudahnya dalam daftar foto, satu per satu. Tekan dan tahan ◀ atau ▶ untuk menampilkan foto sebelum atau sesudahnya dalam daftar foto.

Catatan Anda juga dapat menggunakan aplikasi Image Capture pada Macintosh untuk menampilkan gambar-gambar. Untuk informasi lebih lanjut, baca dokumentasi yang menyertai Macintosh Anda.

Mencetak foto dari lembar bukti

Lembar bukti merupakan cara sederhana dan mudah untuk memilih foto dan mencetak secara langsung dari kartu memori tanpa bantuan komputer. Lembar bukti, yang kemungkinan terdiri dari beberapa halaman, menampilkan tampilan mini (thumbnail) foto yang tersimpan dalam kartu memori. Nama file, nomor indeks dan tanggal muncul di bawah setiap thumbnail. Lembar bukti juga merupakan cara yang cepat untuk membuat katalog cetak foto-foto Anda. Untuk mencetak foto dengan menggunakan lembar bukti, Anda perlu mencetak lembar bukti, melengkapinya, dan kemudian memindainya.

Catatan Anda hanya dapat mencetak satu lembar bukti untuk sebuah kartu memori yang terpasang pada HP all-in-one. Anda tidak dapat mencetak foto dari kamera PictBridge yang terhubung ke port kamera PictBridge.

Mencetak foto dari lembar bukti dapat diselesaikan dalam tiga langkah: mencetak lembar bukti, melengkapi lembar bukti, dan memindai lembar bukti. Bagian ini memuat informasi rinci tentang ketiga langkah tersebut.

Tip Anda juga dapat meningkatkan kualitas foto yang Anda cetak melalui HP all-in-one dengan membeli print cartridge foto atau print cartridge foto hitam-putih. Dengan print cartridge tiga warna dan print cartridge foto dipasang, Anda akan memiliki sistem enam tinta, yang menghasilkan foto berwarna berkualitas tinggi. Dengan print cartridge tiga warna dan print cartridge foto hitam-putih dipasang, Anda dapat mencetak serangkaian kesan abu-abu dengan lengkap, yang menghasilkan foto hitam-putih berkualitas tinggi. Untuk informasi lebih lanjut tentang print cartridge foto, baca [Menggunakan print cartridge foto](#). Untuk informasi lebih lanjut tentang print cartridge foto, baca [Menggunakan print cartridge foto hitam-putih](#).

Mencetak lembar bukti

Langkah pertama dalam menggunakan lembar bukti adalah mencetaknya dari HP all-in-one.

- 1 Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda.
- 2 Tekan **Lembar Bukti**, lalu tekan **1**.

Hal ini menampilkan **Proof Sheet Menu [Menu Lembar Bukti]** lalu pilih **Print Proof Sheet [Cetak Lembar Bukti]**.

Catatan Tergantung dari berapa banyak foto dalam kartu memori, waktu yang diperlukan untuk mencetak lembar bukti dapat sangat berbeda.

- 3 Jika terdapat lebih dari 20 foto pada kartu, **Select Photos Menu [Menu Pilih Foto]** muncul. Tekan nomor di sebelah perintah yang ingin Anda pilih:

- 1. All [Semua]
- 2. Last 20 [20 terakhir]
- 3. Custom Range [Kisaran Pilihan]

Catatan Gunakan nomor indeks lembar bukti untuk memilih foto mana yang akan dicetak untuk kisaran pilihan. Nomor ini mungkin berbeda dari nomor yang diasosiasikan dengan foto pada kamera digital Anda. Jika Anda menambah atau menghapus foto dari kartu memori Anda, cetak ulang lembar bukti untuk melihat angka indeks yang benar.

- 4 Jika Anda memilih **Custom Range [Kisaran Pilihan]**, masukkan angka indeks foto dari foto pertama dan terakhir yang ingin Anda cetak.

Catatan Anda dapat menghapus nomor indeks dengan menekan ◀ untuk menghapus foto sebelumnya.


Melengkapi lembar bukti

Setelah mencetak lembar bukti, Anda dapat menggunakannya untuk memilih foto-foto yang ingin Anda cetak.

Catatan Anda mungkin ingin menggunakan print cartridge foto untuk mutu cetak superior. Dengan print cartridge tiga-warna dan foto terpasang, Anda akan memiliki sistem enam tinta. Untuk informasi lebih lengkap, baca [Menggunakan print cartridge foto](#).



- 1 Pilih foto yang akan dicetak dengan menggunakan pulpen gelap atau pensil untuk mengisi lingkaran yang terdapat di bawah gambar thumbnail di lembar bukti.
- 2 Pilih satu gaya layout dengan mengisi lingkaran pada langkah 2 di lembar bukti.

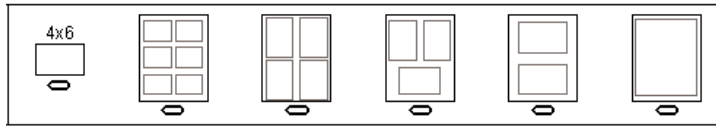


Catatan Jika Anda perlu mengatur lebih jauh pengaturan cetak daripada yang diberikan oleh lembar bukti, Anda dapat mencetak foto secara langsung dari panel kontrol. Untuk informasi lebih lengkap, baca [Mencetak foto langsung dari kartu memori](#).

Memindai lembar bukti

Langkah terakhir dalam menggunakan lembar bukti adalah memindai lembar yang sudah diselesaikan yang Anda tempatkan di atas kaca pemindai.

- Tip** Pastikan kaca HP all-in-one benar-benar bersih agar lembar bukti dapat terpindai dengan benar. Untuk informasi lebih lengkap, baca [Membersihkan kaca](#).
- 1 Muatkan lembar bukti menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan. Pastikan sisi-sisi lembar bukti menyentuh pada bagian samping kanan dan depan. Tutup penutupnya.

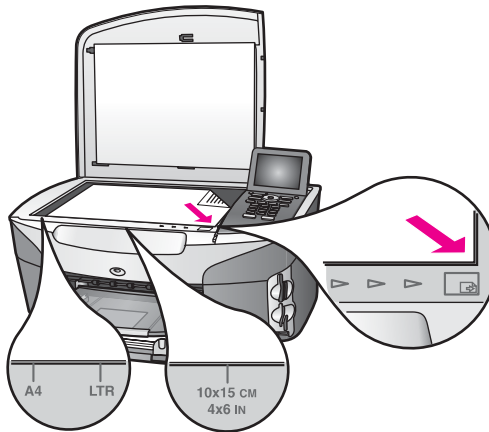

- 2 Masukkan kertas foto ukuran 10 x 15 cm pada baki input. Pastikan kartu memori yang sama yang Anda gunakan untuk mencetak lembar bukti masih berada di slotnya ketika Anda memindai lembar bukti itu.
- 3 Tekan **Lembar Bukti**, lalu tekan **2**.
Hal ini menampilkan **Proof Sheet Menu [Menu Lembar Bukti]** lalu pilih **Print Proof Sheet [Cetak Lembar Bukti]**.
HP all-in-one memindai lembar bukti dan mencetak foto-foto yang dipilih.

Mengatur pilihan-pilihan cetak foto

Dari panel kontrol HP all-in-one, Anda dapat mengatur hasil cetak foto yang diinginkan, termasuk jenis dan ukuran kertas, tata letak dan banyak lagi.

Bagian ini berisi informasi tentang topik-topik berikut: Mengatur pilihan cetak foto, mengubah pilihan cetak, dan mengatur standar pilihan cetak foto baru.

Anda dapat mengakses dan mengatur pilihan-pilihan cetak foto dari **Photo Menu** [**Menu Foto**] yang tersedia di panel kontrol HP all-in-one.

Tip Anda juga dapat menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone** untuk mengatur pilihan cetak foto. Untuk informasi lebih lengkap, lihat **HP Image Zone Help** [**Bantuan HP Image Zone**].

Menggunakan menu pilihan cetak untuk mengatur pilihan cetak foto

Menu **Print Options** [**Pilihan Cetak**] memberi Anda akses ke berbagai pengaturan yang mempengaruhi cara pencetakan foto, termasuk jumlah salinan, jenis kertas dan sebagainya. Pengukuran dan ukuran default bervariasi tergantung negara/regional.

- 1 Masukkan kartu memori ke dalam slot yang tepat pada HP all-in-one Anda.
- 2 Tekan **Foto**.
Photo Menu [**Menu Foto**] muncul.
- 3 Tekan **1** untuk mengakses menu **Print Options** [**Pilihan Cetak**], lalu tekan angka di samping pengaturan yang ingin Anda ubah.

Setting [Pengaturan]	Deskripsi
1. Number of Copies [Jumlah Salinan]	Memungkinkan Anda menentukan jumlah salinan yang hendak dicetak.
2. Image Size [Ukuran Citra]	<p>Memungkinkan Anda menyesuaikan ukuran citra hasil cetak yang Anda kehendaki. Kebanyakan pilihan sudah jelas, tetapi ada dua pilihan yang memerlukan sedikit penjelasan: Fill Entire Page [Isi Halaman Penuh] dan Fit to Page [Sesuaikan Halaman].</p> <p>Pengaturan Fill Entire Page [Isi Halaman Penuh] akan menyesuaikan ukuran gambar memenuhi area cetak kertas. Jika Anda memuatkan kertas foto ke dalam baki input, maka garis dekoratif putih yang membingkai foto tidak akan muncul. Sedikit pemotongan dapat terjadi.</p> <p>Fit to Page [Sesuaikan Halaman] mengukur citra agar memenuhi halaman seluas-luasnya sambil tetap mempertahankan rasio aspek aslinya tanpa pemotongan. Citra ditempatkan di tengah halaman dan dikelilingi oleh garis putih.</p>
3. Tray Select [Pilih Baki]	Memungkinkan Anda memilih baki input (depan atau belakang) yang seharusnya digunakan HP all-in-one. Pengaturan ini hanya tersedia bila baki belakang terdeteksi ketika Anda menghidupkan HP all-in-one.
4. Paper Size [Ukuran Kertas]	Memungkinkan Anda memilih ukuran kertas untuk pekerjaan mencetak yang sedang dilakukan. Pengaturan Automatic [Otomatis] standar untuk kertas ukuran lebar (letter atau A4) dan kecil 10 x 15 cm yang bervariasi menurut negara/regional. Jika Paper Size

Setting [Pengaturan]	Deskripsi
	[Ukuran Kertas] dan Paper Type [Jenis Kertas] keduanya diatur Automatic [Otomatis] , HP all-in-one memilih pilihan cetak terbaik untuk tugas cetak yang sedang dilakukan. Pengaturan Paper Size [Ukuran Kertas] lainnya memungkinkan Anda mengabaikan pengaturan otomatis ini.
5. Paper Type [Jenis Kertas]	Memungkinkan Anda memilih jenis kertas untuk tugas mencetak yang sedang dilakukan. Pengaturan Automatic [Otomatis] memungkinkan HP all-in-one mendeteksi dan mengatur jenis kertas secara otomatis. Ketika Paper Size [Ukuran Kertas] dan Paper Type [Jenis Kertas] keduanya disetel Automatic [Otomatis] , HP all-in-one memilih pilihan terbaik untuk tugas mencetak yang sedang dilakukan. Pengaturan Paper Type [Jenis Kertas] lainnya memungkinkannya Anda mengabaikan pengaturan otomatis ini.
6. Layout Style [Gaya Layout]	Memungkinkan Anda memilih satu dari tiga gaya layout untuk tugas mencetak yang sedang dilakukan. Layout Paper Saver [Penghemat Kertas] menyesuaikan sebanyak mungkin foto pada suatu halaman, jika perlu memutar atau memotong foto-foto itu. Layout Album mempertahankan orientasi foto-foto asli. Pemotongan mungkin terjadi.
7. Smart Focus [Fokus Pintar]	Memungkinkan Anda mengaktifkan atau mematikan penajaman digital otomatis foto. Smart Focus [Fokus Pintar] hanya mempengaruhi foto hasil cetakan. Dan tidak mengubah tampilan foto pada layar grafis berwarna atau file citra aslinya pada kartu memori. Smart Focus [Fokus Pintar] aktif secara default.
8. Digital Flash [Kilat Digital]	Memungkinkan Anda membuat foto-foto yang gelap menjadi tampak lebih terang. Digital Flash [Kilat Digital] hanya mempengaruhi foto hasil cetakan. Dan tidak mengubah tampilan foto pada layar grafis berwarna atau file citra aslinya pada kartu memori. Digital Flash [Kilat Digital] aktif secara default.
9. Set New Defaults [Atur Default Baru]	Memungkinkan Anda menyimpan pengaturan Print Options [Pilihan Cetak] yang sedang aktif sebagai default baru.

Mengubah pilihan cetak

Anda dapat mengubah setiap pengaturan menu **Print Options [Pilihan Cetak]** dengan cara yang sama.

- 1 Tekan **Foto**, **1**, lalu tekan angka di samping pengaturan yang ingin Anda ubah. Anda dapat menelusuri seluruh menu **Print Options [Pilihan Cetak]** dengan menekan ▼ pada panel kontrol untuk melihat semua pilihan. Pilihan yang dipilih akan disorot, dan pengaturan default-nya (jika ada) akan muncul di bawah menu, di dasar layar grafis berwarna.
- 2 Lakukan perubahan pada pengaturan, lalu tekan **OK**.

Catatan Tekan **Foto** sekali lagi untuk keluar dari menu **Print Options [Pilihan Cetak]** dan kembali ke tampilan foto.

Mengatur default baru pilihan cetak foto

Anda dapat mengubah default pilihan cetak foto dari panel kontrol.

- 1 Tekan **Foto**, lalu tekan **1**.
Menu **Print Options [Pilihan Cetak]** akan muncul.
- 2 Lakukan perubahan terhadap pilihan seperti yang dibutuhkan.
Menu **Print Options [Pilihan Cetak]** muncul kembali ketika Anda menyetujui pengaturan baru untuk setiap pilihan.
- 3 Tekan **9** ketika menu **Print Options [Pilihan Cetak]** muncul, lalu tekan **OK** ketika diarahkan untuk menyatur default yang baru.
Semua pengaturan yang aktif akan menjadi default baru.

Menggunakan fitur Edit

HP all-in-one memberikan beberapa kontrol pengeditan dasar yang dapat Anda terapkan pada citra yang sedang ditampilkan pada layar grafis berwarna. Kontrol-kontrol ini meliputi penyesuaian kejernihan warna, efek-efek warna khusus dan banyak lagi.

Bagian ini berisi informasi tentang topik-topik berikut: mengedit gambar pada HP all-in-one, dan menggunakan fungsi **Zoom** atau **Putar**.

Mengedit citra pada HP all-in-one

Anda dapat menerapkan kontrol pengeditan ini pada foto yang sedang ditampilkan. Pengeditan hanya mempengaruhi pencetakan dan tampilannya saja; dan tidak tersimpan pada citra itu sendiri.

- 1 Tekan **Foto** lalu tekan **2**.
Menu **Edit** akan muncul.
- 2 Pilih pilihan Edit yang ingin Anda gunakan dengan menekan angka yang sesuai.

Pilihan Edit	Keterangan
1. Foto Brightness [Kejernihan Foto]	Memungkinkan Anda membuat citra yang sedang ditampilkan menjadi lebih terang atau lebih gelap. Tekan ◀ untuk menjadikan citra lebih gelap. Tekan ▶ untuk menjadikan citra lebih terang.

Pilihan Edit	Keterangan
2. Color Effect [Efek Warna]	Menampilkan menu efek-efek warna khusus yang dapat Anda terapkan pada citra. No Effect [Tanpa Efek] citra dibiarkan apa adanya. Sepia memberi sentuhan warna coklat seperti yang ditemukan pada foto-foto tahun 1900-an. Antique mirip dengan Sepia , tetapi ada tambahan warna-warna pucat sehingga citra tampak seperti diwarnai sendiri. Black & White [Hitam-Putih] memberikan output yang sama seperti bila Anda menekan Mulai Hitam .
3. Frame [Bingkai]	Memungkinkan Anda memberikan bingkai dan warna bingkai pada citra yang sedang ditampilkan.
4. Redeye [Mata merah]	Memungkinkan Anda menghilangkan mata merah dari foto. On [Hidup] penghilangan mata merah aktif. Off [Mati] penghilangan mata merah mati. Secara default adalah Off [Mati] .

Menggunakan fungsi Zoom atau Rotate [Putar]

Anda dapat memperkecil dan memperbesar tampilan atau memutar gambar sebelum mencetaknya. Pengaturan Zoom dan Rotate [Putar] hanya berlaku pada tugas pencetakan yang sedang dilakukan. Pengaturan ini tidak disimpan di dalam foto.

Untuk menggunakan fitur Zoom

- 1 Tampilkan foto pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan **Zoom**, lalu tekan **1** untuk memperkecil atau **3** untuk memperbesar agar foto dapat dilihat pada berbagai ukuran. Gunakan tombol panah untuk menggerakkan foto dan melihat perkiraan area dari foto yang akan dicetak.
- 3 Tekan **Mulai Warna** atau **Mulai Hitam** untuk mencetak foto.
- 4 Tekan **Batal** untuk keluar dari fungsi Zoom dan mengembalikan foto pada keadaan aslinya.

Untuk menggunakan fitur Putar

- 1 Tampilkan foto pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan **Putar** untuk memutar foto 90 derajat searah jarum jam sekali.
- 3 Tekan **Mulai Warna** atau **Mulai Hitam** untuk mencetak foto.
- 4 Tekan **Putar** sampai foto kembali ke keadaan aslinya.

Mencetak foto langsung dari kartu memori

Anda dapat memasukkan kartu memori ke HP all-in-one Anda dan menggunakan panel kontrol untuk mencetak foto. Untuk informasi mengenai mencetak foto pada HP all-in-one Anda dari kamera yang kompatibel dengan PictBridge, baca [Mencetak foto dari kamera digital yang kompatibel dengan PictBridge](#).

Bagian ini berisi informasi tentang topik-topik berikut: Mencetak foto satu per satu, membuat foto tanpa batas, dan membatalkan pilihan foto.

Catatan Saat mencetak foto, Anda harus memilih pilihan yang tepat untuk jenis kertas dan peningkatan foto. Untuk informasi lebih lengkap, baca [Mengatur pilihan-pilihan cetak foto](#). Anda mungkin juga ingin menggunakan print cartridge foto untuk mendapatkan kualitas superior. Untuk informasi lebih lengkap, baca [Menggunakan print cartridge foto](#).

Anda dapat melakukan lebih dari sekedar mencetak foto-foto Anda jika Anda menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone**. Perangkat lunak ini memungkinkan Anda menggunakan foto untuk transfer iron-on, poster, spanduk, stiker, dan proyek-proyek kreatif lainnya. Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

Mencetak foto individual

Anda dapat mencetak foto secara langsung dari panel kontrol tanpa menggunakan lembar bukti.

- 1 Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda. Tombol **Foto** menyala.
- 2 Tampilkan foto pada layar grafis berwarna, lalu tekan **OK** untuk memilih kemudian mencetaknya. Foto yang dipilih mendapatkan tanda centang. Gunakan ◀ atau ▶ untuk melihat foto sebelum dan sesudahnya satu per satu. Tekan dan tahan ◀ atau ▶ untuk berpindah cepat ke seluruh foto.

Catatan Anda juga dapat memilih foto yang hendak dicetak dengan memasukkan nomor indeks dari foto yang hendak Anda cetak. Tekan tombol pagar (#) untuk menentukan kisaran: 21-30. Tekan **OK** saat Anda selesai memasukkan nomor indeks foto. Jika Anda tidak mengetahui nomor indeks foto, cetaklah lembar bukti foto sebelum memilih foto-foto tertentu yang ingin dicetak.

- 3 Tekan **Foto** untuk menampilkan **Photo Menu [Menu Foto]**, lalu ubahlah pilihan cetak foto seperti yang dikehendaki. Pengaturan pilihan cetak akan kembali ke pengaturan default setelah tugas mencetak selesai.
- 4 Tekan **Mulai Hitam** atau **Mulai Warna** untuk mencetak foto yang dipilih.

Membuat cetakan tanpa garis dekoratif

Fitur luar biasa dari HP all-in-one Anda adalah kemampuannya untuk mengubah foto pada kartu memori menjadi cetakan tanpa garis tepi yang profesional.

- 1 Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda. Tombol **Foto** menyala.
- 2 Tampilkan foto pada layar grafis berwarna, lalu tekan **OK** untuk memilih kemudian mencetaknya. Foto yang dipilih mendapatkan tanda centang. Gunakan ◀ atau ▶ untuk melihat foto sebelum dan sesudahnya satu per satu. Tekan dan tahan ◀ atau ▶ untuk berpindah cepat ke seluruh foto.

Catatan Anda juga dapat memilih foto dengan memasukkan nomor indeks foto yang ingin Anda cetak. Tekan tombol pagar (#) untuk menentukan kisaran: 21-30. Tekan **OK** saat Anda selesai memasukkan nomor indeks foto.

- 3 Muatkan kertas foto dengan muka cetak menghadap bawah di sudut kanan belakang baki input dan atur pengarah kertas.

Tip Bila kertas foto yang Anda gunakan memiliki perforasi, muatkan kertas foto sehingga tab perforasi menghadap ke arah Anda.

- 4 Tekan **Mulai Hitam** atau **Mulai Warna** untuk mencetak foto dengan tanpa garis dekoratif.

Membatalkan pilihan foto

Anda dapat membatalkan pilihan foto dari panel kontrol.

- Untuk menggunakan update perangkat
 - Tekan **OK** untuk membatalkan pilihan foto yang dipilih yang ditunjukkan di layar grafis berwarna.
 - Tekan **Batal** untuk membatalkan pilihan **semua** foto dan kembali ke layar standby

Mencetak foto dari kamera digital yang kompatibel dengan PictBridge

HP all-in-one mendukung PictBridge standar, yang memungkinkan Anda menghubungkan setiap kamera yang kompatibel dengan PictBridge ke port kamera dan mencetak foto-foto yang terdapat di memori kamera.

- 1 Hubungkan kamera digital kompatibel-PictBridge ke port kamera di depan HP all-in-one Anda dengan menggunakan kabel USB kamera.
- 2 Hidupkan kamera Anda dan pastikan berada pada mode PictBridge.

Catatan Bila kamera terhubung dengan benar, maka lampu status di dekat slot kartu memori akan menyala. Lampu status berkedip hijau saat mencetak dari kamera.

Jika kamera tidak kompatibel-PictBridge atau tidak dalam mode PictBridge, lampu status akan berkedip amber (coklat kekuning-kuningan) dan pesan kesalahan akan ditampilkan pada monitor komputer Anda (jika Anda memiliki perangkat lunak HP all-in-one yang terinstal). Lepaskan sambungan kamera, perbaiki masalah pada kamera tersebut dan hubungkan kembali. Untuk informasi tentang pemecahan masalah pada port kamera, lihat layar **Troubleshooting Help** yang menyertai perangkat lunak **HP Image Zone** Anda.

Setelah Anda berhasil menghubungkan kamera kompatibel-PictBridge ke HP all-in-one, Anda dapat mencetak foto-foto Anda. Pastikan ukuran kertas yang dimuat pada HP all-in-one cocok dengan pengaturan pada kamera Anda. Jika ukuran kertas pada kamera Anda diatur sebagai standar HP all-in-one akan menggunakan kertas yang saat itu termuat pada baki input. Baca petunjuk penggunaan yang menyertai kamera Anda untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang mencetak dari kamera.

Tip Jika kamera digital Anda adalah model HP yang tidak mendukung PictBridge, Anda tetap dapat mencetak langsung ke HP all-in-one. Hubungkan kamera ke port USB di belakang HP all-in-one, bukan port kamera. Ini hanya berfungsi dengan kamera digital HP saja.

Menggunakan cetak cepat untuk mencetak foto yang dipilih

Anda dapat menggunakan fitur **Quick Print [Cetak cepat]** untuk mencetak foto yang sedang ditampilkan pada layar grafis berwarna.

- 1 Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda.
- 2 Pilih foto yang ingin Anda cetak.
- 3 Tekan **Mulai Hitam** atau **Mulai Warna** untuk mencetak foto dengan menggunakan pengaturan yang aktif.

Mencetak file DPOF

Digital Print Order Format (DPOF) merupakan file standar industri yang dapat dibuat oleh beberapa kamera digital. Foto pilihan kamera merupakan foto yang Anda tandai untuk dicetak menggunakan kamera digital Anda. Jika Anda memilih foto melalui kamera, maka kamera akan membuat file DPOF yang mengidentifikasi foto pilihan yang sudah ditandai untuk dicetak. HP all-in-one Anda dapat membaca file DPOF dari kartu memori sehingga Anda tidak perlu lagi memilih foto untuk dicetak.

Catatan Tidak semua kamera digital memungkinkan Anda menandai foto untuk dicetak. Lihat dokumentasi kamera digital Anda untuk melihat apakah kamera tersebut mendukung DPOF. HP all-in-one Anda mendukung format file DPOF 1.1.

Saat Anda mencetak foto pilihan kamera, pengaturan cetak HP all-in-one tidak berlaku; pengaturan file DPOF untuk layout foto dan jumlah salinan membatalkan pengaturan HP all-in-one Anda.

File DPOF disimpan kamera digital dalam kartu memori dan menentukan informasi berikut:

- Foto pilihan yang akan dicetak
- Mutu setiap foto yang akan dicetak
- Rotasi yang digunakan pada foto
- Pemotongan yang digunakan pada foto
- Pencetakan indeks (thumbnail dari foto-foto yang dipilih)

Untuk memilih foto-foto pilihan kamera

- 1 Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda. Jika terdapat foto-foto yang bertanda DPOF, pemberitahuan **Print DPOF Photos [Cetak Foto DPOF]** akan muncul pada layar grafis berwarna.
- 2 Untuk menggunakan update perangkat
 - Tekan **1** untuk mencetak semua foto bertanda DPOF pada kartu memori.
 - Tekan **2** untuk mencegah pencetakan DPOF.

Menggunakan fitur Slide

Anda dapat menggunakan pilihan **Slide Show [Pertunjukan Slide]** pada **Photo Menu [Menu Foto]** untuk melihat semua foto pada kartu memori sebagai suatu pertunjukan slide.

Menampilkan atau mencetak foto pada pertunjukan slide

Anda dapat melihat atau mencetak foto-foto yang ditampilkan pada pertunjukan slide dengan menggunakan fitur **Slide Show [Pertunjukan Slide]** HP all-in-one.

Untuk melihat pertunjukan slide

- 1 Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda.
- 2 Tekan **Foto** untuk menampilkan **Photo Menu [Menu Foto]**.
- 3 Tekan **4** untuk memulai pertunjukan slide.
- 4 Tekan **Batal** untuk mengakhiri pertunjukan slide.

Untuk mencetak foto yang sedang ditampilkan pada pertunjukan slide

- 1 Saat foto yang akan Anda cetak muncul di layar grafis berwarna, tekan **Batal** untuk membatalkan pertunjukan slide.
- 2 Tekan **Mulai Hitam** atau **Mulai Warna** untuk mencetak foto dengan menggunakan pengaturan yang aktif.

Berbagi-pakai foto melalui HP Instant Share

HP all-in-one dan perangkat lunaknya dapat membantu Anda berbagi-pakai foto dengan teman dan anggota keluarga dengan menggunakan teknologi yang disebut HP Instant Share. Anda dapat menggunakan HP Instant Share untuk:

- Berbagi foto dengan teman dan relasi melalui e-mail.
- Membuat album online.
- Memesan foto cetak online.

Catatan Tidak semua negara/regional dapat melakukan pemesanan cetak foto online.

Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya dari fitur-fitur HP Instant Share yang tersedia di panel kontrol HP all-in-one, Anda harus mengatur HP Instant Share pada HP all-in-one. Untuk informasi tentang pengaturan HP Instant Share pada HP all-in-one Anda, baca [Menggunakan HP Instant Share \(USB\)](#) atau [Menggunakan HP Instant Share \(jaringan\)](#).

Catatan Jika Anda mengaktifkan HP Instant Share pada jaringan, Anda tidak akan dapat menggunakan HP Instant Share pada perangkat berkoneksi USB.

Berbagi foto dari kartu memori dengan teman dan relasi (koneksi USB)

HP all-in-one memungkinkan Anda berbagi pakai foto dengan memasukkan kartu memori. Cukup dengan memasukkan kartu memori ke dalam slot kartu yang tepat, kemudian pilih satu atau beberapa foto, lalu tekan **Foto** pada panel kontrol.

Catatan Jika Anda telah mengaktifkan HP Instant Share sebelumnya pada jaringan, Anda tidak akan dapat menggunakan HP Instant Share pada perangkat berkoneksi USB.

- 1 Pastikan kartu memori telah dimasukkan ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda.
- 2 Pilih satu foto atau lebih.
- 3 Tekan **Foto** pada panel kontrol HP all-in-one.

Photo Menu [Menu Foto] terlihat pada layar grafis berwarna.

- 4 Tekan **5** untuk memilih **HP Instant Share**.

Untuk pengguna Windows, perangkat lunak **HP Image Zone** terbuka pada komputer Anda. Tab **HP Instant Share** muncul. Thumbnail foto Anda muncul di Baki Pilihan. Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

Untuk pengguna Macintosh, perangkat lunak aplikasi klien **HP Instant Share** terbuka pada komputer Anda. Thumbnail foto Anda muncul di jendela **HP Instant Share**.

Catatan Jika Anda menggunakan Macintosh OS versi lebih baru daripada OS X v10.1.5 (termasuk OS 9), maka foto akan ditampilkan pada **HP Gallery [Galeri HP]** Macintosh Anda. Klik **E-mail**. Kirim foto sebagai lampiran e-mail dengan mengikuti petunjuk pada layar komputer Anda.

Ikuti petunjuk pada komputer Anda untuk berbagi foto dengan lainnya dengan menggunakan HP Instant Share.

Berbagi foto dari kartu memori dengan teman dan relasi (koneksi jaringan)

HP all-in-one memungkinkan Anda berbagi pakai foto dengan memasukkan kartu memori. Cukup dengan memasukkan kartu memori ke dalam slot kartu yang tepat, kemudian pilih satu atau beberapa foto, lalu tekan **Foto** pada panel kontrol.

Agar Anda dapat berbagi foto yang terdapat di kartu memori Anda pada HP all-in-one yang terhubung ke jaringan, terlebih dulu Anda harus mengaktifkan HP Instant Share pada perangkat tersebut. Untuk informasi lengkap tentang pengaturan HP Instant Share pada perangkat Anda, baca [Memulai](#).

- 1 Pastikan kartu memori telah dimasukkan ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda.
- 2 Pilih satu foto atau lebih.
- 3 Dari panel kontrol, tekan **Foto**.

Photo Menu [Menu Foto] terlihat pada layar grafis berwarna.

- 4 Tekan **5** untuk memilih **HP Instant Share**.

Share Menu [Menu Bagi] ditampilkan.

- 5 Gunakan tanda panah **▲** dan **▼** untuk menyorot tujuan pengiriman foto Anda.
- 6 Tekan **OK** untuk memilih tujuan dan mengirim foto.

Menggunakan HP Image Zone

Anda dapat menggunakan **HP Image Zone** untuk melihat dan mengedit file-file gambar. Anda juga dapat mencetak gambar, mengirim gambar melalui e-mail atau faks kepada keluarga dan rekan, menampilkan gambar di situs web, atau menggunakan gambar dalam pekerjaan pencetakan yang kreatif. Perangkat lunak HP memungkinkan Anda melakukan semua ini dan lebih banyak lagi. Jelajahi perangkat lunak tersebut untuk mendapatkan keunggulan fitur HP all-in-one Anda sepenuhnya.

Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** di perangkat lunak Anda.

Untuk Windows: Jika Anda ingin membuka **HP Image Zone** di lain waktu, buka **HP Director [Pengarah HP]** dan klik ikon **HP Image Zone**.

Untuk Macintosh: Jika sewaktu-waktu Anda ingin membuka **HP Gallery [Galeri HP]** komponen dari **HP Image Zone**, buka **HP Director [Pengarah HP]** dan klik **HP Gallery [Galeri HP]** (OS 9), atau klik **HP Director [Pengarah HP]** di Dock kemudian pilih **HP Gallery [Galeri HP]** dari bagian **Manage and Share** pada menu **HP Director [Pengarah HP]** (OS X).

7 Menggunakan fitur Salin

HP all-in-one memungkinkan Anda untuk menghasilkan salinan hitam-putih dan warna bermutu tinggi pada berbagai jenis kertas, termasuk transparansi. Anda dapat memperbesar atau memperkecil ukuran sumber asli agar pas dengan ukuran kertas tertentu, menyesuaikan kepekatan dan intensitas warna salinan, dan menggunakan fitur-fitur khusus untuk membuat salinan foto bermutu tinggi, termasuk salinan tanpa garis dekoratif seukuran 10 x 15cm .

Bab ini memuat instruksi untuk menambah kecepatan salin, meningkatkan kualitas salinan, mengatur jumlah salinan yang hendak dicetak, panduan untuk memilih jenis dan ukuran kertas terbaik untuk pekerjaan Anda, membuat poster, dan membuat transfer iron-on.

Tip Untuk kinerja penyalinan terbaik pada proyek-proyek penyalinan standar, atur ukuran kertas menjadi **Letter** atau **A4**, jenis kertas menjadi **Plain Paper**, dan kualitas salinan menjadi **Fast [Cepat]**.

Untuk informasi tentang pengaturan ukuran kertas, lihat [Mengatur ukuran kertas salinan](#).


Untuk informasi tentang pengaturan jenis kertas, lihat [Mengatur jenis kertas salinan](#).

Untuk informasi tentang pengaturan kualitas salinan, lihat [Meningkatkan mutu atau kecepatan salinan](#).


Anda dapat mempelajari bagaimana mengerjakan proyek-proyek penyalinan foto, seperti membuat salinan foto tanpa garis dekoratif, memperbesar dan memperkecil salinan foto agar pas dengan keinginan Anda, membuat salinan foto rangkap pada satu halaman, dan melakukan peningkatan kualitas salinan foto-foto yang pucat.



Membuat salinan tanpa garis dekoratif untuk foto 10 x 15 cm (4 x 6 inci).



Menyalin foto 10 x 15 cm (4 x 6 inci) pada kertas full-size.



Menyalin satu foto beberapa kali di satu halaman.



Meningkatkan bagian terang pada salinan Anda.

Mengatur ukuran kertas salinan

Anda dapat mengatur ukuran kertas pada HP all-in-one Anda. Ukuran kertas yang Anda pilih harus sama dengan ukuran kertas yang dimuatkan pada baki input. Pengaturan ukuran default kertas untuk penyalinan adalah **Automatic [Otomatis]**, agar HP all-in-one mendeteksi ukuran kertas di baki input.

Jenis kertas	Pengaturan ukuran kertas yang disarankan.
Copier, multi-purpose, plain paper	Letter atau A4
Inkjet paper	Letter atau A4
iron-on transfer	Letter atau A4
Letterhead	Letter atau A4
Photo paper	10x15 cm atau 10x15 cm Borderless 4x6 inci atau 4x6 Borderless 5x7 inci atau 5x7 Borderless Letter atau Letter Borderless A4 atau A4 Borderless L-size atau L-size Borderless
Hagaki card	Hagaki atau Hagaki Borderless
Transparency film	Letter atau A4

- 1 Tekan **Salin**, lalu tekan **4**.
Maka **Copy Menu [Menu Salin]** akan ditampilkan, lalu memilih **Paper Size [Ukuran Kertas]**.
- 2 Tekan ▼ sampai ukuran kertas yang sesuai muncul.
- 3 Tekan **OK** untuk memilih ukuran kertas yang ditampilkan.

Mengatur jenis kertas salinan

Anda dapat mengatur jenis kertas pada HP all-in-one Anda. Pengaturan default tipe kertas untuk penyalinan adalah **Automatic [Otomatis]**, agar HP all-in-one dapat mendeteksi tipe kertas di baki input.

Jika Anda menyalin ke kertas khusus, atau jika Anda mendapatkan kualitas cetak yang buruk dengan menggunakan pengaturan **Automatic [Otomatis]**, Anda dapat mengatur jenis kertas secara manual dari **Copy Menu [Menu Salin]**.

- 1 Tekan **Salin**, lalu tekan **5**.
Maka **Copy Menu [Menu Salin]** akan ditampilkan, lalu pilih **Paper Type [Jenis Kertas]**.
- 2 Tekan ▼ untuk memilih pengaturan jenis kertas, lalu tekan **OK**.

Perhatikan tabel berikut untuk menentukan pengaturan jenis kertas yang akan dipilih berdasarkan kertas yang terdapat dalam baki input.

Paper Type [Jenis Kertas]	Pengaturan panel kontrol
Copier paper atau letterhead	Plain Paper
HP Bright White Paper	Plain Paper
HP Premium Plus Photo Paper Glossy	Premium Photo

(bersambung)

Paper Type [Jenis Kertas]	Pengaturan panel kontrol
HP Premium Plus Photo Paper, Matte (dop)	Premium Photo
HP Premium Plus Photo Paper 4 x 6 inci	Premium Photo
HP Photo Paper	Photo Paper
HP Everyday Photo Paper	Everyday Photo
HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss	Everyday Matte
Kertas foto lainnya	Foto lainnya
HP Iron-On Transfer (untuk kain berwarna)	Iron-On
HP Iron-On Transfer (untuk kain cerah atau putih)	Iron-On Mirrored (Iron-on dibalik)
HP Premium Paper	Premium Inkjet
Kertas inkjet lainnya	Premium Inkjet
HP Professional Brochure& Flyer Paper (Glossy)	Brochure Glossy
HP Professional Brochure& Flyer Paper [Kertas Flyer] (Matte)	Brochure Matte
HP Premium atau Premium Plus Inkjet Transparency Film	Transparency
Transparency film lainnya	Transparency
Plain Hagaki	Plain Paper
Glossy Hagaki	Premium photo
L (khusus Jepang)	Premium Photo

Meningkatkan mutu atau kecepatan salinan

HP all-in-one menyediakan tiga pilihan yang dapat mempengaruhi kecepatan penyalinan dan kualitas salinan.

- **Normal** menghasilkan output berkualitas tinggi dan disarankan sebagai pengaturan bagi sebagian besar penyalinan Anda. **Normal** menyalin lebih cepat daripada **Best [Terbaik]**.
 - **Best [Terbaik]** menghasilkan kualitas terbaik untuk semua kertas dan meniadakan efek bergaris yang kadang-kadang muncul di bagian gambar yang padat. **Best [Terbaik]** menyalin lebih lambat daripada pengaturan kualitas lain.
 - **Fast [Cepat]** menyalin lebih cepat daripada pengaturan **Normal**. Mutu teks setara dengan pengaturan **Normal**, tetapi kualitas gambar mungkin lebih rendah. Pengaturan **Fast [Cepat]** menggunakan tinta lebih sedikit dan memperpanjang umur print cartridge Anda.
- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
 - 2 Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.

- 3 Tekan **Salin**, lalu tekan **6**.
Maka **Copy Menu [Menu Salin]** ditampilkan, lalu pilih **Copy Quality [Kualitas Salinan]**.
- 4 Tekan ▼ untuk memilih suatu pengaturan kualitas, lalu tekan **OK**.
- 5 Tekan **Mulai Salin Hitam** atau **Mulai Salin Warna**.

Memilih baki input

Jika HP all-in-one Anda dilengkapi dengan lebih dari satu baki input, Anda dapat menggunakan panel kontrol untuk memilih input tray yang akan digunakan.

- 1 Tekan **Salin**, lalu tekan **3**.
Copy Menu [Menu Salin] akan ditampilkan dan kemudian memilih **Tray Select [Pilih Baki]**.
- 2 Tekan ▼ untuk menyorot pilihan baki input.
- 3 Tekan **OK** untuk memilih baki kertas yang disorot.

Mengubah pengaturan default penyalinan

Ketika Anda mengubah pengaturan penyalinan dari panel kontrol, pengaturan hanya berlaku untuk pekerjaan penyalinan yang sedang berlangsung. Untuk menerapkan pengaturan penyalinan bagi seluruh pekerjaan penyalinan di masa mendatang, Anda dapat menyimpan pengaturan itu sebagai default.

Ketika Anda mengubah pengaturan penyalinan dari panel kontrol atau **HP Director [Pengarah HP]**, pengaturan hanya berlaku untuk pekerjaan penyalinan yang sedang berlangsung. Untuk menerapkan pengaturan penyalinan bagi seluruh pekerjaan penyalinan di masa mendatang, Anda dapat menyimpan pengaturan itu sebagai default.

- 1 Buat perubahan yang diperlukan pada pengaturan dalam **Copy Menu [Menu Salin]**.
- 2 Tekan **0** untuk memilih **Set New Defaults [Atur Default Baru]** dari **Copy Menu [Menu Salin]**.
- 3 Tekan **OK** untuk menerima pengaturan yang dibuat sebagai pengaturan default yang baru.

Pengaturan yang Anda buat di sini hanya disimpan pada HP all-in-one. Perubahan tersebut tidak akan menyesuaikan pengaturan dalam perangkat lunak. Jika Anda menggunakan **HP Director [Pengarah HP]** untuk mengontrol pengaturan pada salinan yang Anda buat, Anda harus mengaktifkan pengaturan yang akan sering digunakan sebagai default pada kotak dialog **HP Copy [Salin HP]**. Untuk mempelajarinya, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

Membuat salinan rangkap dari sumber asli yang sama

Anda mengatur jumlah salinan yang ingin Anda cetak dengan menggunakan pilihan **Number of Copies [Jumlah Salinan]** pada **Copy Menu [Menu Salin]**.


- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 3 Tekan **Salin**, lalu tekan **1**.

Ini akan menampilkan **Copy Menu [Menu Salin]** lalu pilih **Number of Copies [Jumlah Salinan]**.

- 4 Tekan ► atau gunakan keypad untuk memasukkan jumlah salinan, sampai maksimum, lalu tekan **OK**.
(Jumlah maksimum salinan bervariasi berdasarkan modelnya.)


Tip Bila Anda terus menekan salah satu tombol panah, jumlah salinan berubah dengan pertambahan 5 untuk mempermudah mengatur sejumlah besar salinan.

- 5 Tekan **Mulai Salin Hitam** atau **Mulai Salin Warna**.
Dalam contoh ini, HP all-in-one membuat tiga salinan foto asli berukuran 10 x 15 cm .

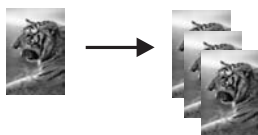

Menyalin dokumen dua halaman hitam-putih

Anda dapat menggunakan HP all-in-one untuk menyalin sebuah dokumen berisi satu atau beberapa halaman berwarna atau hitam-putih. Dalam contoh ini, HP all-in-one digunakan untuk menyalin sebuah sumber asli dua halaman hitam-putih.

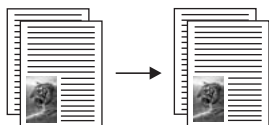

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Muatkan halaman pertama sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 3 Tekan **Salin**, apabila belum menyala.
- 4 Tekan **Mulai Salin Hitam**.
- 5 Ambil halaman pertama dari kaca dan masukkan halaman yang kedua.
- 6 Tekan **Mulai Salin Hitam**.

Membuat salinan tanpa garis dekoratif untuk foto 10 x 15 cm (4 x 6 inci)

Untuk mutu terbaik saat menyalin foto, masukkan kertas foto pada baki input dan ubah pengaturan salinan Anda untuk jenis kertas yang benar dan peningkatan foto. Anda mungkin juga ingin menggunakan print cartridge foto untuk mendapatkan kualitas superior. Dengan print cartridge tiga-warna dan foto terpasang, Anda akan memiliki sistem enam tinta. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Menggunakan print cartridge foto](#).

- 1 Masukkan kertas foto ukuran 10 x 15 cm pada baki input.
- 2 Muatkan foto asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.

Tempatkan foto pada kaca dengan baik sehingga sisi panjang foto berada di sepanjang pinggiran depan kaca.

3 Tekan **Mulai Salin Warna**.

HP all-in-one membuat salinan tanpa garis dekoratif 10 x 15 cm dari foto asli Anda, seperti tampak di bawah ini.



Tip Jika output bukan merupakan salinan tanpa garis dekoratif, maka pilihlah jenis kertas menjadi **10x15 cm Borderless** atau **4x6 Borderless**, pilih jenis kertas **Photo Paper [Kertas Foto]**, pilih peningkatan **Photo [Foto]**, kemudian ulangi kembali.

Untuk informasi lengkap tentang pengaturan ukuran kertas, lihat [Mengatur ukuran kertas salinan](#).

Untuk informasi tentang pengaturan jenis kertas, lihat [Mengatur jenis kertas salinan](#).

Untuk informasi tentang pengaturan peningkatan **Photo [Foto]**, lihat [Meningkatkan bagian terang pada salinan Anda](#).

Menyalin foto 10 x 15 cm (4 x 6 inci) pada kertas full-size

Anda dapat menggunakan pengaturan **Fill Entire Page [Isi Halaman Penuh]** untuk memperbesar atau memperkecil secara otomatis sumber asli Anda untuk mengisi area yang dapat dicetak dari ukuran kertas yang dimuat di baki input. Pada contoh ini, **Fill Entire Page [Isi Halaman Penuh]** digunakan untuk memperbesar foto 10 x 15 cm untuk membuat salinan tanpa garis dekoratif ukuran penuh. Ketika menyalin foto, Anda mungkin ingin menggunakan print cartridge foto untuk mendapatkan kualitas cetak yang prima. Dengan print cartridge tiga-warna dan foto terpasang, Anda akan memiliki sistem enam tinta. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Menggunakan print cartridge foto](#).

Catatan Untuk mendapatkan cetakan tanpa garis dekoratif dengan tidak mengubah proporsi sumber asli, HP all-in-one mungkin akan memotong sebagian gambar di sekitar margin gambar. Dalam kebanyakan kasus, pemotongan ini tidak akan terlihat.



- 1 Muatkan kertas foto ukuran letter atau A4 pada baki input.
- 2 Muatkan foto asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.

- Tempatkan foto pada kaca dengan baik sehingga sisi panjang foto berada di sepanjang pinggiran depan kaca.
- 3 Tekan **Salin** untuk menampilkan **Copy Menu [Menu Salin]**.
 - 4 Tekan **2**, lalu tekan **3**.
Langkah ini akan menampilkan menu **Reduce/Enlarge [Perkecil/Perbesar]** dan kemudian pilih **Fill Entire Page [Isi Halaman Penuh]**.
 - 5 Tekan **Mulai Salin Warna**.

Tip Jika output bukan merupakan salinan tanpa garis dekoratif, maka pilihlah ukuran kertas menjadi **Letter Borderless** atau **A4**, pilih jenis kertas **Photo Paper [Kertas Foto]**, pilih peningkatan **Photo [Foto]**, kemudian ulangi kembali.

Untuk informasi tentang pengaturan ukuran kertas, lihat [Mengatur ukuran kertas salinan](#).


Untuk informasi tentang pengaturan jenis kertas, lihat [Mengatur jenis kertas salinan](#).

Untuk informasi tentang pengaturan peningkatan **Photo [Foto]**, lihat [Meningkatkan bagian terang pada salinan Anda](#).

Menyalin satu foto beberapa kali di satu halaman

Anda dapat mencetak beberapa salinan sekaligus dari sebuah sumber asli pada satu halaman dengan memilih ukuran gambar dari pilihan **Reduce/Enlarge [Perkecil/Perbesar]** dalam **Copy Menu [Menu Salin]**.

Setelah Anda memilih salah satu ukuran yang tersedia, Anda mungkin akan ditanya apakah Anda ingin mencetak beberapa salinan foto untuk memenuhi kertas yang telah Anda masukkan pada baki input.

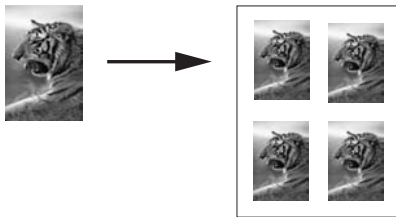

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Muatkan foto asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan. Tempatkan foto pada kaca dengan baik sehingga sisi panjang foto berada di sepanjang pinggiran depan kaca.
- 3 Tekan **Salin** untuk menampilkan **Copy Menu [Menu Salin]**.
- 4 Tekan **2**, lalu tekan **5**.
Ini akan menampilkan menu **Reduce/Enlarge [Perkecil/Perbesar]** lalu pilih **Image Sizes [Ukuran Citra]**.
- 5 Tekan **▼** untuk memilih ukuran salinan foto yang Anda inginkan, lalu tekan **OK**.
Tergantung dari ukuran citra yang Anda pilih, pertanyaan **Many on Page? [Banyak di satu halaman?]** mungkin akan muncul untuk menentukan apakah anda ingin mencetak banyak salinan foto untuk mengisi dalam satu kertas di baki input, atau hanya satu salinan.

Sejumlah ukuran yang besar tidak akan memunculkan pertanyaan berapa jumlah citra yang akan dicetak. Dalam hal ini, hanya satu citra atau gambar akan disalin ke halaman tersebut.

- 6 Jika pertanyaan **Many on Page?** [Banyak di satu halaman?] muncul, pilih **Yes** [Ya] atau **No** [Tidak], lalu tekan **OK**.
- 7 Tekan **Mulai Salin Hitam** atau **Mulai Salin Warna**.

Mengubah ukuran sumber asli agar termuat pada kertas letter atau A4

Apabila gambar atau teks sumber asli Anda memenuhi seluruh halaman tanpa menyisakan margin, gunakan fitur **Fit to Page** [Sesuaikan Halaman] untuk memperkecil ukuran sumber asli dan mencegah pemotongan yang tidak diinginkan pada teks atau gambar di pinggir-pinggir halaman.



Tip Anda dapat pula menggunakan **Fit to Page** [Sesuaikan Halaman] untuk memperbesar sebuah foto kecil agar termuat pas pada bidang pencetakan satu halaman penuh. Untuk melakukan hal ini tanpa mengubah proporsi sumber asli atau memotong sisi-sisinya, HP all-in-one mungkin akan meninggalkan ruang putih yang tidak merata di sekeliling sisi-sisi kertas.

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 3 Tekan **Salin**, lalu tekan **4**.
Maka **Copy Menu** [Menu Salin] akan ditampilkan, lalu memilih **Paper Size** [Ukuran Kertas].
- 4 Tekan ▼ untuk menyorot **Letter**, lalu tekan **OK**.
- 5 Tekan **1** untuk memilih **Reduce/Enlarge** [Perkecil/Perbesar] dari **Copy Menu** [Menu Salin].
- 6 Tekan ▼ untuk menyorot **Fit to Page** [Sesuaikan Halaman], lalu tekan **OK**.
- 7 Tekan **Mulai Salin Hitam** atau **Mulai Salin Warna**.

Menyalin sumber asli yang sudah pudar

Anda dapat menggunakan pilihan **Lighter/Darker** [Lebih Terang/Lebih Gelap] untuk menyesuaikan kecerahan dan kepekatan salinan yang Anda buat. Anda juga dapat menyesuaikan intensitas warna untuk membuat warna pada salinan Anda lebih jelas atau lebih buram.

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.

- 3 Tekan **Salin**, lalu tekan **7**.
Maka **Copy Menu [Menu Salin]** akan ditampilkan, lalu pilih **Lighter/Darker [Lebih Terang/Lebih Gelap]**. Kisaran nilai **Lighter/Darker [Lebih Terang/Lebih Gelap]** ditampilkan sebagai skala pada layar grafis berwarna.
- 4 Tekan ► untuk menjadikan salinan lebih gelap, lalu tekan **OK**.
Catatan Anda juga dapat menekan ◀ untuk menjadikan salinan lebih terang.
- 5 Tekan **9** untuk memilih **Color Intensity [Intensitas Warna]** dari **Copy Menu [Menu Salin]**.
Kisaran nilai intensitas warna ditampilkan sebagai skala pada layar grafis berwarna.
- 6 Tekan ► untuk menjadikan citra lebih cerah, lalu tekan **OK**.
Catatan Anda juga dapat menekan ◀ untuk menjadikan citra lebih pucat.
- 7 Tekan **Mulai Salin Hitam** atau **Mulai Salin Warna**.

Menyalin dokumen yang telah difaks beberapa kali

Anda dapat menggunakan fitur **Enhancements [Peningkatan]** untuk menyesuaikan secara otomatis kualitas dokumen teks dengan mempertajam pinggir-pinggir teks hitam atau untuk menyesuaikan potret dengan meningkatkan warna-warna cahaya yang jika tidak akan kelihatan putih.

Peningkatan **Mixed [Mix]** merupakan pilihan default. Gunakan peningkatan **Mixed [Mix]** untuk menajamkan pinggir-pinggir sumber asli.

Untuk menyalin dokumen yang sudah buram dari panel kontrol

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 3 Tekan **Salin**, lalu tekan **8**.
Maka **Copy Menu [Menu Salin]** akan ditampilkan, lalu pilih **Enhancements [Peningkatan]**.
- 4 Tekan ▼ untuk menyorot pengaturan peningkatan **Text [Teks]**, lalu tekan **OK**.
- 5 Tekan **Mulai Salin Hitam** atau **Mulai Salin Warna**.

Tip Apabila terjadi hal berikut ini, nonaktifkan peningkatan **Text [Teks]** dengan memilih **Photo [Foto]** atau **None [Tidak Ada]**:

- Titik-titik warna mengelilingi sebagian teks pada salinan Anda
- Karakter besar berwarna hitam tampak kotor (tidak halus)
- Obyek atau garis tipis berwarna mengandung bagian berwarna hitam
- Pita kasar atau putih horisontal muncul di daerah abu-abu terang sampai menengah

Meningkatkan bagian terang pada salinan Anda

Anda dapat menggunakan peningkatan **Photo [Foto]** untuk meningkatkan warna-warna terang yang bila tidak mungkin akan tampak putih. Anda juga dapat menggunakan

peningkatan **Photo [Foto]** untuk menghilangkan atau mengurangi salah satu dari hal-hal di bawah ini yang mungkin terjadi ketika menyalin dengan peningkatan **Text [Teks]**:

- Titik-titik warna mengelilingi sebagian teks pada salinan Anda
- Karakter besar berwarna hitam tampak kotor (tidak halus)
- Obyek atau garis tipis berwarna mengandung bagian berwarna hitam
- Garis kasar atau putih horisontal muncul di daerah abu-abu terang sampai menengah


Untuk menyalin foto yang sudah terlalu lama dipajang dari panel kontrol

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Muatkan foto asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan. Tempatkan foto pada kaca dengan baik sehingga sisi panjang foto berada di sepanjang pinggiran depan kaca.
- 3 Tekan **Salin**, lalu tekan **8**.
Maka **Copy Menu [Menu Salin]** akan ditampilkan, lalu pilih **Enhancements [Peningkatan]**.
- 4 Tekan **▼** untuk memilih pengaturan peningkatan **Photo [Foto]**, lalu tekan **OK**.
- 5 Tekan **Mulai Salin Warna**.

Sangatlah mudah mengatur pengaturan **Enhancement [Peningkatan]** untuk foto dan dokumen-dokumen lain yang Anda salin dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone** yang menyertai HP all-in-one Anda. Dengan satu klik tombol mouse, Anda dapat mengatur sebuah foto yang akan Anda salin dengan peningkatan **Photo [Foto]**, dokumen teks yang akan Anda salin dengan peningkatan **Text [Teks]**, atau dokumen yang berisi gambar dan sekaligus teks yang akan Anda salin dengan mengaktifkan peningkatan **Photo [Foto]** dan **Text [Teks]**. Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

Membuat poster

Anda dapat menggunakan fitur **Poster** untuk membuat salinan sumber asli Anda yang diperbesar pada bagian-bagian dan menatanya menjadi sebuah poster.

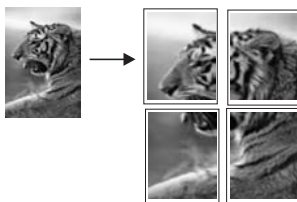

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
Apabila Anda menyalin sebuah foto, tempatkan foto pada kaca dengan baik sehingga sisi panjang foto berada di sepanjang pinggiran depan kaca.
- 3 Tekan **Salin** untuk menampilkan **Copy Menu [Menu Salin]**.
- 4 Tekan **2**, lalu tekan **6**.
Maka menu **Reduce/Enlarge [Perkecil/Perbesar]** akan muncul lalu pilih **Poster [Poster]**.

- 5 Tekan ▼ untuk memilih lebar halaman poster, lalu tekan **OK**.
Ukuran poster default adalah dua halaman lebarnya.
 - 6 Tekan **Mulai Salin Hitam** atau **Mulai Salin Warna**.
Setelah Anda memilih lebar poster, HP all-in-one akan menyesuaikan panjang poster secara otomatis untuk mempertahankan proporsi sumber aslinya.
- Tip** Apabila sumber asli tidak dapat diperbesar hingga ukuran poster yang dipilih karena melampaui persentase zoom (pembesaran) maksimum, sebuah pesan error akan muncul yang memberitahu Anda untuk menggunakan lebar yang lebih kecil. Pilih ukuran poster yang lebih kecil dan ulangi penyalinan.

Anda bahkan dapat lebih kreatif lagi dengan foto-foto Anda dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone** yang menyertai HP all-in-one Anda. Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

Menyiapkan iron-on transfer warna

Anda dapat menyalin gambar atau teks pada iron-on transfer, lalu menyetrikanya di atas T-shirt, sarung bantal, taplak, atau jenis kain lainnya.

Tip Gunakan kain bekas lebih dulu untuk pekerjaan iron-on transfer

- 1 Muat kertas iron-on transfer pada baki input.
- 2 Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
Apabila Anda menyalin sebuah foto, tempatkan foto pada kaca dengan baik sehingga sisi panjang foto berada di sepanjang pinggiran depan kaca.
- 3 Tekan **Salin**, lalu tekan **5**.
Maka **Copy Menu [Menu Salin]** akan ditampilkan, lalu pilih **Paper Type [Jenis Kertas]**.
- 4 Tekan ▼ untuk menyorot **Iron-On** atau **Iron-On Mirrored [Iron-On Dibalik]**, lalu tekan **OK**.

Catatan Pilih **Iron-On** sebagai jenis kertas untuk kain-kain berwarna gelap, dan **Iron-On Mirrored [Iron-On Dibalik]** untuk kain-kain berwarna putih atau warna cerah.
- 5 Tekan **Mulai Salin Hitam** atau **Mulai Salin Warna**.

Catatan Ketika Anda memilih **Iron-On Mirrored [Iron-On Dibalik]** sebagai jenis kertas, secara otomatis HP all-in-one menyalin tampilan terbalik dari sumber asli sehingga ia akan tercetak dengan benar ketika Anda menyeterikanya ke atas kain.

Menghentikan penyalinan

- Untuk menghentikan penyalinan, tekan **Batal** pada panel kontrol.

8 Menggunakan fitur Pindai

Bab ini berisi informasi tentang pemindaian ke suatu aplikasi, tujuan HP Instant Share, dan ke kartu memori.

Pemindaian merupakan proses mengubah teks dan gambar ke dalam format elektronik untuk komputer Anda. Anda dapat memindai apa saja: foto, artikel majalah, dokumen teks, dan bahkan benda 3 dimensi, asalkan Anda hati-hati karena kaca HP all-in-one akan mudah tergores. Memindai ke kartu memori menjadikan citra hasil pindai lebih mudah disimpan dan dibawa.

Anda dapat menggunakan fitur pemindaian pada HP all-in-one untuk hal-hal di bawah ini:

- Memindai teks dari artikel ke dalam program pengolah kata Anda dan mengutipnya untuk laporan.
- Mencetak kartu bisnis dan brosur dengan memindai logo dan menggunakannya dalam perangkat lunak penerbitan Anda.
- Mengirimkan foto ke teman dan kerabat dengan memindai cetakan-cetakan favorit Anda dan memasukkannya ke dalam pesan e-mail.
- Membuat inventaris fotografi untuk kantor atau pribadi.
- Menyalin perbendaharaan foto dalam sebuah buku elektronik.

Catatan Memindai teks (disebut juga optical character recognition OCR) memungkinkan Anda memindahkan artikel-artikel majalah, buku-buku dan barang-barang cetakan lainnya ke dalam pengolah kata favorit Anda dan banyak program-program lainnya sebagai teks yang dapat diedit sepenuhnya. Mempelajari bagaimana menggunakan OCR dengan benar menjadi penting jika Anda ingin mendapatkan hasil-hasil terbaik. Jangan berharap dokumen teks hasil pindai akan sempurna hurufnya saat pertama kali Anda menggunakan perangkat lunak OCR. Menggunakan perangkat lunak OCR adalah seni dimana Anda perlu waktu dan latihan untuk menguasainya. Untuk informasi lebih lengkap tentang memindai dokumen, khususnya dokumen yang mengandung teks dan gambar, baca dokumentasi yang menyertai perangkat lunak OCR Anda.

Untuk menggunakan fitur pemindaian, HP all-in-one dan komputer Anda harus terhubung dan menyala. Perangkat lunak HP all-in-one harus diinstal dan dijalankan pada komputer Anda sebelum pemindaian. Untuk memverifikasi bahwa perangkat lunak HP all-in-one dapat digunakan pada PC Windows, carilah ikon HP all-in-one pada baris sistem di sisi kanan bawah layar, di dekat jam. Pada Macintosh, perangkat lunak HP all-in-one selalu dijalankan.

Catatan Menutup ikon baris sistem Windows HP dapat menyebabkan HP all-in-one Anda kehilangan beberapa fungsionalitas pemindaian dan mengakibatkan munculnya pesan kesalahan **No Connection [Tidak Terhubung]**. Jika ini terjadi, Anda dapat kembali ke fungsionalitas penuh dengan menjalankan kembali komputer Anda atau dengan mengaktifkan perangkat lunak **HP Image Zone**.

Untuk informasi tentang cara memindai dari komputer, dan cara menyesuaikan, mengubah ukuran, memutar, memotong, dan mempertajam pindaian Anda, lihat layar

HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone] yang terdapat dalam perangkat lunak Anda.

Memindai ke suatu aplikasi

Anda dapat memindai sumber asli yang diletakkan di atas kaca secara langsung dari panel kontrol.

Catatan Menu-menu yang ditampilkan pada bagian ini mungkin berbeda tergantung pada sistem operasi komputer Anda dan aplikasi yang Anda pilih sebagai tujuan pemindaian pada **HP Image Zone**.

Memindai sumber asli (koneksi USB)

Ikuti langkah-langkah ini jika HP all-in-one Anda tersambung langsung ke komputer melalui kabel USB.

- 1 Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 2 Tekan **Pindai**, apabila belum menyala.
Scan Menu [Menu Pindai] muncul, mendaftarkan tujuan, termasuk aplikasi, untuk apapun yang Anda pindai. Tujuan default adalah tujuan yang Anda pilih terakhir kali Anda menggunakan menu ini. Anda menetapkan aplikasi dan tujuan-tujuan lain apa yang tampak pada **Scan Menu [Menu Pindai]** dengan menggunakan **HP Image Zone** pada komputer Anda.
- 3 Untuk memilih aplikasi penerima pindaian, tekan angkanya pada panel kontrol atau gunakan tombol panah untuk menyoroanya lalu tekan **OK** atau **Mulai Warna**. Untuk membuat pemindaian menjadi hitam-putih, tekan **Mulai Hitam**, bukan **OK**. Preview dari citra hasil pemindaian muncul pada jendela **HP Scan** di komputer, di mana anda dapat mengeditnya.
 Untuk informasi lebih lengkap tentang mengedit preview citra, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** pada perangkat lunak Anda
- 4 Mengedit tampilan citra pada jendela **HP Scan**. Setelah selesai, klik **Accept [Terima]**.
 HP all-in-one mengirimkan hasil pindai ke aplikasi yang dipilih. Misalnya, jika Anda memilih **HP Image Zone**, secara otomatis ia akan membuka dan menampilkan citra.

Memindai sumber asli (koneksi jaringan)

Ikuti langkah-langkah ini jika HP all-in-one Anda tersambung dengan satu atau lebih komputer melalui suatu jaringan.

- 1 Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 2 Tekan **Pindai**, apabila belum menyala.
Scan Menu [Menu Pindai] muncul, mendaftarkan berbagai pilihan.
- 3 Tekan **1** untuk memilih **Select Computer [Pilih Komputer]** atau gunakan tombol panah untuk menyoroanya lalu tekan **OK**.
 Menu **Select Computer [Pilih Komputer]** muncul, mendaftarkan komputer-komputer yang tersambung ke HP all-in-one.

Catatan Menu **Select Computer [Pilih Komputer]** mungkin mendaftarkan komputer-komputer dengan sambungan USB selain juga yang tersambung melalui jaringan.

- 4 Untuk memilih komputer default, tekan **OK**. Untuk memilih komputer lainnya, tekan nomornya pada panel kontrol atau gunakan tombol panah untuk menyorot pilihan Anda lalu tekan **OK**. Untuk mengirimkan hasil pemindaian ke aplikasi di komputer Anda, pilih komputer Anda pada menu.

Scan Menu [Menu Pindai] muncul, mendaftarkan tujuan, termasuk aplikasi, untuk apapun yang Anda pindai. Tujuan default adalah tujuan yang Anda pilih terakhir kali Anda menggunakan menu ini. Anda menentukan tujuan mana yang tampak pada **Scan Menu [Menu Pindai]** dengan menggunakan **HP Image Zone** di komputer Anda. Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** di perangkat lunak Anda.

- 5 Untuk memilih aplikasi penerima pindaian, tekan angkanya pada panel kontrol atau gunakan tombol panah untuk menyorotnya lalu tekan **OK** atau **Mulai Warna**. Untuk membuat pemindaian menjadi hitam-putih, tekan **Mulai Hitam**, bukan **OK**. Jika Anda memilih **HP Image Zone**, preview dari citra hasil pemindaian muncul pada jendela **HP Scan** di komputer, di mana Anda dapat mengeditnya.

- 6 Mengedit tampilan citra sesuai keinginan Anda pada jendela **HP Scan**. Bila Anda selesai, tekan **Accept [Terima]**.

HP all-in-one mengirimkan hasil pindai ke aplikasi yang dipilih. Misalnya, jika Anda memilih **HP Image Zone**, secara otomatis ia akan membuka dan menampilkan citra.

Mengirimkan hasil pindai ke tujuan HP Instant Share

HP Instant Share memungkinkan Anda berbagi-pakai foto dengan keluarga dan teman melalui pesan email, album foto online, dan cetakan berkualitas tinggi. Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya dari fitur-fitur HP Instant Share yang tersedia dari panel kontrol HP all-in-one Anda, Anda harus mengatur HP Instant Share pada HP all-in-one Anda.

Untuk informasi tentang pengaturan HP Instant Share pada HP all-in-one Anda, lihat [Menggunakan HP Instant Share \(jaringan\)](#).

Untuk informasi tentang menggunakan HP Instant Share, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

Catatan Jika Anda mengaktifkan HP Instant Share pada jaringan, Anda tidak akan dapat menggunakan HP Instant Share pada perangkat berkoneksi USB.

Berbagi citra pindai sesama teman dan relasi (perangkat USB)

Anda dapat berbagi citra pindai dengan menekan **Pindai** pada panel kontrol. Untuk menggunakan tombol **Pindai**, tempatkan citra menghadap bawah pada permukaan kaca, pilih tujuan pengiriman, dan mulai memindai.

Catatan Jika Anda telah mengaktifkan HP Instant Share sebelumnya pada jaringan, Anda tidak akan dapat menggunakan HP Instant Share pada perangkat berkoneksi USB.

- 1 Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 2 Tekan **Pindai**.
Menu **Scan To [Pindai Ke]** terlihat pada layar grafis berwarna.
- 3 Gunakan tanda panah ▲ dan ▼ untuk menyorot **HP Instant Share**.
- 4 Tekan **OK** untuk memilih tujuan dan memindai gambar.
Gambar dipindai kemudian ditampilkan pada komputer Anda.
Untuk pengguna Windows, perangkat lunak **HP Image Zone** terbuka pada komputer Anda. Tab **HP Instant Share** akan muncul. Thumbnail dari gambar yang dipindai terlihat di Baki Pilihan. Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.
Untuk pengguna Macintosh, perangkat lunak aplikasi klien **HP Instant Share** terbuka pada komputer Anda. Thumbnail dari gambar yang dipindai terlihat pada jendela **HP Instant Share**.

Catatan Jika Anda menggunakan Macintosh OS versi lebih baru daripada OS X v10.1.5 (termasuk OS 9), maka citra pindai akan ditampilkan pada **HP Gallery [Galeri HP]** Macintosh Anda. Klik **E-mail**. Kirim gambar sebagai lampiran e-mail dengan mengikuti petunjuk pada layar komputer Anda.

Ikuti petunjuk pada komputer Anda untuk berbagi hasil pindai dengan lainnya dengan menggunakan HP Instant Share.

Berbagi citra pindai sesama teman dan relasi (perangkat jaringan)

Anda dapat berbagi citra pindai dengan menekan **Pindai** pada panel kontrol. Untuk menggunakan tombol **Pindai**, tempatkan citra menghadap bawah pada permukaan kaca, pilih tujuan pengiriman, dan mulai memindai.

Agar Anda dapat berbagi hasil pindai pada HP all-in-one yang terhubung ke jaringan, maka **HP Image Zone** harus terinstal di komputer Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang menginstal **HP Image Zone** pada komputer, baca Panduan Pemasangan yang menyertai HP all-in-one Anda.

- 1 Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 2 Tekan **Pindai**.
Scan Menu [Menu Pindai] terlihat pada layar grafis berwarna.
- 3 Tekan **2** untuk memilih **HP Instant Share**.
Share Menu [Menu Bagi] ditampilkan.
- 4 Gunakan tanda panah ▲ dan ▼ untuk menyorot tujuan pengiriman gambar Anda.
- 5 Tekan **OK** untuk memilih tujuan dan memindai gambar.
Gambar dipindai dan dikirim ke tujuan yang dipilih.

Mengirimkan hasil pindai ke kartu memori

Anda dapat mengirimkan citra pindaian sebagai citra JPEG ke kartu memori yang sedang dimasukkan ke salah satu slot kartu memori HP all-in-one. Ini memungkinkan Anda untuk menggunakan fitur-fitur kartu memori untuk mendapatkan cetakan tanpa

garis dekoratif dan halaman-halaman album dari citra pindaian. Hal ini juga memungkinkan Anda mengakses gambar pindaian dari perangkat lain yang mendukung kartu memori.

Mengirim hasil pindai ke kartu memori yang dimuat pada HP all-in-one Anda (koneksi USB)

Anda dapat mengirimkan citra pindaian sebagai citra JPEG ke kartu memori. Bagian ini menjelaskan proses ketika HP all-in-one Anda dihubungkan langsung ke komputer melalui kabel USB. Pastikan Anda telah memasukkan kartu memori ke dalam HP all-in-one.

- 1 Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 2 Tekan **Pindai**, apabila belum menyala.
Scan Menu [Menu Pindai] muncul, mendaftar berbagai pilihan dan tujuan. Tujuan default adalah tujuan yang Anda pilih terakhir kali Anda menggunakan menu ini.
- 3 Tekan ▼ sampai **Memory Card [Kartu Memori]** disorot, lalu tekan **OK**.
HP all-in-one memindai citra dan menyimpan filenya ke dalam kartu memori dalam format JPEG.

Mengirim hasil pindai ke kartu memori yang dimuat pada HP all-in-one Anda (koneksi jaringan)

Anda dapat mengirimkan citra pindaian sebagai citra JPEG ke kartu memori. Bagian ini menjelaskan proses ketika HP all-in-one Anda tersambung ke jaringan.

Catatan Anda hanya dapat mengirimkan hasil pemindaian ke kartu memori jika kartu memori dibagi ke seluruh jaringan. Baca [Mengontrol keamanan kartu memori pada jaringan](#) untuk informasi lebih lanjut.

- 1 Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 2 Tekan **Pindai**, apabila belum menyala.
Scan Menu [Menu Pindai] muncul, mendaftar berbagai pilihan dan tujuan.
- 3 Tekan **3** untuk memilih **Memory Card [Kartu Memori]** atau gunakan tombol panah untuk menyorotnya lalu tekan **OK**.
HP all-in-one memindai citra dan menyimpan filenya ke dalam kartu memori dalam format JPEG.

Menghentikan pemindaian

- Untuk berhenti memindai, tekan **Batal** pada panel kontrol.

9 Mencetak dari komputer Anda

HP all-in-one dapat digunakan dengan berbagai program aplikasi pencetakan. Petunjuk yang tersedia berbeda-beda tergantung perangkat yang Anda gunakan saat mencetak dari Windows PC atau Macintosh. Pastikan Anda mengikuti petunjuk untuk sistem operasi Anda dalam bab ini.

Selain kemampuan mencetak yang dijelaskan pada bagian ini, Anda dapat mencetak untuk pekerjaan pencetakan khusus seperti misalnya cetakan tanpa garis dekoratif (borderless print), buletin, dan banner; mencetak gambar langsung dari kartu memori foto atau dari kamera digital HP yang mendukung PictBridge; mencetak dari perangkat Bluetooth yang didukung, seperti misalnya ponsel kamera atau personal digital assistant (PDA); dan menggunakan gambar hasil pemindaian untuk proyek pencetakan pada **HP Image Zone**.

- Untuk informasi lebih lanjut tentang pencetakan dari kartu memori atau kamera digital, baca [Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge](#).
- Untuk informasi lebih lanjut tentang mengatur HP all-in-one Anda agar dapat mencetak dari sebuah perangkat Bluetooth, baca [Informasi Koneksi](#).
- Untuk informasi lebih lanjut tentang melakukan pekerjaan pencetakan khusus atau mencetak gambar dalam **HP Image Zone**, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

Mencetak dari perangkat lunak aplikasi

Sebagian besar pengaturan cetak secara otomatis ditangani oleh perangkat lunak aplikasi yang Anda gunakan atau dari teknologi HP ColorSmart. Anda harus memilih pengaturan secara manual untuk mengubah kualitas cetak, mencetak pada kertas khusus dan film transparansi, atau menggunakan fitur khusus.

Untuk mencetak dari perangkat lunak aplikasi biasanya Anda harus membuat dokumen Anda (pengguna Windows)

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Pada menu **File** di dalam perangkat lunak aplikasi, klik **Print [Cetak]**.
- 3 Pilih HP all-in-one sebagai printer.
- 4 Jika Anda perlu mengubah pengaturan, klik tombol untuk membuka kotak dialog **Properties [Properti]**.

Tergantung pada perangkat lunak aplikasi Anda, nama tombol ini biasanya adalah **Properties [Properti]**, **Options [Pilihan]**, **Printer Setup [Pemasangan Printer]**, atau **Printer**.

- 5 Pilih pilihan yang sesuai untuk pekerjaan pencetakan Anda dengan menggunakan fitur yang tersedia dalam tab **Paper/Quality [Kertas/Kualitas]**, **Finishing [Penyelesaian]**, **Effects [Efek]**, **Basics [Dasar]**, dan **Color [Warna]**.

Tip Anda dapat melakukan pekerjaan pencetakan secara mudah dengan menggunakan pengaturan standar berdasarkan tipe pekerjaan pencetakan. Pada tab **Printing Shortcuts [Akses cepat Printer]**, klik jenis pekerjaan pencetakan dalam daftar **What do you want to do? [Apa yang ingin Anda lakukan?]**. Pengaturan standar untuk jenis pekerjaan pencetakan dipilih, dan ditampilkan pada tab **Printing Shortcuts [Akses cepat Printer]**. Jika perlu,

Anda dapat menentukan pengaturan di sini, atau melakukan perubahan pada tab lainnya di dalam kotak dialog **Properties [Properti]**.

- 6 Klik **OK** untuk menutup kotak dialog **Properties [Properti]**.
- 7 Klik **Print [Cetak]** atau **OK** untuk mulai mencetak.

Untuk mencetak dari aplikasi perangkat lunak yang Anda gunakan untuk membuat dokumen (pengguna Macintosh)

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Pilih HP all-in-one di **Chooser (OS 9)**, **Print Center [Pusat Cetak]** (OS 10.2 atau sebelumnya), atau **Printer Setup Utility [Fungsi Pengaturan Printer]** (OS 10.3 atau yang lebih baru) sebelum mulai mencetak.
- 3 Dari menu **File** pada aplikasi perangkat lunak, pilih **Page Setup [Pengaturan Halaman]**.
Kotak dialog **Page Setup [Pengaturan Halaman]** muncul, disini Anda dapat menyesuaikan ukuran kertas, orientasi, dan skala.
- 4 Menentukan atribut halaman:
 - Pilih ukuran kertas.
 - Pilih orientasi.
 - Masukkan persentase penskalaan.

Catatan Untuk OS 9, kotak dialog **Page Setup [Pengaturan Halaman]** juga menyediakan pilihan untuk mencetak versi mirror dari sebuah citra (atau terbalik), dan mengatur margin halaman untuk pencetakan dua sisi.

- 5 Klik **OK**.
- 6 Dari menu **File** di aplikasi perangkat lunak Anda, pilih **Print [Cetak]**.
Kotak dialog **Print [Cetak]** muncul. Jika Anda menggunakan OS 9, panel **General [Umum]** akan terbuka. Jika Anda menggunakan OS X, panel **Copies & Pages [Salinan & Halaman]** akan terbuka.
- 7 Ganti pengaturan cetak untuk masing-masing pilihan di pop-up menu, sesuai proyek Anda.
- 8 Klik **Print [Cetak]** untuk mulai mencetak.

Mengubah pengaturan cetak

Anda dapat memilih pengaturan cetak HP all-in-one untuk menangani hampir semua fungsi cetak.

Pengguna Windows

Sebelum Anda mengubah pengaturan cetak, Anda sebaiknya memutuskan apakah Anda ingin mengubah pengaturan hanya untuk pekerjaan mencetak yang sedang Anda lakukan saja, atau Anda ingin menjadikan pengaturan tersebut sebagai default untuk semua pekerjaan pencetakan berikutnya. Bagaimana Anda menampilkan pengaturan cetak bergantung pada apakah Anda ingin menerapkan perubahan itu untuk seluruh pekerjaan pencetakan berikutnya atau hanya untuk pekerjaan yang sedang Anda kerjakan saja.

Untuk mengubah pengaturan cetak pada seluruh pekerjaan pencetakan selanjutnya.

- 1 Pada **HP Director [Pengaruh HP]**, klik **Settings [Pengaturan]**, arahkan ke **Print Settings [Pengaturan Cetak]**, lalu klik **Printer Settings [Pengaturan Printer]**.

- 2 Ubah pengaturan cetak dan klik **OK**.

Untuk mengubah pengaturan cetak pada pekerjaan pencetakan saat ini.

- 1 Pada menu **File** di dalam perangkat lunak aplikasi, klik **Print [Cetak]**.
- 2 Pastikan HP all-in-one merupakan printer yang dipilih.
- 3 Klik tombol untuk membuka kotak dialog **Properties [Properti]**.
Tergantung pada perangkat lunak aplikasi Anda, nama tombol ini biasanya adalah **Properties [Properti]**, **Options [Pilihan]**, **Printer Setup [Pemasangan Printer]**, atau **Printer**.
- 4 Ubah pengaturan cetak dan klik **OK**.
- 5 Klik **Print [Cetak]** atau **OK** pada kotak dialog **Print [Cetak]** untuk mencetak.

Pengguna Macintosh

Gunakan kotak dialog **Page Setup [Pengaturan Halaman]** dan **Print [Cetak]** untuk mengubah pengaturan tugas pencetakan Anda. Kotak dialog mana yang Anda gunakan tergantung pada pengaturan yang ingin Anda ubah.

Untuk mengubah ukuran kertas, orientasi, atau persentase skala

- 1 Pilih HP all-in-one di **Chooser** (OS 9), **Print Center [Pusat Cetak]** (OS 10.2 atau sebelumnya), atau **Printer Setup Utility [Fungsi Pengaturan Printer]** (OS 10.3 atau yang lebih baru) sebelum mulai mencetak.
- 2 Dari menu **File** pada aplikasi perangkat lunak, pilih **Page Setup [Pengaturan Halaman]**.
- 3 Lakukan perubahan pada ukuran kertas, orientasi, dan pengaturan persentase skala, kemudian klik **OK**.

Untuk mengubah semua pengaturan cetak lainnya

- 1 Pilih HP all-in-one di **Chooser** (OS 9), **Print Center [Pusat Cetak]** (OS 10.2 atau sebelumnya), atau **Printer Setup Utility [Fungsi Pengaturan Printer]** (OS 10.3 atau yang lebih baru) sebelum mulai mencetak.
- 2 Dari menu **File** di aplikasi perangkat lunak Anda, pilih **Print [Cetak]**.
- 3 Ubah pengaturan cetak dan klik **Print [Cetak]** untuk mencetak pekerjaan pencetakan.

Menghentikan pencetakan

Pekerjaan pencetakan dapat dihentikan baik dari HP all-in-one atau komputer, namun demikian Anda disarankan untuk melakukannya dari HP all-in-one untuk hasil terbaik.

Untuk menghentikan pekerjaan pencetakan dari HP all-in-one

- Tekan **Batal** pada panel kontrol. Lihat pesan **Print Cancelled [Pencetakan Dibatalkan]** pada layar grafis berwarna. Jika tidak ada pesan yang muncul, tekan **Batal** sekali lagi.

10 Pengaturan Faks

Setelah menyelesaikan semua langkah dalam Panduan Pemasangan, gunakan petunjuk yang terdapat pada bab ini untuk melengkapi pengaturan faksimile Anda. Simpanlah buku Panduan Pemasangan untuk keperluan di masa datang.

Dalam bab ini, Anda akan mempelajari bagaimana melakukan pengaturan pada HP all-in-one agar faksimile dapat bekerja sempurna dengan perlengkapan dan fitur yang Anda miliki pada saluran telepon yang sama dengan HP all-in-one Anda.

Sebelum Anda memulai pengaturan faksimile pada HP all-in-one, pilihlah tipe peralatan atau fitur yang Anda miliki pada saluran telepon yang sama. Dari kolom pertama tabel berikut, pilih kombinasi peralatan dan layanan yang sesuai dengan pengaturan kantor atau rumah Anda. Kemudian, lihat tipe pengaturan yang sesuai di kolom kedua. Petunjuk langkah demi langkah terdapat untuk setiap pengaturan dalam bab ini dan akan dibahas kemudian.

Peralatan/layanan lain yang menggunakan saluran yang sama dengan faksimile Anda	Pengaturan faks yang disarankan
Tidak Ada. Anda memiliki saluran telepon khusus untuk faksimile.	Tipe A: Saluran faks khusus (tidak menerima panggilan telepon)
Layanan digital subscriber line (DSL) yang disediakan perusahaan telepon Anda.	Tipe B: Mengatur HP all-in-one dengan DSL
Sistem telepon private branch exchange (PBX) atau sistem integrated services digital network (ISDN).	Tipe C: Mengatur HP all-in-one Anda dengan sistem telepon PBX atau saluran ISDN
Fitur dering berbeda yang disediakan perusahaan telepon Anda.	Tipe D: Faks dengan fitur dering berbeda pada saluran yang sama
Panggilan telepon. Anda menerima panggilan telepon dan panggilan faks pada saluran telepon ini.	Tipe E: Pemakaian saluran yang sama untuk telepon/faks
Layanan panggilan telepon dan pesan suara. Anda menerima panggilan telepon dan panggilan faks pada saluran telepon ini dan berlangganan fitur pesan suara melalui perusahaan telepon Anda.	Tipe F: Pemakaian saluran yang sama untuk telepon/faks dengan pesan suara


Sebelum Anda memulai pengaturan faksimile pada HP all-in-one, pilihlah tipe sistem telepon yang digunakan oleh negara/regional Anda. Petunjuk pengaturan faksimile

pada HP all-in-one berbeda-beda tergantung apakah Anda memiliki sistem telepon serial atau paralel.

- Jika tipe konektor pada peralatan telepon bersama (modem, telepon, dan mesin penjawab) Anda tidak memungkinkan koneksi langsung ke port "2-EXT" pada HP all-in-one namun harus dihubungkan ke soket telepon, maka berarti Anda memiliki sistem telepon tipe serial. Perhatikan tabel berikut untuk memastikan apakah negara/regional Anda tidak terdapat dalam daftar ini. Jika Anda tidak mengetahui pasti tipe sistem telepon yang Anda miliki (serial atau paralel), tanyakan kepada perusahaan telepon Anda. Tipe sistem telepon ini menggunakan saluran telepon 4-kabel untuk menghubungkan HP all-in-one ke soket telepon.
- Jika negara/regional Anda terdaftar pada tabel, kemungkinan Anda memiliki sistem telepon tipe paralel. Tipe sistem telepon ini menggunakan saluran telepon 2-kabel untuk menghubungkan HP all-in-one ke soket telepon.

Argentina	Australia	Brazil
Kanada	Cile	Cina
Kolombia	Yunani	India
Indonesia	Irlandia	Jepang
Korea	Amerika Latin	Malaysia
Meksiko	Filipina	Polandia
Portugal	Rusia	Arab Saudi
Singapura	Spanyol	Taiwan
Thailand	Amerika Serikat	Venezuela
Vietnam		

Tip Anda juga dapat memeriksa ujung kabel telepon yang disertakan dalam kemasan HP all-in-one Anda. Jika kabel telepon terdiri dari dua kawat, berarti Anda memiliki kabel telepon 2- kawat. Jika kabel telepon terdiri dari empat kawat, berarti Anda memiliki kabel telepon 4- kawat. Gambar di bawah ini menunjukkan perbedaan yang ada antara kedua jenis kabel telepon tersebut.

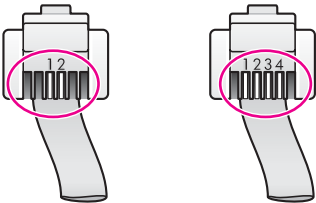

Memilih pengaturan faks yang tepat untuk kantor atau rumah Anda

Agar faksimile berfungsi dengan benar, Anda perlu mengetahui tipe peralatan dan layanan pemakaian saluran telepon bersama (jika ada) dengan HP all-in-one Anda. Ini penting karena mungkin Anda harus menghubungkan beberapa peralatan kantor yang ada langsung ke HP all-in-one, dan mengubah pengaturan faks sebelum Anda dapat menggunakannya.

Untuk menentukan cara terbaik dalam mengatur HP all-in-one di kantor atau rumah Anda, bacalah terlebih dulu pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di bagian ini dan catatlah jawaban Anda. Kemudian, perhatikan tabel di bagian berikutnya dan pilihlah tipe pengaturan yang disarankan berdasarkan jawaban Anda tersebut.

Pastikan Anda membaca dan menjawab pertanyaan berikut secara berurutan.

- 1 Apakah Anda berlangganan layanan digital subscriber line (DSL) yang disediakan perusahaan telepon Anda?
 - ☐ Ya, Saya memiliki DSL.
 - ☐ Tidak.

Jika Anda menjawab Ya, lanjutkan ke [Tipe B: Mengatur HP all-in-one dengan DSL](#). Anda tidak perlu menjawab pertanyaan berikutnya.

Jika Anda menjawab Tidak, lanjutkan menjawab pertanyaan berikutnya.

- 2 Apakah Anda memiliki sistem telepon private branch exchange (PBX) atau sistem integrated services digital network (ISDN)?

Jika Anda menjawab Ya, lanjutkan ke [Tipe C: Mengatur HP all-in-one Anda dengan sistem telepon PBX atau saluran ISDN](#). Anda tidak perlu menjawab pertanyaan berikutnya.

Jika Anda menjawab Tidak, lanjutkan menjawab pertanyaan berikutnya.
- 3 Apakah Anda berlangganan fitur dering berbeda dari perusahaan telepon yang menyediakan beberapa nomor telepon dengan pola dering berbeda?
 - ☐ Ya, Saya memiliki fitur dering berbeda.
 - ☐ Tidak.

Jika Anda menjawab Ya, lanjutkan ke [Tipe D: Faks dengan fitur dering berbeda pada saluran yang sama](#). Anda tidak perlu menjawab pertanyaan berikutnya.

Jika Anda menjawab Tidak, lanjutkan menjawab pertanyaan berikutnya.

Anda tidak mengetahui pasti jika memiliki fitur dering berbeda? Banyak perusahaan telepon menawarkan fitur dering berbeda yang memungkinkan Anda memiliki beberapa nomor telepon pada sambungan telepon yang sama.

Jika Anda berlangganan layanan ini, setiap nomor telepon akan memiliki pola dering yang berbeda. Misalnya, Anda dapat menggunakan dering tunggal, ganda, atau tripel untuk nomor-nomor yang berbeda. Satu nomor telepon menggunakan dering tunggal untuk panggilan telepon, dan nomor telepon lainnya dengan dering ganda untuk panggilan faks. Ini akan memudahkan Anda membedakan antara panggilan telepon dan panggilan faks saat telepon berdering.

- 4 Apakah Anda menerima panggilan telepon pada nomor telepon yang sama yang akan digunakan untuk panggilan faks pada HP all-in-one Anda?
 - ☐ Ya, Saya menerima panggilan telepon.
 - ☐ Tidak.

Silakan lanjutkan menjawab pertanyaan berikutnya.

- 5 Apakah Anda menggunakan modem PC pada saluran telepon yang sama dengan HP all-in-one Anda?

- ☐ Ya, Saya menggunakan modem PC.
☐ Tidak.

Jika Anda menjawab Ya pada salah satu pertanyaan-pertanyaan berikut, Anda adalah pengguna modem PC:

- Apakah Anda mengirim dan menerima faks secara langsung ke dan dari program perangkat lunak komputer melalui koneksi dial-up?
- Apakah Anda mengirim dan menerima pesan email pada komputer melalui koneksi dial-up?
- Apakah Anda mengakses Internet dari komputer melalui koneksi dial-up?

Silakan lanjutkan menjawab pertanyaan berikutnya.

- 6 Apakah Anda memiliki mesin penjawab untuk menjawab panggilan telepon pada nomor telepon yang sama yang akan digunakan untuk panggilan faks pada HP all-in-one Anda?

- ☐ Ya, Saya memiliki mesin penjawab.
☐ Tidak.

Silakan lanjutkan menjawab pertanyaan berikutnya.

- 7 Apakah Anda berlangganan layanan pesan suara yang disediakan perusahaan telepon pada nomor telepon yang sama yang akan digunakan untuk panggilan faks pada HP all-in-one Anda?

- ☐ Ya, Saya memiliki layanan pesan suara.
☐ Tidak.

Setelah Anda selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas, lanjutkan ke bagian berikutnya untuk memilih tipe pengaturan faks.

Memilih tipe pengaturan faks

Sekarang setelah Anda menjawab semua pertanyaan tentang peralatan dan layanan yang menggunakan saluran telepon bersama dengan HP all-in-one Anda, maka langkah selanjutnya adalah menentukan tipe pengaturan yang paling sesuai untuk kantor atau rumah Anda.

Dari kolom pertama tabel berikut, pilih kombinasi peralatan dan layanan yang sesuai dengan pengaturan kantor atau rumah Anda. Kemudian, lihat tipe pengaturan yang sesuai di kolom kedua atau ketiga berdasarkan sistem telepon Anda. Petunjuk langkah demi langkah terdapat untuk setiap pengaturan dalam bab ini dan akan dibahas kemudian.

Jika Anda telah menjawab semua pertanyaan di bagian sebelumnya dan tidak satupun peralatan atau layanan yang Anda miliki, pilih "Tidak ada" di kolom pertama pada tabel.


Catatan Jika pengaturan kantor atau rumah Anda tidak dijelaskan dalam bab ini, pengaturan HP all-in-one dapat dilakukan seperti pemasangan telepon analog regular. Pastikan Anda menggunakan kabel telepon yang telah disediakan di dalam kemasan untuk dihubungkan ujung yang satu ke soket telepon dan lainnya ke port berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one. Jika Anda menggunakan kabel telepon yang lain, kemungkinan Anda akan menemukan masalah dalam mengirim dan menerima faks.

Peralatan/layanan lain yang menggunakan saluran bersama dengan faksimile Anda	Pengaturan faks yang disarankan untuk sistem telepon tipe paralel	Pengaturan faks yang disarankan untuk sistem telepon tipe serial
Tidak Ada. (Anda menjawab Tidak untuk semua pertanyaan)	Tipe A: Saluran faks khusus (tidak menerima panggilan telepon)	Tipe A: Saluran faks khusus (tidak menerima panggilan telepon)
Layanan DSL (Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 1)	Tipe B: Mengatur HP all-in-one dengan DSL	Tipe B: Mengatur HP all-in-one dengan DSL
Sistem PBX atau ISDN Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 2)	Tipe C: Mengatur HP all-in-one Anda dengan sistem telepon PBX atau saluran ISDN	Tipe C: Mengatur HP all-in-one Anda dengan sistem telepon PBX atau saluran ISDN
Fitur dering berbeda (Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 3)	Tipe D: Faks dengan fitur dering berbeda pada saluran yang sama	Tipe D: Faks dengan fitur dering berbeda pada saluran yang sama
Panggilan telepon. (Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 4)	Tipe E: Pemakaian saluran yang sama untuk telepon/faks	Tipe E: Pemakaian saluran yang sama untuk telepon/faks
Panggilan telepon dan layanan pesan suara (Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 4 dan 7)	Tipe F: Pemakaian saluran yang sama untuk telepon/faks dengan pesan suara	Tipe F: Pemakaian saluran yang sama untuk telepon/faks dengan pesan suara
Modem PC (Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 5)	Tipe G: Pemakaian saluran yang sama untuk faks dan modem PC (tidak menerima panggilan telepon)	Tidak tersedia.
Panggilan telepon dan modem PC (Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 4 dan 5)	Tipe H: Pemakaian saluran yang sama untuk telepon/faks dengan modem PC	Tidak tersedia.
Panggilan telepon dan mesin penjawab (Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 4 dan 6)	Tipe I: Pemakaian saluran yang sama untuk telepon/faks dengan mesin penjawab	Tidak tersedia.
Panggilan telepon, modem PC dan mesin penjawab (Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 4, 5 dan 6)	Tipe J: Pemakaian saluran yang sama untuk telepon/faks dengan modem PC dan mesin penjawab	Tidak tersedia.

Peralatan/layanan lain yang menggunakan saluran bersama dengan faksimile Anda	Pengaturan faks yang disarankan untuk sistem telepon tipe paralel	Pengaturan faks yang disarankan untuk sistem telepon tipe serial
Panggilan telepon, modem PC dan layanan pesan suara (Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 4, 5 dan 7)	Tipe K: Pemakaian saluran yang sama untuk telepon/faks dengan modem PC dan pesan suara	Tidak tersedia.

Tipe A: Saluran faks khusus (tidak menerima panggilan telepon)

Jika Anda memiliki saluran telepon khusus yang tidak digunakan untuk panggilan telepon, dan Anda tidak memiliki peralatan lainnya yang menggunakan saluran telepon ini, maka HP all-in-one dapat diatur sesuai penjelasan di bagian ini.

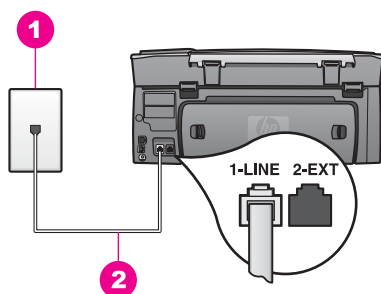

Tampak belakang HP all-in-one

1	Soket telepon
2	Kabel telepon yang tersedia dalam kemasan untuk menghubungkan HP all-in-one ke port "1-LINE"

Untuk mengatur HP all-in-one dengan menggunakan saluran faks terpisah

- Dengan menggunakan kabel telepon yang disediakan dalam kemasan HP all-in-one Anda, hubungkan ujung yang satu ke soket telepon, kemudian hubungkan ujung lainnya ke port berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one.



Perhatian Jika Anda tidak menggunakan kabel yang disediakan untuk menghubungkan HP all-in-one ke soket telepon, maka Anda tidak akan berhasil mengoperasikan faksimile. Kabel telepon yang disediakan dalam kemasan berbeda dengan kabel telepon yang mungkin sudah Anda miliki di kantor atau rumah Anda. Jika kabel telepon yang disediakan terlalu pendek, baca [Kabel telepon yang menyertai HP all-in-one saya tidak cukup panjang](#) untuk informasi cara memanjangkannya.

- Atur HP all-in-one agar menjawab panggilan masuk secara otomatis:
 - Tekan **Atur**, tekan **4**, lalu tekan **3**.

Ini akan menampilkan menu **Basic Fax Setup [Pengaturan Faks Dasar]** lalu pilih **Auto Answer [Jawab Otomatis]**.

- b Tekan **1** untuk memilih **On [Hidup]**.
 - c Tekan **OK** untuk menerima pengaturan tersebut.
- 3 (Opsional) Ubah pengaturan **Rings to Answer [Dering ke Jawab]** ke satu kali dering dua kali dering.
Untuk informasi tentang mengubah pengaturan ini, baca [Mengatur jumlah dering sebelum menjawab](#).
- 4 Jalankan pengujian faks. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Menguji pengaturan faks Anda](#).


Saat telepon berdering, HP all-in-one Anda akan menjawab secara otomatis setelah jumlah dering yang Anda pilih pada pengaturan **Rings to Answer [Dering ke Jawab]**. Setelah itu mulai mengirim nada terima faks ke mesin pengirim faks dan menerima faks.

Tipe B: Mengatur HP all-in-one dengan DSL

Jika Anda memiliki layanan DSL melalui perusahaan telepon Anda, gunakan petunjuk pada bagian ini untuk menghubungkan filter DSL antara soket telepon dan HP all-in-one Anda. Filter DSL berfungsi menghilangkan sinyal digital yang dapat mengganggu komunikasi antara HP all-in-one dengan saluran telepon. (DSL kemungkinan lebih dikenal sebagai ADSL di negara/regional Anda.)



Perhatian Jika Anda memiliki saluran DSL namun tidak menggunakan filter DSL, Anda tidak akan dapat mengirim dan menerima faksimile pada HP all-in-one Anda.

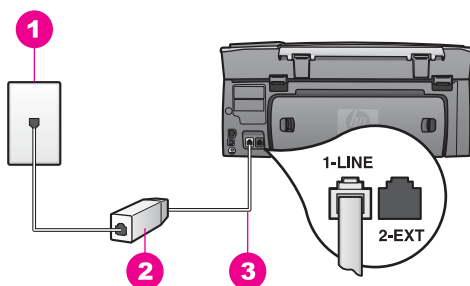

Tampak belakang HP all-in-one

1	Soket telepon
2	Filter DSL dan kabel yang disediakan penyedia DSL Anda
3	Kabel telepon yang tersedia dalam kemasan untuk menghubungkan HP all-in-one ke port "1-LINE"

Untuk mengatur HP all-in-one dengan DSL

- 1 Dapatkan filter DSL dari penyedia DSL Anda
- 2 Dengan menggunakan kabel telepon yang disediakan dalam kemasan HP all-in-one Anda, hubungkan ujung yang satu ke port terbuka pada filter DSL, kemudian hubungkan ujung lainnya ke port berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one.



Perhatian Jika Anda tidak menggunakan kabel yang disediakan untuk menghubungkan HP all-in-one ke soket telepon, maka Anda tidak akan berhasil mengoperasikan faksimile. Kabel telepon yang disediakan dalam kemasan berbeda dengan kabel telepon yang mungkin sudah Anda miliki di kantor atau rumah Anda.

- 3 Hubungkan kabel filter DSL ke soket telepon.
- 4 Jalankan pengujian faks. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Menguji pengaturan faks Anda](#).

Tipe C: Mengatur HP all-in-one Anda dengan sistem telepon PBX atau saluran ISDN

Jika Anda menggunakan sistem telepon PBX atau adapter konverter/terminal ISDN, pastikan Anda melakukan hal berikut ini:

- Jika Anda menggunakan PBX atau adapter konverter/terminal ISDN, hubungkan HP all-in-one ke port yang ditujukan untuk penggunaan telepon dan faksimile. Selain itu, pastikan adapter terminal dipasang dengan tipe switch yang tepat untuk negara/regional, jika mungkin.

Catatan Beberapa sistem ISDN memungkinkan Anda mengkonfigurasi port-port yang spesifik untuk perlengkapan telepon. Misalnya, Anda telah menetapkan satu port untuk telepon dan faks Group 3 dan port lainnya untuk berbagai keperluan. Jika Anda menemukan masalah saat terhubung ke port faks/telepon pada konverter ISDN, coba gunakan port yang didesain untuk berbagai keperluan; biasanya ditandai dengan label "multi-combi" atau sejenisnya.

- Jika Anda menggunakan sistem telepon PBX, atur nada sela ke "off."




Perhatian Sebagian besar sistem digital PBX memiliki fitur nada sela yang secara default diatur ke "on." Nada sela akan mengganggu transmisi faks, dan Anda tidak akan dapat mengirim dan menerima faks pada HP all-in-one Anda. Bacalah dokumentasi yang menyertai sistem telepon PBX tentang petunjuk menonaktifkan nada sela.

- Jika Anda menggunakan sistem telepon PBX, tekan nomor sambungan keluar sebelum menekan nomor faks.
- Pastikan Anda menggunakan kabel yang disediakan untuk menghubungkan HP all-in-one ke soket telepon, jika tidak Anda tidak akan berhasil mengoperasikan faksimile. Kabel telepon yang disediakan dalam kemasan berbeda dengan kabel telepon yang mungkin sudah Anda miliki di kantor atau rumah Anda. Jika kabel telepon yang disediakan terlalu pendek, baca [Kabel telepon yang menyertai HP all-in-one saya tidak cukup panjang](#) untuk informasi cara memanjangkannya.

Tipe D: Faks dengan fitur dering berbeda pada saluran yang sama

Jika Anda berlangganan fitur dering berbeda (melalui perusahaan telepon Anda) yang memungkinkan Anda memiliki beberapa nomor telepon pada satu saluran telepon,

masing-masing dengan pola dering yang berbeda, atur HP all-in-one sesuai penjelasan di bagian ini.

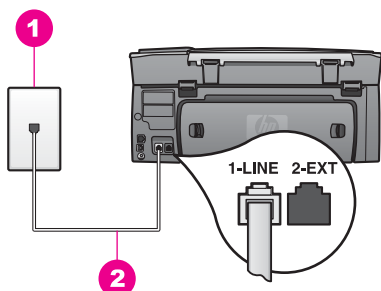

Tampak belakang HP all-in-one

1	Soket telepon
2	Kabel telepon yang tersedia dalam kemasan untuk menghubungkan HP all-in-one ke port "1-LINE"

Untuk mengatur HP all-in-one dengan fitur dering berbeda

- 1 Dengan menggunakan kabel telepon yang disediakan dalam kemasan HP all-in-one Anda, hubungkan ujung yang satu ke soket telepon, kemudian hubungkan ujung lainnya ke port berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one.



Perhatian Jika Anda tidak menggunakan kabel yang disediakan untuk menghubungkan HP all-in-one ke soket telepon, maka Anda tidak akan berhasil mengoperasikan faksimile. Kabel telepon yang disediakan dalam kemasan berbeda dengan kabel telepon yang mungkin sudah Anda miliki di kantor atau rumah Anda. Jika kabel telepon yang disediakan terlalu pendek, baca [Kabel telepon yang menyertai HP all-in-one saya tidak cukup panjang](#) untuk informasi cara memanjangkannya.

- 2 Atur HP all-in-one agar menjawab panggilan masuk secara otomatis:
 - a Tekan **Atur**, tekan **4**, lalu tekan **3**.
Ini akan menampilkan menu **Basic Fax Setup [Pengaturan Faks Dasar]** lalu pilih **Auto Answer [Jawab Otomatis]**.
 - b Tekan **1** untuk memilih **On [Hidup]**.
 - c Tekan **OK** untuk menerima pengaturan tersebut.
- 3 Ubah pengaturan **Answer Ring Pattern [Pola Dering Jawab]** ke pola yang ditetapkan untuk nomor faks oleh perusahaan telepon Anda, misalnya, dering ganda atau dering tripel.
Untuk informasi tentang mengubah pengaturan ini, baca [Mengubah pola dering jawab \(dering berbeda\)](#).


Catatan Pengaturan default untuk HP all-in-one adalah menjawab semua pola dering jawab. Jika Anda tidak mengatur pola dering yang benar untuk nomor faks sesuai yang ditetapkan perusahaan telepon Anda, HP all-in-one akan menjawab baik panggilan telepon dan panggilan faks atau tidak menjawab sama sekali.

- 4 (Opsional) Ubah pengaturan **Rings to Answer [Dering ke Jawab]** ke satu kali dering dua kali dering.
Untuk informasi tentang mengubah pengaturan ini, baca [Mengatur jumlah dering sebelum menjawab](#).
- 5 Jalankan pengujian faks. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Menguji pengaturan faks Anda](#).

HP all-in-one Anda akan menjawab panggilan masuk secara otomatis dengan pola dering yang dipilih (pengaturan **Answer Ring Pattern [Pola Dering Jawab]**) setelah jumlah dering yang dipilih (pengaturan **Rings to Answer [Dering ke Jawab]**). Setelah itu mulai mengirim nada terima faks ke mesin pengirim faks dan menerima faks.


Tip E: Pemakaian saluran yang sama untuk telepon/ faks

Jika Anda menerima panggilan telepon dan panggilan faks di nomor telepon yang sama, dan Anda tidak memiliki peralatan kantor lainnya (atau pesan suara) pada saluran telepon ini, aturlah HP all-in-one seperti dijelaskan di bagian ini.

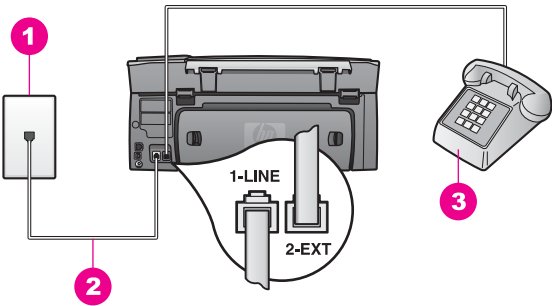

Tampak belakang HP all-in-one

1	Soket telepon
2	Kabel telepon yang tersedia dalam kemasan untuk menghubungkan HP all-in-one ke port "1-LINE"
3	Telepon opsional untuk HP all-in-one

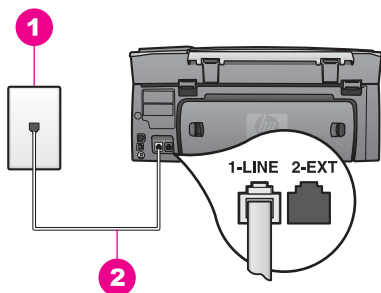

Tampak belakang HP all-in-one

1	Soket telepon
2	Kabel telepon yang tersedia dalam kemasan untuk menghubungkan HP all-in-one ke port "1-LINE"

Untuk mengatur HP all-in-one dengan menggunakan saluran bersama faks/ telepon

- 1 Dengan menggunakan kabel telepon yang disediakan dalam kemasan HP all-in-one Anda, hubungkan ujung yang satu ke soket telepon, kemudian hubungkan ujung lainnya ke port berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one.



Perhatian Jika Anda tidak menggunakan kabel yang disediakan untuk menghubungkan HP all-in-one ke soket telepon, maka Anda tidak akan berhasil mengoperasikan faksimile. Kabel telepon yang disediakan dalam kemasan berbeda dengan kabel telepon yang mungkin sudah Anda miliki di kantor atau rumah Anda. Jika kabel telepon yang disediakan terlalu pendek, baca [Kabel telepon yang menyertai HP all-in-one saya tidak cukup panjang](#) untuk informasi cara memanjangkannya.

- 2 Lakukan langkah berikut, sesuai sistem telepon Anda:
 - Jika Anda memiliki sistem telepon tipe paralel, lepaskan konektor putih dari port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one, kemudian hubungkan telepon ke port ini.
 - Jika Anda memiliki sistem telepon tipe serial, Anda dapat menghubungkan konektor langsung ke soket telepon.
 - 3 Sekarang Anda harus menentukan bagaimana HP all-in-one akan menjawab panggilan, secara otomatis atau manual:
 - Apabila Anda mengatur HP all-in-one untuk menjawab panggilan secara otomatis, mesin ini akan menjawab semua panggilan yang masuk dan menerima faksimile. Dalam hal ini HP all-in-one tidak akan dapat membedakan antara panggilan faks dan panggilan telepon; jika Anda menduga panggilan yang masuk adalah panggilan telepon, maka Anda harus menjawab sebelum HP all-in-one yang menjawabnya.
 - Apabila Anda mengatur HP all-in-one untuk menjawab faksimile secara manual, Anda harus ada di tempat untuk secara langsung menjawab panggilan faksimile yang masuk atau HP all-in-one Anda tidak akan dapat menerima faksimile.
- a Tekan **Atur**, tekan **4**, lalu tekan **3**.

Ini akan menampilkan menu **Basic Fax Setup [Pengaturan Faks Dasar]** lalu pilih **Auto Answer [Jawab Otomatis]**.


- b Tekan **1** untuk memilih **On [Hidup]** (otomatis), atau tekan **2** untuk memilih **Off [Mati]** (manual).
 - c Tekan **OK** untuk menerima pengaturan tersebut.
- 4 Jalankan pengujian faks. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Menguji pengaturan faks Anda](#).

Jika Anda mengangkat telepon sebelum HP all-in-one dan mendengar nada faks dari mesin pengirim faks, maka Anda harus menjawab panggilan faks secara manual. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Menerima faksimile secara manual](#).

Tipe F: Pemakaian saluran yang sama untuk telepon/faks dengan pesan suara

Jika Anda menerima panggilan telepon dan panggilan faks di nomor telepon yang sama, dan Anda juga berlangganan layanan pesan suara melalui perusahaan telepon, aturlah HP all-in-one seperti dijelaskan di bagian ini.

Catatan Anda tidak akan dapat menerima faksimile secara otomatis jika Anda memiliki layanan pesan suara di nomor telepon yang sama dengan panggilan faks. Anda harus menerima faksimile secara manual; ini berarti Anda harus berada di tempat sebagai penanggung jawab untuk menerima panggilan faks. Namun jika Anda ingin menerima faksimile secara otomatis, hubungi perusahaan telepon Anda untuk berlangganan fitur dering berbeda, atau mendapatkan saluran telepon atau faks terpisah.

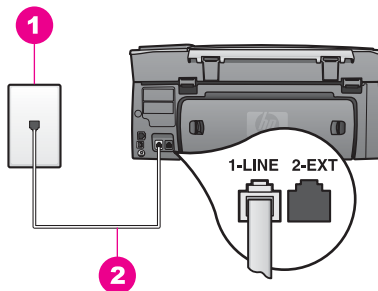

Tampak belakang HP all-in-one

1	Soket telepon
2	Kabel telepon yang tersedia dalam kemasan untuk menghubungkan HP all-in-one ke port "1-LINE"

Untuk mengatur HP all-in-one dengan pesan suara

- 1 Dengan menggunakan kabel telepon yang disediakan dalam kemasan HP all-in-one Anda, hubungkan ujung yang satu ke soket telepon, kemudian hubungkan ujung lainnya ke port berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one.



Perhatian Jika Anda tidak menggunakan kabel yang disediakan untuk menghubungkan HP all-in-one ke soket telepon, maka Anda tidak akan berhasil mengoperasikan faksimile. Kabel telepon yang disediakan dalam kemasan berbeda dengan kabel telepon yang mungkin sudah Anda miliki di kantor atau rumah Anda. Jika kabel telepon yang disediakan terlalu pendek, baca [Kabel telepon yang menyertai HP all-in-one saya tidak cukup panjang](#) untuk informasi cara memanjangkannya.


- 2 Atur HP all-in-one agar menjawab panggilan masuk secara manual:
 - a Tekan **Atur**, tekan **4**, lalu tekan **3**.
Ini akan menampilkan menu **Basic Fax Setup [Pengaturan Faks Dasar]** lalu pilih **Auto Answer [Jawab Otomatis]**.
 - b Tekan **2** untuk memilih **Off [Mat]**.
 - c Tekan **OK** untuk menerima pengaturan tersebut.
- 3 Jalankan pengujian faks. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Menguji pengaturan faks Anda](#).

Anda harus berada di tempat sebagai penanggung jawab untuk menerima panggilan faks, atau HP all-in-one tidak akan menerima faksimile. Untuk informasi lebih lanjut tentang menerima faksimile secara manual, baca [Menerima faksimile secara manual](#).

Tipe G: Pemakaian saluran yang sama untuk faks dan modem PC (tidak menerima panggilan telepon)

Jika Anda memiliki saluran faks yang tidak digunakan untuk panggilan telepon, dan Anda juga memiliki modem PC yang menggunakan saluran telepon ini, maka HP all-in-one dapat diatur sesuai penjelasan di bagian ini.

Oleh karena modem PC menggunakan saluran telepon bersama dengan HP all-in-one, Anda tidak akan dapat menggunakan modem PC dan HP all-in-one secara bersamaan. Misalnya, Anda tidak dapat menggunakan HP all-in-one untuk keperluan faksimile jika Anda menggunakan modem PC untuk mengirim e-mail atau mengakses Internet.

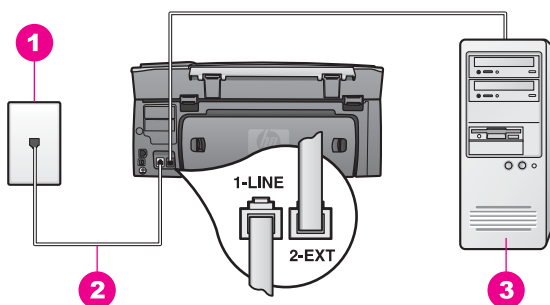

Tampak belakang HP all-in-one

1	Soket telepon
2	Kabel telepon yang tersedia dalam kemasan untuk menghubungkan HP all-in-one ke port "1-LINE"
3	Komputer dengan modem

Untuk mengatur HP all-in-one dengan modem PC

- 1 Lepaskan konektor putih dari port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one.
- 2 Cari kabel telepon yang menghubungkan dari bagian belakang komputer (modem PC) ke soket telepon. Lepaskan kabel dari soket telepon dan hubungkan ke port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one Anda.
- 3 Dengan menggunakan kabel telepon yang disediakan dalam kemasan HP all-in-one Anda, hubungkan ujung yang satu ke soket telepon, kemudian hubungkan ujung lainnya ke port berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one.



Perhatian Jika Anda tidak menggunakan kabel yang disediakan untuk menghubungkan HP all-in-one ke soket telepon, maka Anda tidak akan berhasil mengoperasikan faksimile. Kabel telepon yang disediakan dalam kemasan berbeda dengan kabel telepon yang mungkin sudah Anda miliki di kantor atau rumah Anda. Jika kabel telepon yang disediakan terlalu pendek, baca [Kabel telepon yang menyertai HP all-in-one saya tidak cukup panjang](#) untuk informasi cara memanjangkannya.

- 4 Jika perangkat lunak modem PC Anda diatur untuk menerima faksimile di komputer Anda secara otomatis, matikan pengaturan tersebut.



Perhatian Jika Anda tidak membatalkan pengaturan penerimaan faksimile otomatis pada perangkat lunak modem PC Anda, HP all-in-one maka Anda tidak akan dapat menerima faksimile.

- 5 Aturlah HP all-in-one untuk menjawab panggilan masuk secara otomatis dengan mengatur pilihan **Auto Answer [Jawab Otomatis]** ke **On [Hidup]**:
 - a Tekan **Atur**, tekan **4**, lalu tekan **3**.
Ini akan menampilkan menu **Basic Fax Setup [Pengaturan Faks Dasar]** lalu pilih **Auto Answer [Jawab Otomatis]**.
 - b Tekan **1** untuk memilih **On [Hidup]**.
 - c Tekan **OK** untuk menerima pengaturan tersebut.
- 6 (Opsional) Ubah pengaturan **Rings to Answer [Dering ke Jawab]** ke satu kali dering dua kali dering.
Untuk informasi tentang mengubah pengaturan ini, baca [Mengatur jumlah dering sebelum menjawab](#).
- 7 Jalankan pengujian faks. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Menguji pengaturan faks Anda](#).

Saat telepon berdering, HP all-in-one Anda akan menjawab secara otomatis setelah jumlah dering yang Anda pilih pada pengaturan **Rings to Answer [Dering ke Jawab]**. Setelah itu mulai mengirim nada terima faks ke mesin pengirim faks dan menerima faks.

Tipe H: Pemakaian saluran yang sama untuk telepon/faks dengan modem PC

Jika Anda menerima panggilan telepon dan panggilan faks di nomor telepon yang sama, dan Anda juga memiliki modem PC yang terhubung ke saluran telepon ini, aturlah HP all-in-one seperti dijelaskan di bagian ini.


Oleh karena modem PC menggunakan saluran telepon bersama dengan HP all-in-one, Anda tidak akan dapat menggunakan modem PC dan HP all-in-one secara bersamaan. Misalnya, Anda tidak dapat menggunakan HP all-in-one untuk keperluan faksimile jika Anda menggunakan modem PC untuk mengirim e-mail atau mengakses Internet.

Terdapat dua cara yang berbeda untuk mengatur HP all-in-one dengan komputer Anda sesuai jumlah port telepon yang ada di komputer. Sebelum memulai, periksalah komputer Anda untuk mengetahui apakah memiliki satu atau dua port telepon:

- Jika komputer Anda hanya memiliki satu port telepon, lihat bagian selanjutnya, [Mengatur HP all-in-one ke komputer dengan satu port telepon](#). Anda perlu membeli sebuah parallel splitter (juga biasa disebut coupler) untuk keperluan mengirim dan menerima faks dan menggunakan modem PC. (parallel splitter terdiri dari satu port RJ-11 di bagian depan dan dua port RJ-11 di bagian belakang. Jangan menggunakan 2-line phone splitter, serial splitter, atau parallel splitter yang memiliki dua port RJ-11 di bagian depan dan konektor di bagian belakang.) Anda juga akan memerlukan tiga tambahan kabel telepon. Anda dapat membeli parallel splitter dan kabel telepon tambahan di toko elektronik yang menjual aksesoris telepon.
- Jika komputer Anda memiliki dua port telepon, lihat [Mengatur HP all-in-one ke komputer dengan dua port telepon](#).

Mengatur HP all-in-one ke komputer dengan satu port telepon

Bagian ini menjelaskan cara mengatur HP all-in-one dengan modem PC jika komputer Anda hanya memiliki satu port telepon.

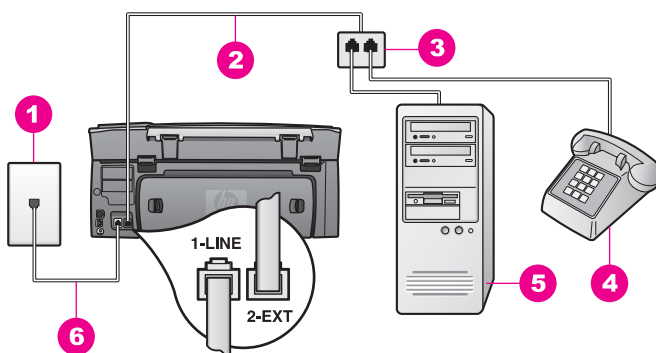

Tampak belakang HP all-in-one

1	Soket telepon
2	Kabel telepon yang dihubungkan ke port "2-EXT"
3	Parallel splitter
4	Telepon
5	Komputer dengan modem
6	Kabel telepon yang tersedia dalam kemasan untuk menghubungkan HP all-in-one ke port "1-LINE"

Untuk mengatur HP all-in-one ke komputer dengan satu port telepon

- 1 Cari kabel telepon yang menghubungkan dari bagian belakang komputer (modem PC) ke soket telepon. Lepaskan kabel dari soket telepon dan hubungkan ke parallel splitter di sisi yang memiliki dua port telepon.
- 2 Dengan menggunakan kabel telepon yang disediakan dalam kemasan HP all-in-one Anda, hubungkan ujung yang satu ke soket telepon, kemudian hubungkan ujung lainnya ke port berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one.



Perhatian Jika Anda tidak menggunakan kabel yang disediakan untuk menghubungkan HP all-in-one ke soket telepon, maka Anda tidak akan berhasil mengoperasikan faksimile. Kabel telepon yang disediakan dalam kemasan berbeda dengan kabel telepon yang mungkin sudah Anda miliki di kantor atau rumah Anda. Jika kabel telepon yang disediakan terlalu pendek, baca [Kabel telepon yang menyertai HP all-in-one saya tidak cukup panjang](#) untuk informasi cara memanjangkannya.

- 3 Lepaskan konektor putih dari port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one.
- 4 Dengan menggunakan kabel telepon lain, hubungkan ujung kabel ke port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one. Hubungkan ujung kabel telepon lainnya ke parallel splitter di sisi yang memiliki port telepon tunggal.
- 5 Jika perangkat lunak modem PC Anda diatur untuk menerima faksimile di komputer Anda secara otomatis, matikan pengaturan tersebut.




Perhatian Jika Anda tidak membatalkan pengaturan penerimaan faksimile otomatis pada perangkat lunak modem PC Anda, HP all-in-one maka Anda tidak akan dapat menerima faksimile.

- 6 (Opsional) Hubungkan telepon ke port telepon lainnya yang belum terpakai ke parallel splitter.
- 7 Sekarang Anda harus menentukan bagaimana HP all-in-one akan menjawab panggilan, secara otomatis atau manual:
 - Apabila Anda mengatur HP all-in-one untuk menjawab panggilan secara otomatis, mesin ini akan menjawab semua panggilan yang masuk dan menerima faksimile. Dalam hal ini HP all-in-one tidak akan dapat membedakan antara panggilan faks dan panggilan telepon; jika Anda menduga panggilan yang masuk adalah panggilan telepon, maka Anda harus menjawab sebelum HP all-in-one yang menjawabnya.
 - Apabila Anda mengatur HP all-in-one untuk menjawab faksimile secara manual, Anda harus ada di tempat untuk secara langsung menjawab panggilan faksimile yang masuk atau HP all-in-one Anda tidak akan dapat menerima faksimile.
- a Tekan **Atur**, tekan **4**, lalu tekan **3**.
Ini akan menampilkan menu **Basic Fax Setup [Pengaturan Faks Dasar]** lalu pilih **Auto Answer [Jawab Otomatis]**.
- b Tekan **1** untuk memilih **On [Hidup]** (otomatis), atau tekan **2** untuk memilih **Off [Mati]** (manual).
- c Tekan **OK** untuk menerima pengaturan tersebut.
- 8 Jalankan pengujian faks. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Menguji pengaturan faks Anda](#).

Jika Anda mengangkat telepon sebelum HP all-in-one dan mendengar nada faks dari mesin pengirim faks, maka Anda harus menjawab panggilan faks secara manual. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Menerima faksimile secara manual](#).

Mengatur HP all-in-one ke komputer dengan dua port telepon

Bagian ini menjelaskan cara mengatur HP all-in-one dengan modem PC jika komputer Anda memiliki dua port telepon.

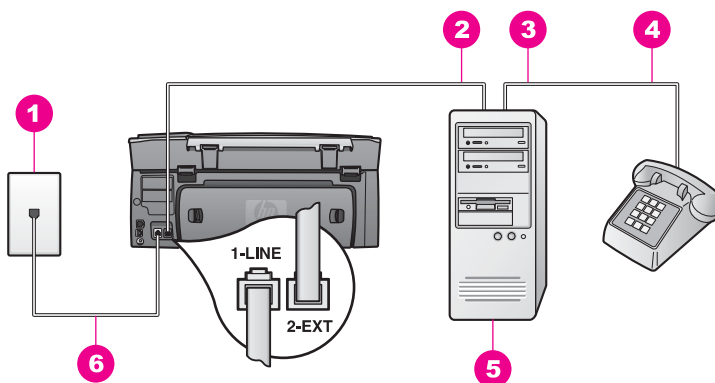

Tampak belakang HP all-in-one

1	Soket telepon
2	Port telepon "IN" di komputer Anda
3	Port telepon "OUT" di komputer Anda
4	Telepon
5	Komputer dengan modem
6	Kabel telepon yang tersedia dalam kemasan untuk menghubungkan HP all-in-one ke port "1-LINE"

Untuk mengatur HP all-in-one ke komputer dengan dua port telepon

- 1 Lepaskan konektor putih dari port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one.
- 2 Cari kabel telepon yang menghubungkan dari bagian belakang komputer (modem PC) ke soket telepon. Lepaskan kabel dari soket telepon dan hubungkan ke port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one Anda.
- 3 Hubungkan telepon ke port "OUT" di bagian belakang modem PC Anda.
- 4 Dengan menggunakan kabel telepon yang disediakan dalam kemasan HP all-in-one Anda, hubungkan ujung yang satu ke soket telepon, kemudian hubungkan ujung lainnya ke port berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one.



Perhatian Jika Anda tidak menggunakan kabel yang disediakan untuk menghubungkan HP all-in-one ke soket telepon, maka Anda tidak akan berhasil mengoperasikan faksimile. Kabel telepon yang disediakan dalam kemasan berbeda dengan kabel telepon yang mungkin sudah Anda miliki di kantor atau rumah Anda. Jika kabel telepon yang disediakan terlalu

pendek, baca [Kabel telepon yang menyertai HP all-in-one](#) saya tidak cukup panjang untuk informasi cara memanjangkannya.

- 5 Jika perangkat lunak modem PC Anda diatur untuk menerima faksimile di komputer Anda secara otomatis, matikan pengaturan tersebut.




Perhatian Jika Anda tidak membatalkan pengaturan penerimaan faksimile otomatis pada perangkat lunak modem PC Anda, HP all-in-one maka Anda tidak akan dapat menerima faksimile.

- 6 Sekarang Anda harus menentukan bagaimana HP all-in-one akan menjawab panggilan, secara otomatis atau manual:
 - Apabila Anda mengatur HP all-in-one untuk menjawab panggilan secara otomatis, mesin ini akan menjawab semua panggilan yang masuk dan menerima faksimile. Dalam hal ini HP all-in-one tidak akan dapat membedakan antara panggilan faks dan panggilan telepon; jika Anda menduga panggilan yang masuk adalah panggilan telepon, maka Anda harus menjawab sebelum HP all-in-one yang menjawabnya.
 - Apabila Anda mengatur HP all-in-one untuk menjawab faksimile secara manual, Anda harus ada di tempat untuk secara langsung menjawab panggilan faksimile yang masuk atau HP all-in-one Anda tidak akan dapat menerima faksimile.
- a Tekan **Atur**, tekan **4**, lalu tekan **3**.
Ini akan menampilkan menu **Basic Fax Setup [Pengaturan Faks Dasar]** lalu pilih **Auto Answer [Jawab Otomatis]**.
- b Tekan **1** untuk memilih **On [Hidup]** (otomatis), atau tekan **2** untuk memilih **Off [Mati]** (manual).
- c Tekan **OK** untuk menerima pengaturan tersebut.
- 7 Jalankan pengujian faks. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Menguji pengaturan faks Anda](#).

Jika Anda mengangkat telepon sebelum HP all-in-one dan mendengar nada faks dari mesin pengirim faks, maka Anda harus menjawab panggilan faks secara manual. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Menerima faksimile secara manual](#).

Tipe I: Pemakaian saluran yang sama untuk telepon/faks dengan mesin penjawab

Jika Anda menerima panggilan telepon dan panggilan faks di nomor telepon yang sama, dan Anda juga memiliki mesin penjawab untuk menjawab panggilan di nomor telepon ini, aturlah HP all-in-one seperti dijelaskan di bagian ini.

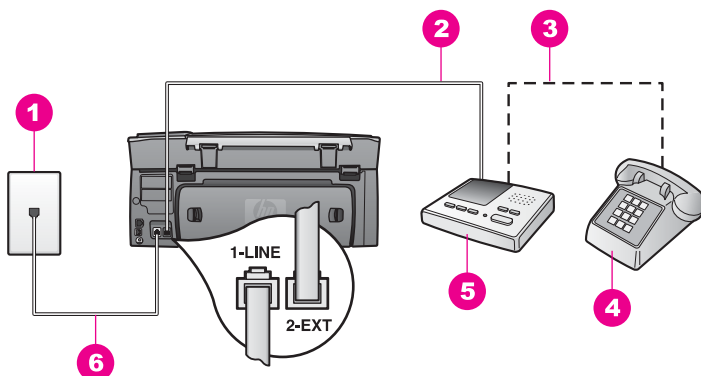

Tampak belakang HP all-in-one

1	Soket telepon
2	Port telepon "IN" di mesin penjawab
3	Port telepon "OUT" di mesin penjawab
4	Telepon (opsional)
5	Mesin penjawab
6	Kabel telepon yang tersedia dalam kemasan untuk menghubungkan HP all-in-one ke port "1-LINE"

Untuk mengatur HP all-in-one yang menggunakan saluran bersama faks/telepon dengan mesin penjawab

- 1 Lepaskan konektor putih dari port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one.
- 2 Lepaskan sambungan mesin penjawab dari soket telepon dan hubungkan ke port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one Anda.

Catatan Jika Anda tidak menghubungkan mesin penjawab ke HP all-in-one secara langsung, nada faks dari mesin faks pengirim akan direkam oleh mesin penjawab, dan Anda tidak akan dapat menerima faksimile pada HP all-in-one Anda.

- 3 Dengan menggunakan kabel telepon yang disediakan dalam kemasan HP all-in-one Anda, hubungkan ujung yang satu ke soket telepon, kemudian hubungkan ujung lainnya ke port berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one.



Perhatian Jika Anda tidak menggunakan kabel yang disediakan untuk menghubungkan HP all-in-one ke soket telepon, maka Anda tidak akan berhasil mengoperasikan faksimile. Kabel telepon yang disediakan dalam kemasan berbeda dengan kabel telepon yang mungkin sudah Anda miliki di kantor atau rumah Anda. Jika kabel telepon yang disediakan terlalu pendek, baca [Kabel telepon yang menyertai HP all-in-one saya tidak cukup panjang](#) untuk informasi cara memanjangkannya.

- 4 (Opsional) Jika mesin penjawab Anda tidak memiliki telepon terpasang, maka untuk kemudahan Anda dapat menghubungkan telepon ke bagian belakang mesin penjawab pada port "OUT".
- 5 Atur HP all-in-one agar menjawab panggilan masuk secara otomatis:

- a Tekan **Atur**, tekan **4**, lalu tekan **3**.
Ini akan menampilkan menu **Basic Fax Setup [Pengaturan Faks Dasar]** lalu pilih **Auto Answer [Jawab Otomatis]**.
 - b Tekan **1** untuk memilih **On [Hidup]**.
 - c Tekan **OK** untuk menerima pengaturan tersebut.
- 6 Aturlah mesin penjawab Anda agar menjawab panggilan setelah empat atau lima kali dering.
 - 7 Ubah pengaturan **Rings to Answer [Dering ke Jawab]** pada HP all-in-one Anda menjadi enam dering.
Untuk informasi tentang mengubah pengaturan ini, baca [Mengatur jumlah dering sebelum menjawab](#).
 - 8 Jalankan pengujian faks. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Menguji pengaturan faks Anda](#).

Saat telepon berdering, mesin penjawab akan menjawab panggilan setelah jumlah dering yang telah Anda pilih, dan mulai memutar rekaman jawab. HP all-in-one memonitor panggilan selama waktu ini, "mendengarkan" nada faks. Jika nada faks masuk terdeteksi, HP all-in-one akan membunyikan nada terima faks dan menerima faks; jika tidak ada nada faks, HP all-in-one berhenti memonitor saluran telepon dan mesin penjawab Anda akan merekam pesan suara.

Tipe J: Pemakaian saluran yang sama untuk telepon/faks dengan modem PC dan mesin penjawab

Jika Anda menerima panggilan telepon dan panggilan faks di nomor telepon yang sama, dan Anda juga memiliki modem PC dan mesin penjawab yang terhubung ke saluran telepon ini, aturlah HP all-in-one seperti dijelaskan di bagian ini.


Oleh karena modem PC menggunakan saluran telepon bersama dengan HP all-in-one, Anda tidak akan dapat menggunakan modem PC dan HP all-in-one secara bersamaan. Misalnya, Anda tidak dapat menggunakan HP all-in-one untuk keperluan faksimile jika Anda menggunakan modem PC untuk mengirim e-mail atau mengakses Internet.

Terdapat dua cara yang berbeda untuk mengatur HP all-in-one dengan komputer Anda sesuai jumlah port telepon yang ada di komputer. Sebelum memulai, periksalah komputer Anda untuk mengetahui apakah memiliki satu atau dua port telepon:

- Jika komputer Anda hanya memiliki satu port telepon, lihat bagian selanjutnya, [Mengatur HP all-in-one ke komputer dengan satu port telepon](#). Anda perlu membeli sebuah parallel splitter (juga biasa disebut coupler) untuk keperluan mengirim dan menerima faks dan menggunakan modem PC. (parallel splitter terdiri dari satu port RJ-11 di bagian depan dan dua port RJ-11 di bagian belakang. Jangan menggunakan 2-line phone splitter, serial splitter, atau parallel splitter yang memiliki dua port RJ-11 di bagian depan dan konektor di bagian belakang.) Anda juga akan memerlukan tiga tambahan kabel telepon. Anda dapat membeli parallel splitter dan kabel telepon tambahan di toko elektronik.
- Jika komputer Anda memiliki dua port telepon, lihat [Mengatur HP all-in-one ke komputer dengan dua port telepon](#).

Mengatur HP all-in-one ke komputer dengan satu port telepon

Bagian ini menjelaskan cara mengatur HP all-in-one dengan modem PC jika komputer Anda hanya memiliki satu port telepon.

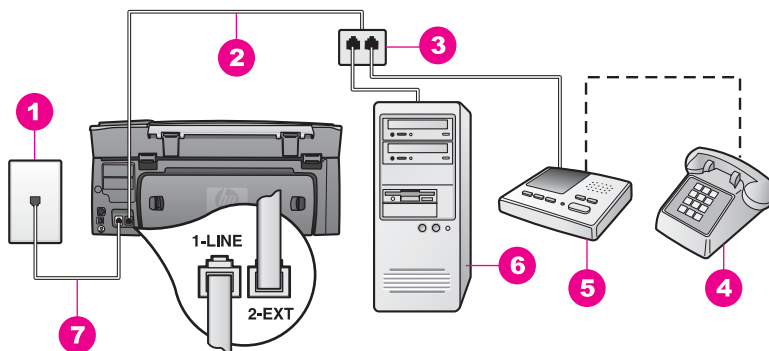

Tampak belakang HP all-in-one

1	Soket telepon
2	Kabel telepon yang dihubungkan ke port "2-EXT"
3	Parallel splitter
4	Telepon (opsional)
5	Mesin penjawab
6	Komputer dengan modem
7	Kabel telepon yang tersedia dalam kemasan untuk menghubungkan HP all-in-one ke port "1-LINE"

Untuk mengatur HP all-in-one ke komputer dengan satu port telepon

- 1 Cari kabel telepon yang menghubungkan dari bagian belakang komputer (modem PC) ke soket telepon. Lepaskan kabel dari soket telepon dan hubungkan ke parallel splitter di sisi yang memiliki dua port telepon.
- 2 Dengan menggunakan kabel telepon yang disediakan dalam kemasan HP all-in-one Anda, hubungkan ujung yang satu ke soket telepon, kemudian hubungkan ujung lainnya ke port berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one.



Perhatian Jika Anda tidak menggunakan kabel yang disediakan untuk menghubungkan HP all-in-one ke soket telepon, maka Anda tidak akan berhasil mengoperasikan faksimile. Kabel telepon yang disediakan dalam kemasan berbeda dengan kabel telepon yang mungkin sudah Anda miliki di kantor atau rumah Anda. Jika kabel telepon yang disediakan terlalu pendek, baca [Kabel telepon yang menyertai HP all-in-one saya tidak cukup panjang](#) untuk informasi cara memanjangkannya.

- 3 Lepaskan konektor putih dari port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one.
- 4 Dengan menggunakan kabel telepon lain, hubungkan ujung kabel ke port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one. Hubungkan ujung kabel telepon lainnya ke parallel splitter di sisi yang memiliki port telepon tunggal.

- 5 Lepaskan sambungan mesin penjawab dari soket telepon, dan hubungkan ke parallel splitter di sisi yang memiliki dua port telepon.

Catatan Jika Anda tidak menghubungkan mesin penjawab dengan cara ini, nada faks dari mesin faks pengirim akan direkam oleh mesin penjawab, dan Anda tidak akan dapat menerima faksimile pada HP all-in-one Anda.

- 6 (Opsional) Jika mesin penjawab Anda tidak memiliki telepon terpasang, maka untuk kemudahan Anda dapat menghubungkan telepon ke bagian belakang mesin penjawab pada port "OUT".
- 7 Jika perangkat lunak modem PC Anda diatur untuk menerima faksimile di komputer Anda secara otomatis, matikan pengaturan tersebut.




Perhatian Jika Anda tidak membatalkan pengaturan penerimaan faksimile otomatis pada perangkat lunak modem PC Anda, HP all-in-one maka Anda tidak akan dapat menerima faksimile.

- 8 Atur HP all-in-one agar menjawab panggilan masuk secara otomatis:
 - a Tekan **Atur**, tekan **4**, lalu tekan **3**.
Ini akan menampilkan menu **Basic Fax Setup [Pengaturan Faks Dasar]** lalu pilih **Auto Answer [Jawab Otomatis]**.
 - b Tekan **1** untuk memilih **On [Hidup]**.
 - c Tekan **OK** untuk menerima pengaturan tersebut.
- 9 Aturilah mesin penjawab Anda agar menjawab panggilan setelah empat atau lima kali dering.
- 10 Ubah pengaturan **Rings to Answer [Dering ke Jawab]** pada HP all-in-one Anda menjadi enam dering.
Untuk informasi tentang mengubah pengaturan ini, baca [Mengatur jumlah dering sebelum menjawab](#).
- 11 Jalankan pengujian faks. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Menguji pengaturan faks Anda](#).

Saat telepon berdering, mesin penjawab akan menjawab panggilan setelah jumlah dering yang telah Anda pilih, dan mulai memutar rekaman jawab. HP all-in-one memonitor panggilan selama waktu ini, "mendengarkan" nada faks. Jika nada faks masuk terdeteksi, HP all-in-one akan membunyikan nada terima faks dan menerima faks; jika tidak ada nada faks, HP all-in-one berhenti memonitor saluran telepon dan mesin penjawab Anda akan merekam pesan suara.

Mengatur HP all-in-one ke komputer dengan dua port telepon

Bagian ini menjelaskan cara mengatur HP all-in-one dengan modem PC jika komputer Anda memiliki dua port telepon.

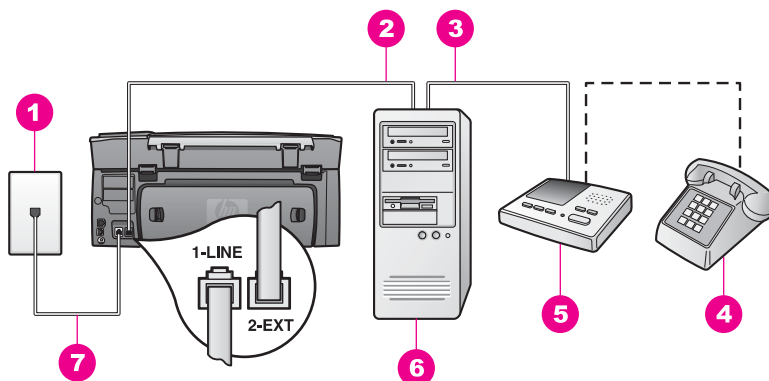

Tampak belakang HP all-in-one

1	Soket telepon
2	Port telepon "IN" di komputer Anda
3	Port telepon "OUT" di komputer Anda
4	Telepon
5	Mesin penjawab
6	Komputer dengan modem
7	Kabel telepon yang tersedia dalam kemasan untuk menghubungkan HP all-in-one ke port "1-LINE"

Untuk mengatur HP all-in-one ke komputer dengan dua port telepon

- 1 Lepaskan konektor putih dari port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one.
- 2 Cari kabel telepon yang menghubungkan dari bagian belakang komputer (modem PC) ke soket telepon. Lepaskan kabel dari soket telepon dan hubungkan ke port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one Anda.
- 3 Lepaskan sambungan mesin penjawab dari soket telepon dan hubungkan ke port "OUT" di bagian belakang modem PC Anda.
Ini memungkinkan koneksi langsung antara HP all-in-one dan mesin penjawab Anda, meskipun modem PC dihubungkan pertama kali.

Catatan Jika Anda tidak menghubungkan mesin penjawab dengan cara ini, nada faks dari mesin faks pengirim akan direkam oleh mesin penjawab, dan Anda tidak akan dapat menerima faksimile pada HP all-in-one Anda.

- 4 Dengan menggunakan kabel telepon yang disediakan dalam kemasan HP all-in-one Anda, hubungkan ujung yang satu ke soket telepon, kemudian hubungkan ujung lainnya ke port berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one.



Perhatian Jika Anda tidak menggunakan kabel yang disediakan untuk menghubungkan HP all-in-one ke soket telepon, maka Anda tidak akan berhasil mengoperasikan faksimile. Kabel telepon yang disediakan dalam kemasan berbeda dengan kabel telepon yang mungkin sudah Anda miliki di kantor atau rumah Anda. Jika kabel telepon yang disediakan terlalu

pendek, baca [Kabel telepon yang menyertai HP all-in-one](#) saya tidak cukup panjang untuk informasi cara memanjangkannya.

- 5 (Opsional) Jika mesin penjawab Anda tidak memiliki telepon terpasang, maka untuk kemudahan Anda dapat menghubungkan telepon ke bagian belakang mesin penjawab pada port "OUT".
- 6 Jika perangkat lunak modem PC Anda diatur untuk menerima faksimile di komputer Anda secara otomatis, matikan pengaturan tersebut.



Perhatian Jika Anda tidak membatalkan pengaturan penerimaan faksimile otomatis pada perangkat lunak modem PC Anda, HP all-in-one maka Anda tidak akan dapat menerima faksimile.

- 7 Atur HP all-in-one agar menjawab panggilan masuk secara otomatis:
 - a Tekan **Atur**, tekan **4**, lalu tekan **3**.
Ini akan menampilkan menu **Basic Fax Setup [Pengaturan Faks Dasar]** lalu pilih **Auto Answer [Jawab Otomatis]**.
 - b Tekan **1** untuk memilih **On [Hidup]**.
 - c Tekan **OK** untuk menerima pengaturan tersebut.
- 8 Aturlah mesin penjawab Anda agar menjawab panggilan setelah empat atau lima kali dering.
- 9 Ubah pengaturan **Rings to Answer [Dering ke Jawab]** pada HP all-in-one Anda menjadi enam dering.
Untuk informasi tentang mengubah pengaturan ini, baca [Mengatur jumlah dering sebelum menjawab](#).
- 10 Jalankan pengujian faks. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Menguji pengaturan faks Anda](#).

Saat telepon berdering, mesin penjawab akan menjawab panggilan setelah jumlah dering yang telah Anda pilih, dan mulai memutar rekaman jawab. HP all-in-one memonitor panggilan selama waktu ini, "mendengarkan" nada faks. Jika nada faks masuk terdeteksi, HP all-in-one akan membunyikan nada terima faks dan menerima faks; jika tidak ada nada faks, HP all-in-one berhenti memonitor saluran telepon dan mesin penjawab Anda akan merekam pesan suara.

Tipe K: Pemakaian saluran yang sama untuk telepon/faks dengan modem PC dan pesan suara

Jika Anda menerima panggilan telepon dan panggilan faks di nomor telepon yang sama, menggunakan modem PC di saluran telepon yang sama dan berlangganan layanan pesan suara melalui perusahaan telepon, aturlah HP all-in-one seperti dijelaskan di bagian ini.

Catatan Anda tidak akan dapat menerima faksimile secara otomatis jika Anda memiliki layanan pesan suara di nomor telepon yang sama dengan panggilan faks. Anda harus menerima faksimile secara manual; ini berarti Anda harus berada di tempat sebagai penanggung jawab untuk menerima panggilan faks. Namun jika Anda ingin menerima faksimile secara otomatis, hubungi perusahaan telepon Anda untuk berlangganan fitur dering berbeda, atau mendapatkan saluran telepon atau faks terpisah.


Oleh karena modem PC menggunakan saluran telepon bersama dengan HP all-in-one, Anda tidak akan dapat menggunakan modem PC dan HP all-in-one secara bersamaan. Misalnya, Anda tidak dapat menggunakan HP all-in-one untuk keperluan faksimile jika Anda menggunakan modem PC untuk mengirim e-mail atau mengakses Internet.

Terdapat dua cara yang berbeda untuk mengatur HP all-in-one dengan komputer Anda sesuai jumlah port telepon yang ada di komputer. Sebelum memulai, periksalah komputer Anda untuk mengetahui apakah memiliki satu atau dua port telepon:

- Jika komputer Anda hanya memiliki satu port telepon, lihat bagian selanjutnya, [Mengatur HP all-in-one ke komputer dengan satu port telepon](#). Anda perlu membeli sebuah parallel splitter (juga biasa disebut coupler) untuk keperluan mengirim dan menerima faks dan menggunakan modem PC. (parallel splitter terdiri dari satu port RJ-11 di bagian depan dan dua port RJ-11 di bagian belakang. Jangan menggunakan 2-line phone splitter, serial splitter, atau parallel splitter yang memiliki dua port RJ-11 di bagian depan dan konektor di bagian belakang.) Anda juga akan memerlukan tiga tambahan kabel telepon. Anda dapat membeli parallel splitter dan kabel telepon tambahan di toko elektronik.
- Jika komputer Anda memiliki dua port telepon, lihat [Mengatur HP all-in-one ke komputer dengan dua port telepon](#).

Mengatur HP all-in-one ke komputer dengan satu port telepon

Bagian ini menjelaskan cara mengatur HP all-in-one dengan modem PC jika komputer Anda hanya memiliki satu port telepon.

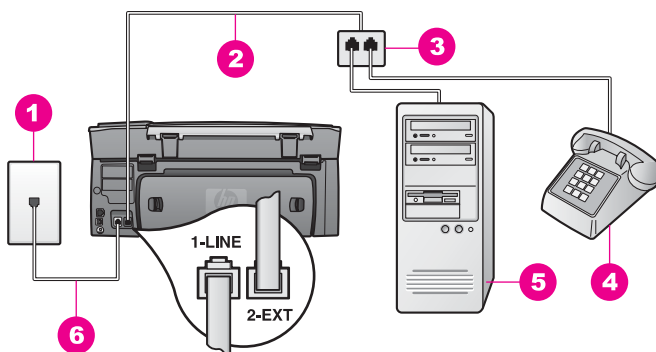

Tampak belakang HP all-in-one

1	Soket telepon
2	Kabel telepon yang dihubungkan ke port "2-EXT"
3	Parallel splitter
4	Telepon
5	Komputer dengan modem
6	Kabel telepon yang tersedia dalam kemasan untuk menghubungkan HP all-in-one ke port "1-LINE"

Untuk mengatur HP all-in-one ke komputer dengan satu port telepon

- 1 Cari kabel telepon yang menghubungkan dari bagian belakang komputer (modem PC) ke soket telepon. Lepaskan kabel dari soket telepon dan hubungkan ke parallel splitter di sisi yang memiliki dua port telepon.
- 2 Dengan menggunakan kabel telepon lain, hubungkan ujung kabel ke port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one. Hubungkan ujung kabel telepon lainnya ke parallel splitter di sisi yang memiliki port telepon tunggal.
- 3 Dengan menggunakan kabel telepon yang disediakan dalam kemasan HP all-in-one Anda, hubungkan ujung yang satu ke soket telepon, kemudian hubungkan ujung lainnya ke port berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one.



Perhatian Jika Anda tidak menggunakan kabel yang disediakan untuk menghubungkan HP all-in-one ke soket telepon, maka Anda tidak akan berhasil mengoperasikan faksimile. Kabel telepon yang disediakan dalam kemasan berbeda dengan kabel telepon yang mungkin sudah Anda miliki di kantor atau rumah Anda. Jika kabel telepon yang disediakan terlalu pendek, baca [Kabel telepon yang menyertai HP all-in-one saya tidak cukup panjang](#) untuk informasi cara memanjangkannya.

- 4 Lepaskan konektor putih dari port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one.
- 5 Jika perangkat lunak modem PC Anda diatur untuk menerima faksimile di komputer Anda secara otomatis, matikan pengaturan tersebut.




Perhatian Jika Anda tidak membatalkan pengaturan penerimaan faksimile otomatis pada perangkat lunak modem PC Anda, HP all-in-one maka Anda tidak akan dapat menerima faksimile.

- 6 (Opsional) Hubungkan telepon ke port telepon lainnya yang belum terpakai ke parallel splitter.
- 7 Atur HP all-in-one agar menjawab panggilan masuk secara manual:
 - a Tekan **Atur**, tekan **4**, lalu tekan **3**.
Ini akan menampilkan menu **Basic Fax Setup [Pengaturan Faks Dasar]** lalu pilih **Auto Answer [Jawab Otomatis]**.
 - b Tekan **2** untuk memilih **Off [Mati]**.
 - c Tekan **OK** untuk menerima pengaturan tersebut.
- 8 Jalankan pengujian faks. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Menguji pengaturan faks Anda](#).

Anda harus berada di tempat sebagai penanggung jawab untuk menerima panggilan faks, atau HP all-in-one tidak akan menerima faksimile. Untuk informasi lebih lanjut tentang menerima faksimile secara manual, baca [Menerima faksimile secara manual](#).

Mengatur HP all-in-one ke komputer dengan dua port telepon

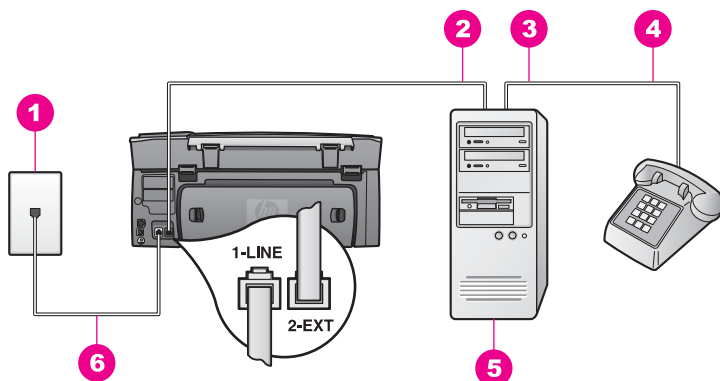

Tampak belakang HP all-in-one

1	Soket telepon
2	Port telepon "IN" di komputer Anda
3	Port telepon "OUT" di komputer Anda
4	Telepon
5	Komputer dengan modem
6	Kabel telepon yang tersedia dalam kemasan untuk menghubungkan HP all-in-one ke port "1-LINE"

Untuk mengatur HP all-in-one ke komputer dengan dua port telepon

- 1 Lepaskan konektor putih dari port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one.
- 2 Cari kabel telepon yang menghubungkan dari bagian belakang komputer (modem PC) ke soket telepon. Lepaskan kabel dari soket telepon dan hubungkan ke port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one Anda.
- 3 Hubungkan telepon ke port "OUT" di bagian belakang modem PC Anda.
- 4 Dengan menggunakan kabel telepon yang disediakan dalam kemasan HP all-in-one Anda, hubungkan ujung yang satu ke soket telepon, kemudian hubungkan ujung lainnya ke port berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one.



Perhatian Jika Anda tidak menggunakan kabel yang disediakan untuk menghubungkan HP all-in-one ke soket telepon, maka Anda tidak akan berhasil mengoperasikan faksimile. Kabel telepon yang disediakan dalam kemasan berbeda dengan kabel telepon yang mungkin sudah Anda miliki di kantor atau rumah Anda. Jika kabel telepon yang disediakan terlalu pendek, baca [Kabel telepon yang menyertai HP all-in-one saya tidak cukup panjang](#) untuk informasi cara memanjangkannya.

- 5 Jika perangkat lunak modem PC Anda diatur untuk menerima faksimile di komputer Anda secara otomatis, matikan pengaturan tersebut.



Perhatian Jika Anda tidak membatalkan pengaturan penerimaan faksimile otomatis pada perangkat lunak modem Anda, HP all-in-one maka Anda tidak akan dapat menerima faksimile.

- 6 Atur HP all-in-one agar menjawab panggilan masuk secara manual:
 - a Tekan **Atur**, tekan **4**, lalu tekan **3**.
Ini akan menampilkan menu **Basic Fax Setup [Pengaturan Faks Dasar]** lalu pilih **Auto Answer [Jawab Otomatis]**.
 - b Tekan **2** untuk memilih **Off [Mati]**.
 - c Tekan **OK** untuk menerima pengaturan tersebut.
- 7 Jalankan pengujian faks. Untuk informasi lengkap, baca bagian selanjutnya **Menguji pengaturan faks Anda**.

Anda harus berada di tempat sebagai penanggung jawab untuk menerima panggilan faks, atau HP all-in-one tidak akan menerima faksimile. Untuk informasi lebih lanjut tentang menerima faksimile secara manual, baca **Menerima faksimile secara manual**.

Menguji pengaturan faks Anda

Anda dapat menguji pengaturan faks Anda untuk memeriksa status HP all-in-one dan memastikan pengaturan yang benar untuk keperluan faksimile. Lakukan pengujian ini setelah Anda menyelesaikan pengaturan HP all-in-one untuk keperluan faksimile. Pengujian akan melakukan langkah-langkah berikut:

- Periksa perangkat keras faksimile
- Memverifikasi sambungan kabel telepon ke port yang benar
- Periksa nada sambung
- Periksa saluran telepon yang aktif
- Periksa status koneksi saluran telepon

HP all-in-one akan mencetak laporan hasil pengujian. Jika pengujian gagal, periksa kembali laporan untuk informasi tentang mengatasi masalah dan ulangi pengujian.

Untuk menguji pengaturan faks Anda dari panel kontrol

- 1 Aturlah HP all-in-one untuk keperluan faksimile menurut petunjuk pengaturan di bab ini.
- 2 Pastikan Anda telah memasukkan print cartridge dan memuat kertas sebelum memulai pengujian.
Untuk informasi lebih lanjut, baca **Mengganti print cartridge** dan **Memuatkan kertas full-size**.
- 3 Tekan **Atur**.
- 4 Tekan **6**, lalu tekan **5**.
Menu **Tools [Alat]** akan ditampilkan dan memilih **Run Fax Test [Jalankan Uji Faks]**.
HP all-in-one menampilkan status pengujian pada layar grafis berwarna dan mencetak laporan.
- 5 Periksa kembali laporan.
 - Jika pengujian dapat dilakukan namun Anda masih menemukan masalah saat menggunakan faksimile, periksa pengaturan faks yang terdaftar dalam laporan

untuk memverifikasi pengaturan yang benar. Pengaturan faks yang tidak tepat atau kosong dapat menimbulkan masalah faksimile.

- Jika pengujian gagal, periksa kembali laporan untuk informasi lebih lanjut tentang mengatasi masalah yang muncul.
- 6 Setelah Anda mengambil laporan faks dari HP all-in-one Anda, tekan **OK**. Bila perlu, atasi masalah yang muncul dan jalankan kembali pengujian. Untuk informasi lebih lanjut tentang mengatasi masalah yang muncul selama pengujian, baca [Pengujian faks gagal](#).

11 Menggunakan fitur Faks

Anda dapat menggunakan HP all-in-one Anda untuk mengirim dan menerima faksimile, termasuk faksimile berwarna. Anda dapat mengatur fungsi panggil cepat untuk mengirim faksimile dengan cepat dan mudah ke nomor-nomor yang sering digunakan. Dari panel kontrol, Anda juga dapat mengatur sejumlah pilihan faksimile, seperti misalnya resolusi.

Anda sebaiknya menjelajahi **HP Director [Pengarah HP]** yang menyertai perangkat lunak **HP Image Zone** Anda untuk memperoleh manfaat penuh dari semua fiturnya. Dengan menggunakan **HP Director [Pengarah HP]**, Anda dapat mengirim faksimile dari komputer, menyertakan halaman sampul yang dibuat dengan komputer, dan dengan cepat mengaktifkan fungsi panggil cepat. Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

Untuk informasi tentang cara mengakses **HP Director [Pengarah HP]** dan layar bantuan, lihat [Menggunakan HP Image Zone untuk melakukan lebih banyak hal dengan HP all-in-one](#).

Mengatur HP all-in-one untuk menerima faksimile

HP all-in-one Anda dapat diatur untuk menerima faksimile secara otomatis maupun manual, tergantung pada pengaturan di rumah atau kantor Anda. Apabila Anda mengatur HP all-in-one untuk menjawab faksimile secara otomatis, mesin ini akan menjawab semua panggilan yang masuk dan menerima faksimile. Apabila Anda mengatur HP all-in-one untuk menjawab faksimile secara manual, Anda harus berada di tempat untuk secara langsung menjawab panggilan faksimile yang masuk atau HP all-in-one Anda tidak akan dapat menerima faksimile. Untuk informasi lebih lanjut tentang menerima faksimile secara manual, baca [Menerima faksimile secara manual](#).

Dalam situasi tertentu, Anda mungkin ingin menerima faksimile secara manual. Misalnya, bila Anda menggunakan sebuah saluran telepon untuk HP all-in-one dan pesawat telepon dan Anda tidak memiliki dering yang berbeda atau mesin penjawab, Anda perlu mengatur HP all-in-one untuk menjawab panggilan faksimile secara manual. Jika Anda berlangganan layanan pesan suara, Anda juga harus menjawab panggilan faksimile secara manual. Hal ini karena HP all-in-one tidak dapat membedakan panggilan faksimile dengan panggilan telepon.

Untuk informasi lebih lengkap tentang pengaturan peralatan kantor Anda dengan HP all-in-one, bacalah [Pengaturan Faks](#).

Memilih modus jawab yang disarankan untuk pengaturan Anda

Lihat tabel di bawah ini untuk menentukan bagaimana Anda sebaiknya menjawab panggilan faksimile yang masuk berdasarkan pengaturan di rumah atau kantor Anda. Dari kolom pertama tabel, pilih jenis peralatan dan layanan yang sesuai dengan pemasangan kantor Anda. Kemudian, lihat pengaturan yang sesuai di kolom kedua. Kolom ketiga menguraikan bagaimana HP all-in-one akan menjawab panggilan masuk.

Setelah Anda menentukan pengaturan modus jawab yang disarankan untuk pengaturan rumah atau kantor Anda, baca [Mengatur modus jawab](#) untuk informasi lengkap.

Peralatan/layanan yang menggunakan saluran yang sama dengan faksimile Anda	Pengaturan yang disarankan adalah Auto Answer [Jawab Otomatis]	Deskripsi
Tidak Ada. (Anda memiliki saluran faksimile khusus yang hanya digunakan untuk panggilan faksimile.)	On [Hidup]	HP all-in-one secara otomatis menerima semua panggilan masuk dengan menggunakan pengaturan Rings to Answer [Dering ke Jawab] . Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mengatur jumlah dering, baca Mengatur jumlah dering sebelum menjawab .
Sebuah saluran yang digunakan baik untuk telepon maupun faksimile dan tidak ada mesin penjawab. (Anda memiliki satu saluran telepon yang digunakan untuk panggilan telepon dan faksimile.)	Off [Mati]	HP all-in-one tidak akan secara otomatis menjawab panggilan. Anda harus menerima semua faksimile secara manual dengan menekan Mulai Hitam atau Mulai Warna . Untuk informasi lebih lanjut tentang menerima faksimile secara manual, baca Menerima faksimile secara manual . Anda dapat menggunakan pengaturan ini bila sebagian besar panggilan pada saluran telepon ini adalah panggilan telepon dan Anda jarang menerima faksimile.
Layanan surat suara (voice mail) yang disediakan oleh perusahaan telepon Anda.	Off [Mati]	HP all-in-one tidak akan secara otomatis menjawab panggilan. Anda harus menerima semua faksimile secara manual dengan menekan Mulai Hitam atau Mulai Warna . Untuk informasi lebih lanjut tentang menerima faksimile secara manual, baca Menerima faksimile secara manual .
Sebuah mesin penjawab dan saluran telepon yang sama untuk panggilan telepon dan faksimile.	On [Hidup]	Mesin penjawab akan menjawab panggilan ini dan HP all-in-one akan memonitor saluran ini. Bila HP all-in-one mendeteksi nada faksimile, HP all-in-one akan menerima faksimile itu. Catatan Ini merupakan pengaturan default yang dianjurkan bila Anda menggunakan mesin penjawab. Pastikan bahwa mesin penjawab dipasang dengan benar dengan HP all-in-one. Untuk informasi lebih lanjut, baca Pengaturan Faks . Selain itu, aturlah HP all-in-one Anda untuk menjawab telepon sesudah mesin penjawab. Jumlah deringan untuk HP all-in-one harus lebih banyak dibandingkan jumlah deringan untuk mesin penjawab. Anda ingin agar mesin

(bersambung)

Peralatan/layanan yang menggunakan saluran yang sama dengan faksimile Anda	Pengaturan yang disarankan adalah Auto Answer [Jawab Otomatis]	Deskripsi
		penjawab menjawab panggilan sebelum HP all-in-one Anda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara mengatur jumlah dering sebelum menjawab, baca Mengatur jumlah dering sebelum menjawab .
Layanan dering berbeda.	On [Hidup]	HP all-in-one secara otomatis menjawab semua panggilan yang masuk. Pastikan bahwa pola dering yang ditetapkan oleh perusahaan telepon bagi saluran faksimile Anda cocok dengan Answer Ring Pattern [Pola Dering Jawab] yang diatur untuk HP all-in-one. Untuk informasi lebih lanjut, baca Mengubah pola dering jawab (deringan berbeda) .

Mengatur modus jawab

Modus jawab menentukan apakah HP all-in-one Anda akan menjawab panggilan masuk atau tidak. Jika Anda mengatur HP all-in-one untuk menjawab faksimile secara otomatis (pilihan **Jawab Otomatis** diatur ke **Yes [Ya]**), maka semua panggilan masuk akan dijawab dan faksimile diterima. Jika Anda mengatur HP all-in-one untuk menjawab faksimile secara manual (pilihan **Jawab Otomatis** diatur ke **Off [Mati]**), Anda harus berada di tempat untuk membalas sendiri panggilan faksimile yang masuk, atau HP all-in-one Anda tidak akan menerima faksimile. Untuk informasi lebih lanjut tentang menerima faksimile secara manual, baca [Menerima faksimile secara manual](#).

Jika Anda tidak mengetahui modus jawab apa yang digunakan, baca [Memilih modus jawab yang disarankan untuk pengaturan Anda](#).

- 1 Tekan **Atur**.
- 2 Tekan **4**, lalu tekan **3**.
Ini akan menampilkan menu **Basic Fax Setup [Pengaturan Faks Dasar]** lalu pilih **Auto Answer [Jawab Otomatis]**.
- 3 Tekan **1** untuk memilih **On [Hidup]**, atau tekan **2** untuk memilih **Off [Mati]**.
- 4 Tekan **OK** untuk menerima pengaturan tersebut.

Mengirim faksimile

Anda dapat mengirimkan faksimile dengan berbagai cara. Di panel kontrol, Anda dapat mengirim faksimile hitam-putih atau berwarna dari HP all-in-one Anda. Anda dapat pula mengirimkan faksimile secara manual dari telepon yang terhubung. Hal ini memungkinkan Anda untuk berbicara dengan penerima sebelum mengirimkan faks.

Jika Anda sering mengirimkan faksimile ke nomor yang sama, Anda dapat mengatur modus panggil cepat. Pelajari kembali bagian ini untuk mendapatkan informasi lebih lengkap tentang semua cara yang dapat Anda gunakan untuk mengirimkan faksimile.

Mengirim faks dasar

Anda dapat mengirim faksimile dasar banyak-halaman dengan menggunakan panel kontrol.

Catatan Jika Anda memerlukan konfirmasi tercetak bahwa faksimile Anda telah terkirim dengan sukses, aktifkan konfirmasi faksimile **sebelum** mengirimkan faksimile. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Mengaktifkan konfirmasi faksimile](#).

Tip Anda dapat pula mengirimkan faksimile dengan menggunakan panggilan monitor. Ini memungkinkan Anda untuk mengontrol kecepatan panggilan. Fitur ini berguna saat Anda ingin menggunakan kartu panggilan (calling card) untuk menagih biaya panggilan dan Anda perlu menjawab permintaan nada saat menghubungi nomor itu. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Mengirim faksimile menggunakan panggilan monitor](#).

- 1 Muatkan halaman pertama menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 2 Tekan **Faks**.
Layar **Enter Fax Number [Masukkan Nomor Faks]** akan muncul.
- 3 Masukkan nomor faksimile dengan menggunakan keypad.

Tip Untuk memasukkan sebuah spasi dalam urutan nomor, tekan tombol **Spasi (#)** beberapa kali, sampai muncul tanda pisah pada layar grafis berwarna.

- 4 Tekan **Mulai Hitam**.
- 5 Bila faksimile hitam-putih yang dikirim terakhir disimpan di dalam memori, layar **Fax Mode [Mode Faks]** akan muncul. Tekan **1** untuk mengirim faksimile baru.
- 6 Tekan sekali lagi **Mulai Hitam**.
- 7 Bila ada lagi halaman yang perlu difaks, ketika diminta, tekan **1**. Muatkan halaman berikutnya menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan, lalu tekan **Mulai Hitam**. Bila tidak ada lagi halaman yang perlu difaks, tekan **2**. Setelah semua halaman dipindai HP all-in-one akan mengirim faksimile.

Tip Anda dapat pula mengirimkan faksimile berwarna, seperti foto, dari HP all-in-one Anda. Cukup tekan **Mulai Warna** bukan **Mulai Hitam**.

Tahukah Anda bahwa Anda dapat mengirim faksimile dari komputer dengan menggunakan **HP Director [Pengarah HP]** yang menyertai perangkat lunak **HP Image Zone** Anda? Anda juga dapat membuat dan melampirkan halaman sampul yang dibuat dengan komputer untuk dikirim bersama faksimile Anda. Ini mudah untuk dilakukan. Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** yang menyertai perangkat lunak **HP Image Zone** Anda.

Mengaktifkan konfirmasi faksimile

Jika Anda ingin menerima konfirmasi tercetak bahwa faksimile Anda telah terkirim dengan sukses, ikuti instruksi berikut untuk mengaktifkan konfirmasi faksimile **sebelum** mengirimkan faksimile.

Pengaturan default konfirmasi faksimile adalah **Every Error [Setiap Error]**. Ini berarti bahwa HP all-in-one Anda mencetak laporan hanya jika ada masalah dalam mengirim atau menerima faksimile. Suatu pesan konfirmasi yang mengindikasikan apakah faksimile telah berhasil dikirim muncul secara singkat pada layar grafis berwarna

setelah setiap transaksi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pencetakan laporan, baca [Mencetak laporan](#).

- 1 Tekan **Atur**.
- 2 Tekan **2**, lalu tekan **1**.
Ini akan menampilkan menu **Print Report [Cetak Laporan]** lalu pilih **Fax Report Setup [Pengaturan Laporan Faks]**.
- 3 Tekan **5**, lalu tekan **OK**.
Cara ini akan memilih **Send Only [Hanya Kirim]**.
Setiap kali Anda mengirim faksimile, HP all-in-one akan mencetak konfirmasi yang memberitahu Anda apakah faksimile tersebut berhasil dikirim atau tidak.

Catatan Jika Anda pilih **Send Only [Hanya Kirim]**, Anda tidak akan menerima laporan tercetak saat terdapat kesalahan selama HP all-in-one menerima faksimile. Cetak **Fax Log [Log Faks]** untuk melihat pesan error terima. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pencetakan **Fax Log [Log Faks]**, baca [Membuat laporan secara manual](#).

Mengirim faksimile secara manual dari telepon

Anda dapat menelepon dan berbicara dengan penerima sebelum Anda mengirim faksimile. Metode pengiriman faksimile ini disebut mengirimkan faksimile secara manual. Pengiriman faksimile secara manual berguna bila Anda ingin memastikan bahwa penerimanya berada di tempat untuk menerima faksimile tersebut sebelum Anda mengirimnya.

Catatan Bila Anda akan mengirim faksimile tersebut secara langsung ke mesin faksimile lainnya, tanpa berbicara dahulu dengan penerima sebelum mengirimnya, kami menyarankan agar Anda mengirim secara langsung dari panel kontrol. Bila Anda mengirim faksimile secara manual dari telepon, waktu yang dibutuhkan untuk mengirim bisa lebih lama. Mesin faksimile penerima akan mencapai time-out sebelum menerima faksimile tersebut dan pengiriman akan gagal. Dalam keadaan seperti ini, kirimkan faksimile dari panel kontrol atau dengan menggunakan panggilan monitor (monitor dialing). Untuk informasi lebih lanjut, baca [Mengirim faks dasar](#) atau [Mengirim faksimile menggunakan panggilan monitor](#).

Telepon harus terhubung pada port "2-EXT" di sisi belakang HP all-in-one. Untuk informasi mengenai cara pemasangan HP all-in-one Anda dengan telepon Anda, bacalah [Pengaturan Faks](#).

Anda dapat mengirim faksimile hitam-putih atau berwarna dari pesawat telepon; bagian berikut ini memberikan instruksi untuk mengirim faksimile secara hitam-putih.

Untuk mengirim faksimile secara manual dari telepon

- 1 Muatkan halaman pertama menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 2 Tekan nomor yang dituju dengan menggunakan keypad pada telepon yang terhubung dengan HP all-in-one Anda.

Catatan Anda harus menggunakan keypad telepon untuk menghubungi nomor tersebut. Jangan menggunakan keypad pada panel kontrol HP all-in-one.

- 3 Setelah Anda siap untuk mengirim faksimile, tekan **Faks**.
Layar **Fax Mode [Mode Faks]** akan muncul.

- 4 Tekan **1** untuk mengirim faksimile baru.
- 5 Tekan **Mulai Hitam**.
Jika penerima menjawab panggilan telepon, Anda dapat berbicara sebelum mengirim faksimile. Beritahukan penerima bahwa dia harus menekan Start pada mesin faksimilanya setelah mendengar nada faksimile.
- 6 Bila ada lagi halaman yang perlu difaks, ketika diminta, tekan **1**. Muatkan menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan, lalu tekan **OK**. Bila tidak ada lagi halaman yang perlu difaks, tekan **2**.

Catatan Jika Anda tidak merespons permintaan itu dalam 30 detik, HP all-in-one secara otomatis akan mengirimkan faksimile Anda.

Saluran telepon akan menjadi sunyi saat faksimile sedang dikirim. Pada saat itu, Anda dapat meletakkan gagang telepon. Bila Anda ingin terus berbicara dengan penerima, jangan letakkan gagang telepon sampai pengiriman faksimile selesai.

Mengirim faksimile kepada beberapa penerima sekaligus

Faksimile hitam-putih yang terakhir dikirim disimpan di dalam memori sehingga Anda dapat mengirimkannya kembali kepada penerima-penerima yang lain dengan cepat tanpa harus memindai ulang dokumen aslinya. HP all-in-one tidak menyimpan faksimile berwarna dalam memori.

Faksimile disimpan dalam memori sampai dengan 5 menit sementara Anda masih berada dalam layar **Enter Fax Number [Masukkan Nomor Faks]**. Jika Anda menekan tombol apa saja yang akan membuat Anda keluar dari menu faksimile (seperti **Batal**) atau mengirimkan faksimile berwarna, maka faksimile itu akan dihapus dari memori.

- 1 Mengirim faksimile hitam-putih.
Untuk informasi lebih lanjut, baca [Mengirim faks dasar](#).
- 2 Masukkan nomor faksimile berikutnya dengan menggunakan keypad.
- 3 Tekan **Mulai Hitam**.
- 4 Bila faksimile hitam-putih yang dikirim terakhir masih disimpan di dalam memori, layar **Fax Mode [Mode Faks]** akan muncul.
- 5 Tekan **2** untuk mengirim faksimile yang terakhir di dalam memori.
HP all-in-one akan menghubungi nomor faksimile yang dituju dan mengirimkan faksimile tersebut. Anda dapat mengulangi langkah-langkah ini untuk mengirimkan faksimile yang tersimpan dalam memori kepada penerima yang lain.

Mengirim faksimile menggunakan panggil ulang (redial)

Anda dapat menggunakan fungsi panggil ulang untuk mengirim faksimile ke nomor faksimile yang terakhir dihubungi. Anda dapat mengirimkan faksimile hitam-putih atau berwarna dengan menggunakan panggil ulang. Bagian berikut ini memuat instruksi tentang mengirimkan faksimile hitam-putih.

- 1 Muatkan halaman pertama menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 2 Tekan **Faks**.
Layar **Enter Fax Number [Masukkan Nomor Faks]** akan muncul.
- 3 Tekan **▲** untuk menghubungi kembali nomor yang terakhir dihubungi.
- 4 Tekan **Mulai Hitam**.
- 5 Bila faksimile hitam-putih yang dikirim terakhir disimpan di dalam memori, layar **Fax Mode [Mode Faks]** akan muncul. Tekan **1** untuk mengirim faksimile baru.
- 6 Tekan **Mulai Hitam**.

- 7 Bila ada lagi halaman yang perlu difaks, ketika diminta, tekan **1**. Muatkan menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan, lalu tekan **OK**. Bila tidak ada lagi halaman yang perlu difaks, tekan **2**.
HP all-in-one akan mengirimkan faksimile tersebut.

Mengirim faksimile dengan panggil cepat (speed dial)

Anda dapat mengirimkan faksimile dengan cepat dari HP all-in-one dengan menggunakan panggil cepat. Anda dapat mengirim faksimile hitam-putih atau berwarna dengan menggunakan panggil cepat (speed dial); bagian berikut ini memberikan instruksi untuk mengirimkan faksimile secara hitam-putih.

Entri panggil cepat tidak akan muncul sebelum Anda membuatnya. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Mengatur panggil cepat \(speed dial\)](#).

- 1 Muatkan halaman pertama menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 2 Tekan **Faks**.
Layar **Enter Fax Number [Masukkan Nomor Faks]** akan muncul.
- 3 Tekan ▼ untuk mengakses panggil cepat.
- 4 Tekan ▼ sampai entri panggil cepat yang diinginkan muncul.

Catatan Anda juga dapat memasukkan kode panggil cepat dengan menggunakan keypad di panel kontrol.

- 5 Tekan **OK** untuk memilih entri panggil cepat.
- 6 Tekan **Mulai Hitam**.
- 7 Bila faksimile hitam-putih yang dikirim terakhir disimpan di dalam memori, layar **Fax Mode [Mode Faks]** akan muncul. Tekan **1** untuk mengirim faksimile baru.
- 8 Tekan **Mulai Hitam**.
- 9 Bila ada lagi halaman yang perlu difaks, ketika diminta, tekan **1**. Muatkan halaman berikutnya menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan, lalu tekan **OK**. Bila tidak ada lagi halaman yang perlu difaks, tekan **2**.

Mengirim faksimile menggunakan panggilan monitor

Panggilan monitor memungkinkan Anda menghubungi sebuah nomor dari panel kontrol sama seperti Anda menghubungi nomor dari telepon biasa. Fitur ini berguna saat Anda ingin menggunakan kartu panggilan (calling card) untuk menagih biaya panggilan dan Anda perlu menjawab permintaan nada saat menghubungi nomor itu. Fitur ini juga memungkinkan untuk memanggil nomor dengan kecepatan sesuai keinginan Anda, bila perlu.

Anda dapat mengirim faksimile hitam-putih atau berwarna dengan menggunakan panggilan monitor; bagian berikut ini memberikan instruksi untuk mengirimkan faksimile secara hitam-putih.

Catatan Pastikan volume dihidupkan, jika tidak Anda tidak akan mendengar nada panggil. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Menyesuaikan volume](#).

Untuk mengirim faksimile dengan menggunakan panggilan monitor dari panel kontrol

- 1 Muatkan halaman pertama menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 2 Tekan **Faks**.

- Layar **Enter Fax Number [Masukkan Nomor Faks]** akan muncul.
- 3 Tekan **Mulai Hitam**.
 - 4 Tekan sekali lagi **Mulai Hitam**.
HP all-in-one akan memindai halaman yang akan difaks ke dalam memori.
 - 5 Bila ada lagi halaman yang perlu difaks, ketika diminta, tekan **1**. Muatkan halaman berikutnya menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan, lalu tekan **OK**.
Bila tidak ada lagi halaman yang perlu difaks, tekan **2**.
Layar **Enter Fax Number [Masukkan Nomor Faks]** akan muncul.
 - 6 Begitu Anda mendengar nada panggil, masukkan nomor dengan menggunakan keypad di panel kontrol.
 - 7 Ikuti petunjuk yang muncul.
Faksimile Anda akan terkirim saat mesin faksimile penerima menjawab.

Menerima sebuah faksimile

Tergantung pada pengaturan **Auto Answer [Jawab Otomatis]**, HP all-in-one Anda dapat menerima faksimile secara otomatis atau manual. Bila Anda telah mengatur pilihan **Auto Answer [Jawab Otomatis]** ke **Off [Mati]**, maka Anda harus menerima faksimile secara manual. Bila pilihan **Auto Answer [Jawab Otomatis]** diatur ke **On [Hidup]**, HP all-in-one Anda akan secara otomatis menjawab semua panggilan yang masuk dan menerima faksimile. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai **Auto Answer [Jawab Otomatis]**, baca [Mengatur HP all-in-one untuk menerima faksimile](#).

Catatan Bila Anda telah memasang print cartridge foto atau foto abu-abu untuk mencetak foto, Anda mungkin perlu menggantinya dengan print cartridge hitam ketika menerima faksimile. Baca [Menangani print cartridge](#).

Mengatur jumlah dering sebelum menjawab

Anda dapat menentukan setelah berapa deringan HP all-in-one Anda secara otomatis menjawab panggilan yang masuk.

Catatan Pengaturan ini hanya berlaku bila **Auto Answer [Jawab Otomatis]** diatur ke **On [Hidup]**.

Pengaturan **Rings to Answer [Dering ke Jawab]** penting bila Anda menggunakan mesin penjawab pada saluran telepon yang sama dengan HP all-in-one Anda. Anda ingin agar mesin penjawab menjawab telepon sebelum HP all-in-one. Jumlah dering sebelum menjawab untuk HP all-in-one harus lebih banyak daripada jumlah dering sebelum menjawab untuk mesin penjawab.

Misalnya, atur mesin penjawab Anda untuk menjawab sebelum dering keempat dan HP all-in-one Anda untuk menjawab sebelum jumlah dering maksimum yang didukung oleh perangkat Anda. (Jumlah dering maksimum berbeda-beda tergantung negara/regional.) Dalam pengaturan ini, mesin penjawab akan menjawab panggilan ini dan HP all-in-one akan memonitor saluran ini. Bila HP all-in-one mendeteksi nada faksimile HP all-in-one akan menerima faksimile itu. Bila panggilan itu adalah panggilan telepon, mesin penjawab akan merekam pesan yang masuk.

Untuk mengatur jumlah dering sebelum menjawab dari panel kontrol

- 1 Tekan **Atur**.
- 2 Tekan **4**, lalu tekan **4** kembali.

Ini akan menampilkan menu **Basic Fax Setup [Pengaturan Faks Dasar]** lalu pilih **Rings to Answer [Dering ke Jawab]**.

- 3 Masukkan jumlah dering yang diinginkan dengan menggunakan keypad.
- 4 Tekan **OK** untuk menerima pengaturan tersebut.

Menerima faksimile secara manual

Jika Anda mengatur HP all-in-one untuk menerima faksimile secara manual (pilihan **Jawab Otomatis** diatur ke **Off [Mati]**)) atau Anda menjawab telepon dan mendengar nada faksimile, gunakan instruksi pada bagian ini untuk menerima faksimile.

Anda dapat menerima faksimile secara manual dari telepon yang:

- secara langsung terhubung dengan HP all-in-one (pada port "2-EXT")
 - Terpasang pada saluran telepon yang sama, tetapi tidak terhubung pada HP all-in-one
- 1 Pastikan HP all-in-one hidup dan Anda telah memuat kertas pada baki input.
 - 2 Ambil lembaran asli dari kaca.
 - 3 Atur **Rings to Answer [Dering ke Jawab]** pada jumlah yang tinggi untuk memberi Anda kesempatan menjawab panggilan masuk sebelum HP all-in-one menjawabnya. Atau, atur **Auto Answer [Jawab Otomatis]** ke **Off [Mati]** sehingga HP all-in-one tidak secara otomatis menjawab panggilan yang masuk. Untuk mendapatkan informasi mengenai pengaturan jumlah **Rings to Answer [Dering ke Jawab]**, baca **Mengatur jumlah dering sebelum menjawab**. Untuk mendapatkan informasi mengenai **Auto Answer [Jawab Otomatis]**, baca **Mengatur modus jawab**.
 - 4 Lakukan salah satu petunjuk berikut:
 - Bila telepon Anda berada pada saluran telepon yang sama (tetapi tidak terhubung ke belakang HP all-in-one) dan Anda mendengar nada faksimile dari mesin pengirim faks, tunggu 5 - 10 detik sebelum menekan **1 2 3** pada telepon Anda. Bila HP all-in-one tidak mulai menerima faksimile, tunggu beberapa detik lagi dan tekan **1 2 3** sekali lagi.

Catatan Ketika HP all-in-one menerima panggilan masuk, ia akan menampilkan **Ringling [Berdering]** pada layar grafis berwarna. Bila Anda mengangkat telepon itu, **Phone-Off Hook [Telepon Mati]** akan muncul setelah beberapa detik. Anda harus menunggu hingga pesan ini muncul sebelum menekan **1 2 3** pada telepon Anda atau Anda tidak akan bisa menerima faksimile tersebut.

- Jika telepon Anda tersambung langsung ke belakang HP all-in-one dan Anda mendengar nada faksimile dari mesin pengirim faks, tekan tombol **Faks** pada panel kontrol. Tekan ▼ sampai **Receive Fax Manually [Terima Faks Manual]** disorot, lalu tekan **OK**. Tekan tombol **Mulai Hitam** atau **Mulai Warna** pada panel kontrol, dan kemudian tutup telepon.
- Bila saat itu Anda mengangkat telepon dan pengirim menggunakan telepon yang terhubung pada HP all-in-one, mintalah pengirim untuk menekan Start pada mesin faksimilanya terlebih dahulu. Begitu Anda mendengar nada faksimile dari mesin pengirim faks, tekan tombol **Faks** pada panel kontrol. Tekan ▼ sampai **Receive Fax Manually [Terima Faks Manual]** disorot, lalu tekan **OK**. Tekan tombol **Mulai Hitam** atau **Mulai Warna** pada panel kontrol, dan kemudian tutup telepon.

Catatan Bila Anda menekan **Mulai Warna** tetapi pengirim mengirimkan faks secara hitam-putih, HP all-in-one mencetak faksimile tersebut secara hitam-putih.

Mengatur tanggal dan jam

Anda dapat mengatur tanggal dan jam dari panel kontrol. Ketika faksimile dikirim, tanggal dan jam saat itu tercetak di sepanjang fax header. Format tanggal dan jam ditetapkan berdasarkan pengaturan bahasa dan negara/regional.

Catatan Apabila HP all-in-one Anda terputus sambungan listriknya, Anda perlu mengatur ulang tanggal dan jam.

- 1 Tekan **Atur**.
- 2 Tekan **4**, lalu tekan **1**.
Ini akan menampilkan menu **Basic Fax Setup [Pengaturan Faks Dasar]** lalu pilih **Date and Time [Tanggal dan Jam]**.
- 3 Masukkan bulan, hari, dan tahun dengan menekan angka-angka yang sesuai pada keypad. Tergantung pengaturan negara/regional Anda, Anda dapat memasukkan tanggal dengan urutan yang berbeda.
Kursor garis bawah ditampilkan mula-mula di bawah digit yang pertama; secara otomatis kursor ini maju ke digit berikutnya saat Anda menekan sebuah tombol. Pemberitahuan waktu secara otomatis muncul setiap kali setelah Anda memasukkan digit tanggal yang terakhir.
- 4 Masukkan jam dan menit.
Bila waktu Anda ditampilkan dalam format 12-jam, pertanyaan **AM or PM [Pagi atau Sore]** akan secara otomatis muncul setelah Anda memasukkan digit terakhir.
- 5 Bila ada pertanyaan ini, tekan **1** untuk AM, atau **2** untuk PM.
Pengaturan tanggal dan waktu yang baru muncul pada layar grafis berwarna.

Mengatur fax header

Fax header mencetak nama dan nomor faksimile Anda di bagian atas setiap faksimile yang Anda kirim. Kami menyarankan agar Anda mengatur fax header dengan menggunakan **Fax Setup Wizard [Wizard Pemasangan Faks]** (pengguna Windows) atau **Setup Assistant [Bantuan Pemasangan]** (pengguna Macintosh) pada saat instalasi perangkat lunak **HP Image Zone**. Anda juga dapat mengatur fax header dari panel kontrol.

Informasi fax header adalah ketentuan yang diwajibkan oleh hukum di banyak negara/regional.

- 1 Tekan **Atur**.
- 2 Tekan **4**, lalu tekan **2**.
Ini akan menampilkan menu **Basic Fax Setup [Pengaturan Faks Dasar]** lalu pilih **Fax Header**.
- 3 Masukkan nama Anda atau nama perusahaan Anda.
Untuk informasi tentang cara memasukkan teks dari panel kontrol, baca [Memasukkan teks dan simbol](#).
- 4 Setelah selesai memasukkan nama diri atau perusahaan Anda, pilih **Done [Selesai]** pada keyboard visual, lalu tekan **OK**.
- 5 Masukkan nomor faksimile Anda dengan menggunakan keypad numerik.
- 6 Tekan **OK**.

Anda mungkin akan merasa lebih mudah untuk memasukkan informasi fax header dengan menggunakan **HP Director [Pengarah HP]** yang menyertai perangkat lunak **HP Image Zone** Anda. Selain memasukkan informasi fax header, Anda juga dapat memasukkan informasi halaman sampul yang akan digunakan ketika Anda mengirim faksimile dari komputer Anda dan melampirkan halaman sampul. Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** yang menyertai perangkat lunak **HP Image Zone** Anda.

Memasukkan teks dan simbol

Anda dapat memasukkan teks dan simbol dari panel kontrol dengan menggunakan keyboard visual yang muncul secara otomatis pada layar grafis berwarna ketika sedang mengatur informasi fax header Anda atau entri panggil cepat. Anda juga dapat menggunakan keypad di panel kontrol untuk memasukkan teks dan simbol.

Anda juga dapat memasukkan simbol dari keypad ketika Anda menghubungi sebuah nomor faksimile atau telepon. Saat HP all-in-one menghubungi nomor tersebut, alat ini akan menafsirkan simbol-simbol yang dimasukkan dan merespons sesuai dengannya. Misalnya, bila Anda memasukkan sebuah tanda pisah dalam sebuah nomor faksimile, HP all-in-one akan berhenti sebentar sebelum menghubungi angka-angka berikutnya dalam nomor itu. Jeda berguna bila Anda perlu mengakses sebuah saluran telepon luar sebelum menghubungi nomor faksimile yang Anda inginkan.

Catatan Bila Anda ingin memasukkan sebuah simbol dalam nomor faksimile Anda, seperti tanda pisah, Anda perlu memasukkan simbol tersebut dengan menggunakan keypad.

Memasukkan teks dengan menggunakan keyboard visual

Anda dapat memasukkan teks atau simbol dengan menggunakan keyboard visual yang secara otomatis muncul pada layar grafis berwarna ketika Anda sedang memasukkan teks. Misalnya, keyboard visual ini muncul secara otomatis saat Anda memasukkan informasi fax header atau entri panggil cepat.

- Untuk memilih sebuah huruf, angka, atau simbol pada keyboard visual, tekan ◀, ▶, ▲, dan ▼ untuk menyorot pilihan yang Anda inginkan.
- Begitu Anda menyorot huruf, angka, atau simbol yang Anda inginkan, tekan **OK** pada panel kontrol untuk memilihnya.
Karakter yang dipilih ini akan muncul pada layar grafis berwarna.
- Untuk memasukkan huruf kecil, pilih tombol **abc** pada keyboard visual, lalu tekan **OK**.
- Untuk memasukkan huruf besar, pilih tombol **ABC** pada keyboard visual, lalu tekan **OK**.
- Untuk memilih angka dan simbol, pilih tombol **123** pada keyboard visual, lalu tekan **OK**.
- Untuk menghapus sebuah huruf, angka, atau simbol, pilih **Clear [Hapus]** pada keyboard visual, lalu tekan **OK**.
- Untuk memasukkan spasi, tekan ▶ pada keyboard visual, lalu tekan **OK**.

Catatan Pastikan Anda menggunakan ► pada keyboard visual untuk memasukkan spasi. Anda tidak akan dapat memasukkan spasi dengan menggunakan tombol panah pada panel kontrol.

- Setelah selesai memasukkan teks, angka, atau simbol, pilih **Done [Selesai]** pada keyboard visual, lalu tekan **OK**.

Memasukkan teks menggunakan keypad pada panel kontrol

Anda juga dapat memasukkan teks atau simbol dengan menggunakan keypad di panel kontrol. Karakter yang Anda pilih akan muncul pada keyboard visual pada layar grafis berwarna.

- Tekan nomor keypad yang sesuai dengan huruf-huruf sebuah nama. Misalnya, huruf a, b, dan c adalah sesuai dengan angka 2, seperti diperlihatkan dalam tombol di bawah.



- Tekan tombol beberapa kali untuk melihat karakter yang tersedia.

Catatan Tergantung pada pengaturan bahasa dan negara/regional Anda, karakter-karakter tambahan mungkin juga tersedia.

- Setelah huruf yang tepat muncul, tunggu sampai kursor secara otomatis pindah ke kanan, atau tekan ►. Tekan angka yang sesuai dengan huruf berikutnya dalam nama itu. Tekan tombol berulang kali sampai huruf yang tepat muncul. Huruf pertama sebuah kata secara otomatis ditampilkan sebagai huruf besar.

Tip Kursor secara otomatis bergerak ke kanan setelah beberapa detik.

- Untuk memasukkan spasi, tekan **Spasi (#)**.
- Untuk memasukkan spasi, tekan **Simbol (*)**. Sebuah tanda pisah akan muncul dalam urutan angka itu.
- Untuk memasukkan simbol, seperti @, tekan tombol **Simbol (*)** berulang-ulang untuk menggulung ke seluruh daftar simbol yang tersedia: bintang (*), tanda hubung (-), simbol dan (&), titik (.), garis miring (/), tanda kurung (), apostrof ('), sama dengan (=), tanda pagar (#), at (@), garis bawah (_), plus (+), tanda seru (!), titik koma (;), tanda tanya (?), koma (,), titik dua (:), persen (%), dan kira-kira (~).
- Bila Anda membuat kesalahan, tekan sebuah tombol panah untuk memilih **Clear [Hapus]** pada keyboard visual, lalu tekan **OK**.
- Setelah selesai memasukkan teks, angka, atau simbol, tekan sebuah tombol panah untuk memilih **Done [Selesai]** pada keyboard visual, lalu tekan **OK**.

Mencetak laporan

Anda dapat mengatur HP all-in-one Anda untuk mencetak laporan error secara otomatis dan laporan konfirmasi untuk setiap faksimile yang Anda kirimkan dan terima. Anda juga dapat secara manual mencetak laporan sistem sesuai kebutuhan; laporan-laporan ini memberikan informasi sistem yang berguna tentang HP all-in-one Anda.

Dengan pengaturan default, HP all-in-one Anda diatur untuk mencetak laporan hanya bila terjadi masalah ketika mengirim atau menerima faksimile. Suatu pesan konfirmasi

yang mengindikasikan apakah faksimile telah berhasil dikirim muncul secara singkat pada layar grafis berwarna setelah setiap transaksi.

Membuat laporan secara otomatis

Anda dapat mengkonfigurasi HP all-in-one Anda supaya secara otomatis mencetak laporan kesalahan atau konfirmasi.

Catatan Bila Anda membutuhkan bukti konfirmasi setiap kali faksimile berhasil dikirim, ikuti instruksi berikut ini sebelum mengirimkan faksimile dan pilih **Send Only [Hanya Kirim]**.

- 1 Tekan **Atur**.
- 2 Tekan **2**, lalu tekan **1**.
Ini akan menampilkan menu **Print Report [Cetak Laporan]** lalu pilih **Fax Report Setup [Pengaturan Laporan Faks]**.
- 3 Tekan ▼ untuk menjelajah jenis laporan berikut:
 - **1. Every Error [Setiap Error]**: mencetak setiap kali terjadi error faksimile (default).
 - **2. Send Error [Error Pengiriman]**: mencetak setiap kali terjadi Error transmisi.
 - **3. Receive Error [Error Penerimaan]**: mencetak setiap kali terjadi error penerimaan.
 - **4. Every Fax [Setiap Faks]**: mengkonfirmasi setiap kali faksimile telah dikirim atau diterima.
 - **5. Send Only [Hanya Kirim]**: mencetak setiap kali faks dikirim, mengindikasikan apakah faks berhasil dikirimkan atau tidak.
 - **6. Off [Mati]**: tidak mencetak laporan Error maupun konfirmasi.
- 4 Setelah laporan yang Anda inginkan dipilih, tekan **OK**.

Membuat laporan secara manual

Anda dapat secara manual membuat laporan mengenai HP all-in-one Anda, seperti status faksimile terakhir yang Anda kirim, daftar entri panggil cepat yang diprogram, atau laporan swauji untuk tujuan diagnostik.

- 1 Tekan **Atur**, lalu tekan **2**.
Ini akan menampilkan menu **Print Report [Cetak Laporan]**.
- 2 Tekan ▼ untuk menjelajah jenis laporan berikut:
 - **1. Fax Report Setup [Pengaturan Laporan Faks]**: mencetak laporan faksimile otomatis seperti diuraikan dalam [Membuat laporan secara otomatis](#).
 - **2. Last Transaction [Transaksi Terakhir]**: mencetak perincian transaksi faksimile yang terakhir.
 - **3. Fax Log [Log Faks]**: mencetak log mengenai sekitar 30 pengiriman faksimile yang terakhir.
 - **4. Speed Dial List [Daftar Panggil Cepat]**: mencetak daftar entri panggil cepat terprogram.
 - **5. Self-Test Report [Laporan Swauji]**: mencetak laporan untuk membantu Anda mendiagnosis masalah cetak dan pelurusan. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Mencetak laporan swauji](#).
- 3 Setelah laporan yang Anda inginkan dipilih, tekan **OK**.

Mengatur panggil cepat (speed dial)

Anda dapat menetapkan entri panggil cepat bagi nomor-nomor faksimile yang sering Anda gunakan. Ini memungkinkan Anda menghubungi nomor-nomor itu dengan cepat dengan menggunakan panel kontrol.

Untuk informasi tentang cara mengirim faksimile menggunakan panggil cepat, baca [Mengirim faksimile dengan panggil cepat \(speed dial\)](#).

Anda dapat dengan cepat dan mudah mengatur entri panggil-cepat dari komputer Anda dengan menggunakan **HP Director [Pengarah HP]** yang menyertai perangkat lunak **HP Image Zone** Anda. Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** yang menyertai perangkat lunak **HP Image Zone** Anda.

Membuat entri panggil cepat

Anda dapat membuat entri panggil cepat untuk nomor-nomor faksimile yang sering Anda gunakan.

- 1 Tekan **Atur**.
- 2 Tekan **3**, lalu tekan **1**.
Ini akan menampilkan menu **Speed Dial Setup [Pengaturan Panggil Cepat]** menu lalu pilih **Individual Speed Dial [Panggil Cepat Individual]**.
Entri panggil-cepat pertama yang belum diisi akan muncul pada layar grafis berwarna.
- 3 Tekan **OK** untuk memilih entri panggil cepat yang ditampilkan. Anda juga dapat menekan ▼ atau ▲ untuk memilih entri kosong yang lain, lalu tekan **OK**.
- 4 Masukkan nomor faksimile yang akan ditetapkan untuk entri tersebut, lalu tekan **OK**.

Tip Untuk memasukkan sebuah spasi dalam urutan nomor, tekan tombol **Spasi (#)** beberapa kali, sampai muncul tanda pisah pada layar grafis berwarna.

Keyboard visual secara otomatis muncul pada layar grafis berwarna.

- 5 Masukkan nama. Setelah selesai memasukkan nama, pilih **Done [Selesai]** pada keyboard visual, lalu tekan **OK**.
Untuk informasi lebih lengkap mengenai cara memasukkan teks dengan menggunakan keyboard visual, baca [Memasukkan teks dan simbol](#).
- 6 Tekan **1** bila Anda ingin memasukkan nomor yang lain, atau tekan **Batal** untuk keluar dari menu **Speed Dial Setup [Pengaturan Panggil Cepat]**.

Memperbarui entri panggil cepat

Anda dapat mengubah nomor telepon atau nama pada suatu entri panggil cepat.

- 1 Tekan **Atur**.
- 2 Tekan **3**, lalu tekan **1**.
Ini akan menampilkan menu **Speed Dial Setup [Pengaturan Panggil Cepat]** menu lalu pilih **Individual Speed Dial [Panggil Cepat Individual]**.
- 3 Tekan ▼ atau ▲ untuk menelusuri entri-entri panggil cepat, lalu tekan **OK** untuk memilih entri yang diinginkan.
- 4 Saat nomor faksimile yang ada saat itu muncul, tekan ◀ untuk menghapusnya.
- 5 Masukkan nomor faksimile yang baru.
- 6 Tekan **OK** untuk menyimpan nomor yang baru.
Keyboard visual secara otomatis muncul pada layar grafis berwarna.
- 7 Gunakan keyboard visual untuk mengganti nama.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai penggunaan keyboard visual, baca [Memasukkan teks dan simbol](#).

- 8 Tekan **OK**.
- 9 Tekan **1** untuk memperbarui entri panggil cepat yang lain, atau tekan **Batal** untuk keluar.

Menghapus entri panggil cepat

Anda dapat menghapus sebuah atau group entri panggil cepat.

- 1 Tekan **Atur**.
- 2 Tekan **3**, lalu tekan **2**.
Ini akan menampilkan menu **Speed Dial Setup [Pengaturan Panggil Cepat]** lalu pilih **Delete Speed Dial [Hapus Panggil Cepat]**.
- 3 Tekan **▼** atau **▲** sampai entri panggil cepat yang Anda ingin hapus muncul, lalu tekan **OK** untuk menghapusnya. Anda juga dapat memasukkan kode panggil cepat dengan menggunakan keypad di panel kontrol.
- 4 Tekan **1** untuk menghapus entri panggil cepat yang lain, atau tekan **Batal** untuk keluar.

Mengubah resolusi faksimile dan pengaturan lebih terang/gelap

Anda dapat mengubah pengaturan **Resolution [Resolusi]** dan **Lighter/Darker [Lebih Terang/Lebih Gelap]** untuk dokumen yang Anda faks.

Mengubah resolusi faksimile

Pengaturan **Resolution [Resolusi]** mempengaruhi kecepatan pengiriman dan kualitas dokumen hitam-putih yang difaks. HP all-in-one mengirim faksimile pada resolusi tertinggi yang didukung oleh mesin faksimile penerima. Anda hanya dapat mengubah resolusi untuk faksimile yang Anda kirim secara hitam-putih. Semua faksimile berwarna akan dikirim menggunakan resolusi **Fine [Baik]**. Pengaturan-pengaturan resolusi berikut ini tersedia:

- **Fine [Baik]**: memberikan teks bermutu tinggi yang sesuai dalam pembuatan faks untuk kebanyakan dokumen. Berikut ini adalah pengaturan defaultnya.
- **Photo [Foto]**: memberikan faksimile berkualitas tertinggi untuk pengiriman foto. Bila Anda memilih **Photo [Foto]**, ketahuilah bahwa proses pengiriman faksimile akan memakan waktu yang lebih lama. Saat mengirim faksimile foto, kami menyarankan Anda untuk memilih **Photo [Foto]**.
- **Standard [Standar]**: memberikan pengiriman faksimile yang paling cepat dengan kualitas rendah.

Pengaturan ini akan kembali ke pengaturan default lima menit setelah pekerjaan selesai, kecuali bila Anda mengatur perubahan tersebut sebagai pengaturan default. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Membuat pengaturan default baru](#).

Untuk mengubah resolusi dari panel kontrol

- 1 Muatkan halaman pertama menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 2 Tekan **Faks**.
Ini akan menampilkan layar **Enter Fax Number [Masukkan Nomor Faks]**.
- 3 Masukkan nomor faksimile dengan menggunakan keypad.

- 4 Tekan **Faks** sekali lagi, lalu tekan **1**.
Ini akan menampilkan **Fax Menu [Menu Faks]** lalu pilih **Resolution [Resolusi]**.
- 5 Tekan **▼** untuk memilih sebuah pengaturan resolusi, lalu tekan **OK**.
- 6 Tekan **Mulai Hitam**.

Catatan Bila Anda menekan **Mulai Warna**, faksimile akan dikirim menggunakan pengaturan **Fine [Baik]**.

- 7 Bila faksimile hitam-putih yang dikirim terakhir disimpan di dalam memori, layar **Fax Mode [Mode Faks]** akan muncul. Tekan **1** untuk mengirim faksimile baru.
- 8 Tekan **Mulai Hitam**.
- 9 Bila ada lagi halaman yang perlu difaks, ketika diminta, tekan **1**. Muatkan halaman berikutnya menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan, lalu tekan **OK**. Bila tidak ada lagi halaman yang perlu difaks, tekan **2**.

Mengubah pengaturan terang/gelap

Anda dapat mengubah kekontrasan sebuah faksimile menjadi lebih gelap atau lebih terang. Fitur ini berguna bila Anda memfaks dokumen yang sudah kabur, tercuci, atau ditulis tangan. Anda dapat menjadikan sumber asli lebih gelap dengan menyesuaikan kekontrasannya.

Pengaturan ini akan kembali ke pengaturan default lima menit setelah pekerjaan selesai, kecuali bila Anda mengatur perubahan tersebut sebagai pengaturan default. Untuk informasi lebih lanjut, baca **Membuat pengaturan default baru**.

- 1 Muatkan halaman pertama menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 2 Tekan **Faks**.
Ini akan menampilkan layar **Enter Fax Number [Masukkan Nomor Faks]**.
- 3 Masukkan nomor faksimile dengan menggunakan keypad.
- 4 Tekan **Faks** sekali lagi, lalu tekan **2**.
Ini akan menampilkan **Fax Menu [Menu Faks]** lalu pilih menu **Lighter/Darker [Lebih Terang/Lebih Gelap]**.
- 5 Tekan **◀** untuk menjadikan faksimile lebih terang atau tekan **▶** untuk menjadikannya lebih gelap.
Indikator akan bergerak ke kiri atau kanan saat Anda menekan sebuah tombol panah.
- 6 Tekan **Mulai Hitam**.
- 7 Bila faksimile hitam-putih yang dikirim terakhir disimpan di dalam memori, layar **Fax Mode [Mode Faks]** akan muncul. Tekan **1** untuk mengirim faksimile baru.
- 8 Tekan **Mulai Hitam**.
- 9 Bila ada lagi halaman yang perlu difaks, ketika diminta, tekan **1**. Muatkan halaman berikutnya menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan, lalu tekan **OK**. Bila tidak ada lagi halaman yang perlu difaks, tekan **2**.

Membuat pengaturan default baru

Anda dapat mengubah nilai default untuk pengaturan **Resolution [Resolusi]** dan **Lighter/Darker [Lebih Terang/Lebih Gelap]** melalui panel kontrol.

- 1 Lakukan perubahan Anda pada **Resolution [Resolusi]** dan **Lighter/Darker [Lebih Terang/Lebih Gelap]**.
- 2 Apabila Anda belum berada dalam **Fax Menu [Menu Faks]**, tekan **Faks** dua kali. Tindakan ini akan memilih **Fax Menu [Menu Faks]**.

- 3 Tekan **3**.
Tindakan ini akan memilih **Set New Defaults [Atur Default Baru]**.
- 4 Tekan **OK**.

Mengatur pilihan faksimile

Ada beberapa pilihan faksimile yang dapat Anda atur, seperti mengatur apakah HP all-in-one harus menghubungi kembali nomor yang sibuk secara otomatis. Bila Anda membuat perubahan atas pilihan berikut, pengaturan baru menjadi default. Pelajari bagian ini untuk mendapat informasi tentang cara mengubah pilihan faksimile.

Mengatur ukuran kertas untuk faksimile yang diterima

Anda dapat memilih ukuran kertas untuk faksimile yang diterima. Ukuran kertas yang Anda pilih harus sama dengan ukuran kertas yang dimuatkan pada baki input. Faksimile dapat dicetak hanya pada kertas letter, A4, atau legal.

Catatan Apabila ukuran kertas yang dimuatkan pada baki input tidak tepat saat menerima faksimile, faksimile tersebut tidak akan tercetak dan pesan error akan muncul pada layar grafis berwarna. Muatkan kertas letter, A4, atau legal, lalu tekan **OK** untuk mencetak faksimile.

- 1 Tekan **Atur**.
- 2 Tekan **4**, lalu tekan **5**.
Ini akan menampilkan menu **Basic Fax Setup [Pengaturan Faks Dasar]** lalu pilih **Fax Paper Size [Ukuran Kertas Faks]**.
- 3 Tekan ▼ untuk memilih sebuah pilihan, lalu tekan **OK**.

Mengatur panggilan nada atau pulsa

Anda dapat mengatur mode panggilan untuk HP all-in-one Anda ke panggilan nada atau panggilan pulsa. Sebagian besar sistem telepon dapat bekerja dengan kedua jenis panggilan tersebut. Bila sistem telepon Anda tidak mengharuskan panggilan pulsa, kami menyarankan penggunaan panggilan nada. Apabila Anda memiliki sistem telepon publik atau sebuah sistem private branch exchange (PBX), Anda mungkin perlu memilih **Pulse Dialing [Panggilan Pulsa]**. Hubungi perusahaan telepon setempat bila Anda kurang yakin pengaturan apa yang harus digunakan.

Catatan Bila Anda memilih **Pulse Dialing [Panggilan Pulsa]**, beberapa fitur telepon mungkin menjadi tidak berfungsi. Menghubungi sebuah nomor faksimile atau telepon juga mungkin menjadi lebih lama.

- 1 Tekan **Atur**.
- 2 Tekan **4**, lalu tekan **6**.
Ini akan menampilkan menu **Basic Fax Setup [Pengaturan Faks Dasar]** lalu pilih **Tone or Pulse Dialing [Panggilan Tone atau Pulsa]**.
- 3 Tekan ▼ untuk memilih sebuah pilihan, lalu tekan **OK**.

Menyesuaikan volume

HP all-in-one Anda menyediakan tiga tingkat penyesuaian volume dering dan speaker. Volume dering adalah volume dering telepon. Volume speaker adalah level semua

volume lainnya, seperti nada panggil, nada faksimile, dan bunyi bip penekanan tombol. Pengaturan default adalah **Soft [Lembut]**.

- 1 Tekan **Atur**.
- 2 Tekan **4**, lalu tekan **7**.
Ini akan menampilkan menu **Basic Fax Setup [Pengaturan Faks Dasar]** lalu pilih **Ring and Beep Volume [Volume Dering dan Bip]**.
- 3 Tekan ▼ untuk memilih satu dari pilihan berikut: **Soft [Lembut]**, **Loud [Keras]** atau **Off [Mati]**.

Catatan Bila Anda memilih **Off [Mati]**, Anda tidak akan mendengar nada panggil, nada faksimile, atau nada dering masuk.

- 4 Tekan **OK**.

Mengubah pola dering jawab (deringan berbeda)

Banyak perusahaan telepon menawarkan fitur dering berbeda yang memungkinkan Anda memiliki beberapa nomor telepon pada sambungan telepon yang sama. Bila Anda berlangganan layanan ini, setiap nomor akan memiliki pola dering yang berbeda. Misalnya, Anda dapat menggunakan dering tunggal, ganda, atau tripel untuk nomor-nomor yang berbeda. Anda dapat mengatur HP all-in-one Anda untuk menjawab panggilan-panggilan masuk yang memiliki pola dering khusus.

Bila Anda menghubungkan HP all-in-one Anda dengan sebuah saluran telepon yang memiliki deringan berbeda, mintalah perusahaan telepon Anda memberikan satu pola dering untuk panggilan suara dan pola dering lainnya untuk panggilan faksimile. Ini akan menampilkan menu. Ketika HP all-in-one mendeteksi pola dering yang ditentukan, alat ini akan menjawab panggilan tersebut dan menerima faksimile itu.

Misalnya, perusahaan telepon Anda mungkin menentukan dering dubel untuk nomor faks Anda dan dering tunggal untuk nomor suara Anda. Dalam pengaturan ini, atur **Answer Ring Pattern [Pola Dering Jawab]** untuk Anda HP all-in-one ke **Double Rings [Dering Dubel]**. Anda dapat pula mengatur pengaturan **Rings to Answer [Dering ke Jawab]** ke **3**. Ketika sebuah panggilan masuk dengan dering dubel, HP all-in-one akan menjawabnya setelah tiga kali dering dan menerima faks.

Bila Anda tidak memiliki layanan seperti ini, gunakan pola dering default, yaitu **All Rings [Semua Dering]**.

Untuk mengubah pola dering jawab dari panel kontrol

- 1 Pastikan bahwa HP all-in-one Anda diatur untuk menjawab panggilan faksimile secara otomatis. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Mengatur HP all-in-one untuk menerima faksimile](#).
- 2 Tekan **Atur**.
- 3 Tekan **5**, lalu tekan **1**.
Ini akan menampilkan menu **Advanced Fax Setup [Pengaturan Faks Lanjutan]** lalu pilih **Answer Ring Pattern [Pola Dering Jawab]**.
- 4 Tekan ▼ untuk memilih sebuah pilihan, lalu tekan **OK**.
Saat telepon berbunyi dengan pola dering yang ditetapkan untuk saluran faksimile Anda, HP all-in-one menjawab panggilan tersebut dan menerima faksimilenya.

Menghubungi kembali nomor yang sibuk atau tidak dijawab secara otomatis

Anda dapat mengatur HP all-in-one Anda untuk secara otomatis menghubungi kembali nomor yang sibuk atau tidak menjawab. Pengaturan default untuk **Busy Redial [Panggil Ulang bila Sibuk]** adalah **Redial [Panggil Ulang]**. Pengaturan default untuk **No Answer Redial [Panggil ulang bila Tidak Menjawab]** adalah **No Redial [Tidak Panggil Ulang]**.

- 1 Tekan **Atur**.
- 2 Lakukan salah satu petunjuk berikut:
 - Untuk mengubah pengaturan **Busy Redial [Panggil Ulang bila Sibuk]**, tekan **5**, lalu tekan **2**.
Ini akan menampilkan menu **Advanced Fax Setup [Pengaturan Faks Lanjutan]** lalu pilih **Busy Redial [Panggil Ulang bila Sibuk]**.
 - Untuk mengubah pengaturan **No Answer Redial [Tidak Ada Jawaban Panggil Ulang]** tekan **5**, lalu tekan **3**.
Ini akan menampilkan menu **Advanced Fax Setup [Pengaturan Faks Lanjutan]** lalu pilih **No Answer Redial [Tidak Ada Jawaban Panggil Ulang]**.
- 3 Tekan ▼ untuk memilih **Redial [Panggil Ulang]** atau **No Redial [Tidak Panggil Ulang]**.
- 4 Tekan **OK**.

Mengatur pengecilan otomatis untuk faksimile yang masuk

Pengaturan ini menentukan apa yang dilakukan HP all-in-one Anda bila menerima halaman faksimile yang terlalu besar untuk ukuran kertas default. Bila pengaturan ini diaktifkan (default), citra faksimile yang masuk akan diperkecil sehingga termuat pada satu halaman, bila mungkin. Bila fitur ini dimatikan, informasi yang tidak termuat pada halaman pertama dicetak pada halaman kedua. **Automatic Reduction [Perkecil Otomatis]** berguna bila Anda menerima faksimile ukuran legal sedangkan kertas di dalam baki input berukuran letter.

- 1 Tekan **Atur**.
- 2 Tekan **5**, lalu tekan **4**.
Ini akan menampilkan menu **Advanced Fax Setup [Pengaturan Faks Lanjutan]** lalu pilih **Automatic Reduction [Perkecil Otomatis]**.
- 3 Tekan ▼ untuk memilih **Off [Mati]** atau **On [Hidup]**.
- 4 Tekan **OK**.

Mengatur penerimaan faksimile cadangan

HP all-in-one akan menyimpan semua faksimile yang diterima dalam memori. Bila ada kondisi error yang menghambat HP all-in-one untuk mencetak faks, **Backup Fax Reception [Penerimaan Faks Cadangan]** membuat Anda tetap dapat menerima faks. Selama kondisi error ini, dengan **Backup Fax Reception [Penerimaan Faks Cadangan]** diaktifkan, faksimile akan disimpan dalam memori.

Sebagai contoh, jika HP all-in-one kehabisan kertas dan **Backup Fax Reception [Penerimaan Faks Cadangan]** diaktifkan, semua faksimile yang diterima akan disimpan dalam memori. Setelah kertas ditambahkan lagi, Anda dapat mencetak faksimile tersebut. Jika fitur ini dinonaktifkan, HP all-in-one tidak akan menjawab panggilan faksimile masuk sampai kondisi error teratasi.

Kondisi error, seperti berikut ini, akan menyebabkan HP all-in-one tidak dapat mencetak faksimile:

- Baki input tidak berisi kertas
- Terjadi kemacetan kertas
- Pintu akses print carriage terbuka.
- Print carriage macet

Selama pengoperasian normal (dengan **Backup Fax Reception [Penerimaan Faks Cadangan] On [Hidup]** atau **Off [Mat]**), HP all-in-one akan menyimpan faksimile dalam memori. Setelah memori telah penuh, HP all-in-one akan menggantikan faksimile yang paling lama disimpan dan telah dicetak dengan faksimile yang baru diterima. Jika Anda ingin menghapus semua faksimile yang terdapat dalam memori, matikan HP all-in-one dengan menekan tombol **Hidup**.

Catatan Jika **Backup Fax Reception [Penerimaan Faks Cadangan] On [Hidup]** dan tidak ada kondisi error, HP all-in-one akan menyimpan faksimile yang diterima dalam memori "belum dicetak." Semua faksimile yang belum dicetak akan tetap tersimpan dalam memori sampai dicetak atau dihapus. Ketika memori telah penuh dengan faksimile yang belum dicetak, HP all-in-one tidak akan dapat menerima panggilan faksimile lagi sampai dicetaknya faksimile yang belum tercetak atau dihapus dari memori. Untuk informasi tentang mencetak atau menghapus faksimile dari memori, baca **Mencetak ulang atau menghapus faksimile di dalam memori**.

Pengaturan default **Backup Fax Reception [Penerimaan Faks Cadangan]** adalah **On [Hidup]**.

Untuk mengatur penerimaan faksimile cadangan dari panel kontrol

- 1 Tekan **Atur**.
- 2 Tekan **5**, lalu tekan **5** kembali.
Ini akan menampilkan menu **Advanced Fax Setup [Pengaturan Faks Lanjutan]** lalu pilih **Backup Fax Reception [Penerimaan Faks Cadangan]**.
- 3 Tekan **▼** untuk memilih **On [Hidup]** atau **Off [Mat]**.
- 4 Tekan **OK**.

Menggunakan error correction mode [Mode Koreksi Error]

Error Correction Mode [Mode Koreksi Error] (ECM) menghapus data yang hilang akibat saluran telepon yang buruk dengan mendeteksi kesalahan-kesalahan (Error) yang terjadi dalam pengiriman dan secara otomatis meminta pengiriman ulang atas bagian yang salah tersebut. Tagihan telepon tidak terpengaruh, atau bahkan mungkin turun, pada sambungan telepon yang baik. Pada sambungan telepon yang kurang baik, ECM meningkatkan waktu pengiriman dan tagihan telepon, tapi mengirim data dengan lebih dapat diandalkan. Pengaturan defaultnya adalah on (hidup). Matikan ECM hanya bila fitur ini meningkatkan tagihan telepon cukup tinggi, dan Anda dapat menerima mutu yang lebih rendah sebagai imbalan dari tagihan yang lebih rendah.

Aturan berikut ini berlaku untuk ECM:

- Jika Anda menonaktifkan ECM, ini hanya akan berlaku untuk faksimile yang Anda kirim. Ini tidak berlaku pada faksimile yang Anda terima.
- Jika Anda menonaktifkan ECM, atur **Fax Speed [Kecepatan Faks]** ke **Medium [Sedang]**. Bila **Fax Speed [Kecepatan Faks]** diatur ke **Fast [Cepat]**, secara

otomatis faks akan dikirimkan dengan ECM aktif. Untuk informasi tentang mengubah **Fax Speed [Kecepatan Faks]**, baca [Mengatur kecepatan faksimile](#).

- Jika Anda mengirimkan faksimile berwarna, maka faksimile akan dikirim dengan ECM Aktif, tanpa memperhatikan pengaturan yang dipilih.

Untuk mengubah pengaturan ECM dari panel kontrol

- 1 Tekan **Atur**.
- 2 Tekan **5**, lalu tekan **6**.
Ini akan menampilkan menu **Advanced Fax Setup [Pengaturan Faks Lanjutan]** lalu pilih **Error Correction Mode [Mode Koreksi Error]**.
- 3 Tekan ▼ untuk memilih **Off [Mati]** atau **On [Hidup]**.
- 4 Tekan **OK**.

Mengatur kecepatan faksimile

Anda dapat mengatur kecepatan faksimile yang digunakan untuk berkomunikasi antara HP all-in-one Anda dan mesin faksimile yang lain saat mengirimkan dan menerima faksimile. Kecepatan default faksimile adalah **Fast [Cepat]**.

Bila Anda menggunakan salah satu dari yang berikut ini, kecepatan faksimile mungkin perlu diatur menjadi lebih lambat:

- Layanan telepon Internet
- Sistem PBX
- Faksimile melalui Internet Protocol (FoIP)
- Layanan integrated services digital network (ISDN)

Bila Anda mengalami masalah dalam mengirim dan menerima faksimile, Anda mungkin ingin mencoba menyetel pengaturan **Fax Speed [Kecepatan Faks]** ke **Medium [Sedang]** atau **Slow [Lambat]**. Tabel berikut ini menyebutkan pengaturan kecepatan faksimile yang tersedia.

Pengaturan kecepatan faksimile	Kecepatan faksimile
Fast [Cepat]	v.34 (33600 baud)
Medium [Sedang]	v.17 (14400 baud)
Slow [Lambat]	v.29 (9600 baud)

Untuk mengatur kecepatan faksimile dari panel kontrol

- 1 Tekan **Atur**.
- 2 Tekan **5**, lalu tekan **7**.
Ini akan menampilkan menu **Advanced Fax Setup [Pengaturan Faks Lanjutan]** lalu pilih **Fax Speed [Kecepatan Faks]**.
- 3 Tekan ▼ untuk memilih sebuah pilihan, lalu tekan **OK**.

Mencetak ulang atau menghapus faksimile di dalam memori

Anda dapat mencetak kembali atau menghapus faksimile-faksimile yang disimpan dalam memori. Anda mungkin perlu mencetak kembali sebuah faksimile di dalam memori bila HP all-in-one Anda kehabisan kertas ketika sedang menerima faksimile.

Atau, jika memori HP all-in-one telah penuh, Anda mungkin perlu menghapusnya agar tetap dapat menerima faksimile.

Catatan HP all-in-one menyimpan semua faksimile yang diterima ke dalam memori, meskipun telah dicetak. Ini memungkinkan Anda untuk mencetak kembali faksimile Anda di masa-masa mendatang saat diperlukan. Setelah memori telah penuh, HP all-in-one akan menggantikan faksimile yang paling lama disimpan dan telah dicetak dengan faksimile yang baru diterima.

Untuk mencetak kembali faksimile di dalam memori dari panel kontrol

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Tekan **Atur**.
- 3 Tekan **6**, lalu tekan **4**.
Ini akan menampilkan menu **Tools [Alat]** lalu pilih **Reprint Faxes in Memory [Cetak Ulang Faks di Memori]**.
Faksimile dicetak dalam urutan yang berkebalikan dengan urutan penerimaan, dengan faksimile yang diterima paling akhir dicetak pertama, dan demikian seterusnya.
- 4 Bila Anda tidak membutuhkan faksimile yang sedang dicetak, tekan **Batal**.
HP all-in-one mulai mencetak faksimile berikutnya di dalam memori.

Catatan Anda perlu menekan **Batal** untuk setiap faksimile yang tersimpan guna menghentikan pencetakan.

Untuk menghapus semua faksimile di dalam memori dari panel kontrol

- Untuk menghapus semua faksimile yang terdapat dalam memori, matikan HP all-in-one dengan menekan tombol **Hidup**.

Semua faksimile yang disimpan di dalam memori akan terhapus dari memori setelah Anda mematikan aliran listrik ke HP all-in-one Anda.

Faks melalui Internet

Anda bisa berlangganan layanan telepon hemat biaya yang memungkinkan Anda mengirim dan menerima faksimile dengan HP all-in-one Anda melalui Internet. Metode ini disebut Fax over Protokol Internet (FoIP). Anda mungkin menggunakan layanan FoIP (yang disediakan oleh perusahaan telepon Anda) bila Anda:

- Menekan kode akses khusus bersama-sama dengan nomor faksimile, atau
- Memiliki kotak konverter IP yang menghubungkan ke Internet dan menyediakan port telepon analog untuk sambungan faksimile.

Catatan Anda hanya dapat mengirimkan atau menerima faksimile dengan menghubungkan kabel telepon ke port berlabel "1-LINE" pada HP all-in-one dan bukan dari port Ethernet. Ini berarti hubungan Anda ke Internet harus dilakukan melalui kotak konverter (yang menyediakan soket telepon analog untuk hubungan faks) atau perusahaan telepon Anda.

Layanan FoIP mungkin tidak bekerja dengan baik ketika HP all-in-one sedang mengirimkan dan menerima faks dengan kecepatan tinggi (33600bps). Jika Anda mengalami masalah ketika mengirimkan dan menerima faks, gunakan kecepatan faks yang lebih lambat. Anda dapat melakukannya dengan mengubah pengaturan **Fax Speed [Kecepatan Faks]** dari **High [Tinggi]** (standar) ke **Medium [Sedang]**. Untuk informasi tentang mengubah pengaturan ini, baca [Mengatur kecepatan faksimile](#).

Anda sebaiknya juga menanyakan ke perusahaan telepon Anda untuk memastikan bahwa layanan telepon Internet mereka mendukung layanan faksimile. Jika perusahaan tersebut tidak mendukung layanan faks, Anda tidak akan bisa mengirim dan menerima faks melalui Internet.

Menghentikan faksimile

Anda dapat membatalkan pengiriman atau penerimaan faksimile Anda kapan saja.

Untuk menghentikan penerimaan atau pengiriman faksimile dari panel kontrol

- Tekan **Batal** pada panel kontrol untuk menghentikan faks yang sedang Anda kirim atau terima. Cari pesan **Fax Cancelled [Faks Dibatalkan]** pada layar grafis berwarna. Bila tidak muncul, tekan **Batal** kembali.
HP all-in-one mencetak setiap halaman yang sudah mulai dicetak dan kemudian membatalkan pencetakan sisa faksimile tersebut. Hal ini dapat berlangsung selama beberapa saat.

Untuk membatalkan sebuah nomor yang sedang Anda hubungi

- Tekan **Batal** untuk membatalkan sebuah nomor yang sedang Anda hubungi.

12 Menggunakan HP Instant Share (USB)

Anda dapat berbagi foto bersama keluarga dan rekan Anda secara mudah dengan HP Instant Share. Pindailah sebuah foto atau masukkan kartu memori ke dalam slot kartu di HP all-in-one Anda, pilih satu atau beberapa foto untuk dibagi pakai, pilih lokasi foto Anda, kemudian kirim foto. Anda bahkan dapat memasang foto Anda di album foto online atau layanan penyelesaian akhir foto. Layanan yang tersedia berbeda-beda tergantung negara/regional.


Dengan **HP Instant Share E-mail**, keluarga dan teman akan selalu bisa mendapatkan foto yang bisa mereka lihat--tidak perlu lagi mendownload file ukuran besar atau gambar yang terlalu besar untuk dibuka. Sebuah pesan e-mail dengan gambar thumbnail foto Anda dikirim melalui link ke halaman Web dimana keluarga dan rekan dapat menampilkannya dengan mudah, berbagi-pakai, mencetak, dan menyimpan foto tersebut.

Catatan Bila HP all-in-one Anda terhubung ke jaringan dan diatur dengan HP Instant Share, gunakan informasi yang dimuat dalam [Menggunakan HP Instant Share \(jaringan\)](#). Informasi yang dimuat dalam bab ini khusus terkait dengan perangkat yang dihubungkan ke komputer dengan kabel USB dan sebelumnya tidak pernah dihubungkan ke jaringan atau diatur dengan HP Instant Share.

Gambaran umum

Jika HP all-in-one Anda memiliki koneksi USB, Anda dapat berbagi-pakai foto bersama keluarga dan rekan dengan menggunakan perangkat Anda dan perangkat lunak HP yang terinstal pada komputer. Jika komputer Anda berbasis Windows, gunakan perangkat lunak **HP Image Zone**; jika Macintosh, gunakan perangkat lunak aplikasi klien **HP Instant Share**.

Catatan Perangkat berkoneksi-USB adalah HP All-in-One yang terhubung ke komputer melalui kabel USB, dan tergantung pada komputer tersebut untuk akses ke Internet.

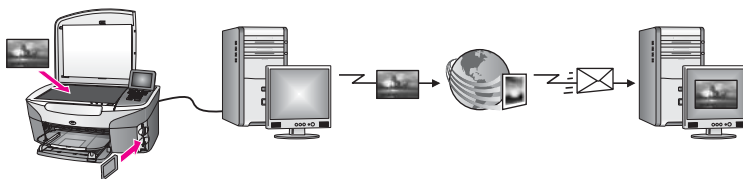

Gunakan HP Instant Share untuk mengirim gambar dari HP all-in-one ke lokasi yang Anda pilih. Lokasi tujuan dapat berupa misalnya alamat e-mail, album foto online atau layanan penyelesaian akhir foto. Layanan yang tersedia berbeda-beda tergantung negara/regional.

Catatan Anda juga dapat mengirim gambar ke rekan atau relasi yang terhubung ke jaringan HP All-in-One atau printer foto. Untuk mengirim ke sebuah perangkat, Anda harus memiliki identitas pengguna/user ID dan password HP Passport. Perangkat penerima harus diatur dan diregistrasi dengan HP Instant Share. Anda juga perlu mengetahui nama perangkat yang dipilih sebagai perangkat penerima. Petunjuk selanjutnya dapat ditemukan pada langkah 5 di bagian [Mengirim gambar menggunakan HP all-in-one](#).

Memulai

Untuk dapat menggunakan HP Instant Share dengan HP all-in-one, Anda harus menyediakan:

- Sebuah HP all-in-one yang terhubung ke komputer melalui kabel USB
- Akses lewat Internet ke komputer yang terhubung dengan HP all-in-one
- Berdasarkan sistem operasi Anda:
 - Windows: **HP Image Zone** perangkat lunak terinstal pada komputer Anda
 - Macintosh: **HP Image Zone** perangkat lunak terinstal pada komputer Anda, termasuk perangkat lunak aplikasi klien **HP Instant Share**

Untuk informasi lebih lanjut, baca Panduan Pemasangan yang menyertai perangkat Anda.

Jika Anda telah mengatur HP all-in-one dan menginstal software **HP Image Zone**, maka Anda telah siap untuk mulai berbagi-pakai foto menggunakan HP Instant Share.

Mengirim gambar menggunakan HP all-in-one

Gambar dapat berupa foto atau dokumen pindai. Keduanya dapat dibagi-pakai bersama rekan dan relasi dengan menggunakan HP all-in-one dan HP Instant Share. Pilih foto dari kartu memori atau pindailah sebuah gambar, tekan **HP Instant Share** pada panel kontrol HP all-in-one Anda, dan kirim gambar ke lokasi tujuan yang dipilih. Baca topik di bawah ini untuk petunjuk secara lengkap.

Mengirim foto dari kartu memori

Gunakan HP all-in-one Anda untuk berbagi foto segera setelah Anda memasukkan kartu memori, atau masukkan kartu memori dan bagi foto di lain waktu. Untuk langsung berbagi foto, masukkan kartu memori ke dalam slot kartu yang sesuai, pilih satu foto atau lebih, lalu tekan **HP Instant Share** pada panel kontrol.

Jika Anda memasukkan kartu memori, lalu memutuskan untuk mengirimkan foto-foto itu nanti, Anda akan mendapati bahwa ketika Anda membuka lagi HP all-in-one Anda, ia telah beralih ke modus idle (menganggur). Cukup tekan **HP Instant Share** dan ikuti petunjuk untuk memilih dan berbagi foto.

Catatan Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan kartu memori, baca [Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge](#).

Untuk mengirimkan foto segera setelah kartu memori Anda dimasukkan

- 1 Pastikan kartu memori telah dimasukkan ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda.
- 2 Pilih satu foto atau lebih.
Untuk informasi lebih lanjut tentang pemilihan foto, baca [Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge](#).

Catatan Jenis-jenis file gambar hidup mungkin tidak didukung oleh layanan HP Instant Share.

- 3 Tekan **HP Instant Share** di panel kontrol HP all-in-one Anda.
Untuk pengguna Windows, perangkat lunak **HP Image Zone** terbuka pada komputer Anda. Tab **HP Instant Share** muncul. Thumbnail foto Anda muncul di Baki Pilihan. Untuk informasi lebih lanjut tentang **HP Image Zone**, baca Penggunaan **HP Image Zone** di layar bantu.
Untuk pengguna Macintosh, perangkat lunak aplikasi klien **HP Instant Share** terbuka pada komputer Anda. Thumbnail foto Anda muncul di jendela **HP Instant Share**.

Catatan Jika Anda menggunakan Macintosh OS versi lebih baru daripada X v10.1.5 (termasuk OS 9 v9.1.5), foto Anda akan ditampilkan pada **HP Gallery [Galeri HP]** Macintosh Anda. Klik **E-mail**. Kirim foto sebagai lampiran e-mail dengan mengikuti petunjuk pada layar komputer Anda.

- 4 Ikuti langkah-langkah yang diperlukan oleh sistem operasi Anda:

Jika Anda menggunakan komputer berbasis Windows:

- a Dari area **Control [Kontrol]** atau **Work [Kerja]** tab **HP Instant Share**, klik link atau ikon layanan yang ingin Anda gunakan untuk mengirim foto-foto Anda.

Catatan Jika Anda mengklik **See All Services [Lihat Semua Layanan]**, Anda dapat memilih di antara semua layanan yang tersedia di negara/regional Anda, misalnya: **HP Instant Share E-mail** dan **Create Online Albums [Buat Album Online]**. Ikuti petunjuk pada layar.

Layar **Go Online [Online]** ditampilkan di area Kerja.

- b Klik **Next [Lanjut]** dan ikuti petunjuk pada layar.

Jika Anda menggunakan Macintosh:

- a Pastikan foto-foto yang ingin Anda bagikan ditampilkan di layar **HP Instant Share**. Gunakan tombol - untuk menghapus foto, atau tombol + untuk menambahkan foto ke jendela tersebut.
 - b Klik **Continue [Lanjut]** dan ikuti petunjuk pada layar.
 - c Dari daftar layanan HP Instant Share, pilih layanan yang ingin Anda gunakan untuk mengirim foto.
 - d Ikuti petunjuk pada layar.
- 5 Dari layanan E-mail **HP Instant Share**, Anda dapat:
 - Mengirim pesan e-mail dengan gambar thumbnail foto Anda yang dapat ditampilkan, dicetak, dan disimpan pada Web.
 - Membuka dan mengatur buku alamat e-mail. Klik **Address Book [Buku Alamat]**, daftar dengan HP Instant Share, dan buatlah account HP Passport.
 - Mengirim pesan e-mail Anda ke beberapa alamat. Klik link banyak alamat.
 - Mengirim sekumpulan gambar ke perangkat teman atau relasi yang terhubung ke jaringan. Masukkan nama yang ditetapkan untuk perangkat penerima pada area **E-mail address [Alamat E-mail]** yang diikuti dengan @send.hp.com. Anda akan diminta untuk mendaftar masuk ke HP Instant Share dengan **userid** dan **password** HP Passport Anda.

Catatan Jika Anda belum mengatur HP Instant Share sebelumnya, klik **I need an HP Passport account [Saya perlu account HP Passport]** pada layar **Sign in with HP Passport [Akses dengan HP Passport]**. Masukkan userid dan password HP Passport.

Catatan Anda bisa juga menggunakan tombol **Foto** untuk mengirimkan citra-citra dari kartu memori Anda. Untuk informasi lebih lengkap, baca [Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge](#).

Untuk memasukkan kartu memori dan mengirimkan foto di lain waktu

- 1 Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda. Setelah beberapa lama, HP all-in-one akan beralih ke mode berhenti. HP all-in-one berada dalam mode berhenti bila layar menganggur muncul pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan **HP Instant Share** di panel kontrol HP all-in-one Anda. Menu **Send from Where? [Kirim dari mana?]** muncul pada layar grafis berwarna.
- 3 Tekan **1** untuk memilih **Memory card [Kartu memori]**. Foto pertama di kartu memori Anda ditampilkan pada layar grafis berwarna.
- 4 Pilih satu foto atau lebih.

Catatan Untuk informasi lebih lanjut tentang pemilihan foto, baca [Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge](#).

- 5 Ikuti langkah-langkah (mulai dengan langkah ke-3) dalam [Untuk mengirimkan foto segera setelah kartu memori Anda dimasukkan](#).

Mengirim gambar pindai

Bagilah pemakaian citra hasil pindai dengan menekan **HP Instant Share** pada panel kontrol. Untuk menggunakan tombol **HP Instant Share**, tempatkan citra di atas kaca, pilih pemindai sebagai alat untuk mengirimkan citra, pilih tujuan, dan mulailah memindai.

Catatan Untuk informasi lebih lanjut tentang pemindaian citra, baca [Menggunakan fitur Pindai](#).

Untuk mengirim gambar pindai dari HP all-in-one Anda

- 1 Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 2 Tekan **HP Instant Share** di panel kontrol HP all-in-one Anda. Menu **Send from Where? [Kirim dari mana?]** muncul pada layar grafis berwarna.
- 3 Tekan **2** untuk memilih **Scanner [Pemindai]**. Gambar dipindai kemudian ditampilkan pada komputer Anda. Untuk pengguna Windows, perangkat lunak **HP Image Zone** terbuka pada komputer Anda. Tab **HP Instant Share** muncul. Thumbnail dari gambar yang dipindai terlihat di Baki Pilihan. Untuk informasi lebih lanjut tentang **HP Image Zone**, baca Penggunaan **HP Image Zone** di layar bantu. Untuk pengguna Macintosh, perangkat lunak aplikasi klien **HP Instant Share** terbuka pada komputer Anda. Thumbnail dari gambar yang dipindai terlihat di layar **HP Instant Share**.

Catatan Jika Anda menggunakan Macintosh OS versi lebih baru daripada X v10.1.5 (termasuk OS 9 v9.1.5), foto Anda akan ditampilkan pada **HP Gallery [Galeri HP]** Macintosh Anda. Klik **E-mail**. Kirim gambar pindai sebagai lampiran e-mail dengan mengikuti petunjuk pada layar komputer Anda.

- 4 Ikuti langkah-langkah yang diperlukan oleh sistem operasi Anda:

Jika Anda menggunakan komputer berbasis Windows:

- a Dari area **Control [Kontrol]** atau **Work [Kerja]** tab **HP Instant Share**, klik link atau ikon layanan yang ingin Anda gunakan untuk mengirim citra pindai Anda.

Catatan Jika Anda mengklik **See All Services [Lihat Semua Layanan]**, Anda dapat memilih di antara semua layanan yang tersedia di negara/regional Anda, misalnya: **HP Instant Share E-mail** dan **Create Online Albums [Buat Album Online]**. Ikuti petunjuk pada layar.

Layar **Go Online [Online]** ditampilkan di area Kerja.

- b Klik **Next [Lanjut]** dan ikuti petunjuk pada layar.

Jika Anda menggunakan Macintosh:

- a Pastikan citra pindai yang ingin Anda bagi ditampilkan di layar **HP Instant Share**.

Gunakan tombol - untuk menghapus foto, atau tombol + untuk menambahkan foto ke jendela tersebut.

- b Klik **Next [Lanjut]** dan ikuti petunjuk pada layar.

- c Dari daftar layanan HP Instant Share, pilih layanan yang ingin Anda gunakan untuk mengirim gambar pindaian Anda.

- d Ikuti petunjuk pada layar.

- 5 Dari layanan E-mail **HP Instant Share**, Anda dapat:

- Mengirim pesan e-mail dengan gambar thumbnail foto Anda yang dapat ditampilkan, dicetak, dan disimpan pada Web.
- Membuka dan mengatur buku alamat e-mail. Klik **Address Book [Buku Alamat]**, daftar dengan HP Instant Share, dan buatlah account HP Passport.
- Mengirim pesan e-mail Anda ke beberapa alamat. Klik link banyak alamat.
- Mengirim sekumpulan gambar ke perangkat teman atau relasi yang terhubung ke jaringan. Masukkan nama yang dipilih sebagai perangkat penerima pada area **E-mail address [Alamat E-mail]** yang diikuti dengan @send.hp.com. Anda akan diminta untuk mendaftar masuk ke HP Instant Share dengan **userid** dan **password** HP Passport Anda.

Catatan Jika Anda belum mengatur HP Instant Share sebelumnya, klik **I need an HP Passport account [Saya perlu account HP Passport]** pada layar **Sign in with HP Passport [Akses dengan HP Passport]**. Masukkan userid dan password HP Passport.

Catatan Anda juga bisa menggunakan tombol **Pindai** untuk mengirimkan citra hasil pindai. Untuk informasi lebih lanjut, baca **Menggunakan fitur Pindai**.

Mengirim gambar menggunakan komputer

Tambahan dalam menggunakan HP all-in-one untuk mengirim gambar melalui HP Instant Share, Anda dapat menggunakan fitur pada perangkat lunak **HP Image Zone** yang terinstal di komputer Anda. Perangkat lunak **HP Image Zone** memungkinkan Anda memilih dan mengedit satu atau beberapa gambar, lalu mengakses HP Instant Share untuk memilih sebuah layanan (misalnya, E-mail **HP Instant Share**) dan mengirim gambar Anda. Paling sedikit, Anda dapat berbagi gambar melalui:

- HP Instant Share E-mail (kirim ke alamat e-mail)
- HP Instant Share E-mail (kirim ke perangkat)
- album online
- Penyelesaian akhir foto online (tersedia tergantung dari negara/regional)

Mengirim gambar dengan menggunakan perangkat lunak HP Image Zone (Windows)

Gunakan perangkat lunak **HP Image Zone** untuk berbagi gambar dengan teman dan relasi. Buka **HP Image Zone**, pilih gambar yang ingin Anda bagi pakai, dan kirim gambar melalui layanan E-mail **HP Instant Share**.

Catatan Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan **HP Image Zone** perangkat lunak, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

Untuk menggunakan perangkat lunak HP Image Zone

- 1 Klik dua kali ikon **HP Image Zone** pada desktop Anda. Jendela **HP Image Zone** akan ditampilkan pada komputer. Tab **My Images [Gambar Saya]** ditampilkan pada jendela tersebut.
- 2 Pilih salah satu atau beberapa gambar dari folder penyimpanan. Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

Catatan Gunakan editor gambar **HP Image Zone** untuk mengedit gambar untuk hasil yang Anda inginkan. Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

- 3 Klik tab **HP Instant Share**. Tab **HP Instant Share** ditampilkan pada jendela **HP Image Zone**.
- 4 Dari area **Control [Kontrol]** atau **Work [Kerja]** tab **HP Instant Share**, klik link atau ikon layanan yang ingin Anda gunakan untuk mengirim gambar pindai Anda.

Catatan Jika Anda mengklik **See All Services [Lihat Semua Layanan]**, Anda dapat memilih di antara semua layanan yang tersedia di negara/regional Anda -- misalnya, **HP Instant Share E-mail** dan **Create Online Albums [Buat Album Online]**. Ikuti petunjuk pada layar.

Layar **Go Online [Online]** terlihat di area **Work [Kerja]** tab **HP Instant Share**.

- 5 Klik **Next [Lanjut]** dan ikuti petunjuk pada layar.
- 6 Dari layanan E-mail **HP Instant Share**, Anda dapat:
 - Mengirim pesan e-mail dengan gambar thumbnail foto Anda yang dapat ditampilkan, dicetak, dan disimpan pada Web.
 - Membuka dan mengatur buku alamat e-mail. Klik **Address Book [Buku Alamat]**, daftarkan pada HP Instant Share, dan buat account HP Passport.

- Mengirim pesan e-mail Anda ke beberapa alamat. Klik link banyak alamat.
- Mengirim sekumpulan gambar ke perangkat teman atau relasi yang terhubung ke jaringan. Masukkan nama yang dipilih sebagai perangkat penerima pada area **E-mail Address [Alamat E-mail]** yang diikuti dengan **@send.hp.com**. Anda akan diminta untuk mendaftar masuk ke HP Instant Share dengan **userid** dan **password** HP Passport Anda.

Catatan Jika Anda belum mengatur HP Instant Share sebelumnya, klik **I need an HP Passport account [Saya perlu account HP Passport]** pada layar **Sign in with HP Passport [Akses dengan HP Passport]**. Masukkan userid dan password HP Passport.

Mengirim gambar dengan menggunakan perangkat lunak aplikasi klien HP Instant Share (Macintosh OS X v10.1.5 dan versi lebih baru)

Catatan Macintosh OS X v10.2.1 dan v10.2.2 **tidak** didukung.

Gunakan aplikasi klien HP Instant Share untuk berbagi-pakai gambar dengan teman dan relasi. Buka jendela HP Instant Share, pilih gambar yang Anda inginkan, dan kirim gambar melalui layanan **HP Instant Share E-mail**.

Catatan Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan perangkat lunak aplikasi klien **HP Instant Share**, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

Untuk menggunakan aplikasi klien HP Instant Share

- 1 Pilih ikon **HP Image Zone** dari Dock.
HP Image Zone akan ditampilkan pada desktop Anda.
- 2 Pada **HP Image Zone**, klik tombol **Services [Layanan]** pada bagian atas jendela tersebut.
Sebuah daftar aplikasi akan terlihat pada bagian bawah **HP Image Zone**.
- 3 Pilih **HP Instant Share** dari daftar aplikasi.
Perangkat lunak aplikasi klien **HP Instant Share** akan dijalankan pada komputer Anda.
- 4 Gunakan tombol **+** untuk menambahkan gambar ke jendela, atau tombol **-** untuk menghapus gambar.

Catatan Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan perangkat lunak aplikasi klien **HP Instant Share**, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

- 5 Pastikan bahwa gambar yang ingin Anda bagi-pakai ditampilkan pada jendela **HP Instant Share**.
- 6 Klik **Continue [Lanjut]** dan ikuti petunjuk pada layar.
- 7 Dari daftar layanan HP Instant Share, pilih layanan yang ingin Anda gunakan untuk mengirim gambar pindaian Anda.
- 8 Ikuti petunjuk pada layar.
- 9 Dari layanan E-mail **HP Instant Share**, Anda dapat:
 - Mengirim pesan e-mail dengan gambar thumbnail foto Anda yang dapat ditampilkan, dicetak, dan disimpan pada Web.
 - Membuka dan mengatur buku alamat e-mail. Klik **Address Book [Buku Alamat]**, daftarkan pada HP Instant Share, dan buat account HP Passport.

- Mengirim pesan e-mail Anda ke beberapa alamat. Klik link banyak alamat.
- Mengirim sekumpulan gambar ke perangkat teman atau relasi yang terhubung ke jaringan. Masukkan nama yang dipilih sebagai perangkat penerima pada area **E-mail Address [Alamat E-mail]** yang diikuti dengan @send.hp.com. Anda akan diminta untuk mendaftar masuk ke HP Instant Share dengan **userid** dan **password** HP Passport Anda.

Catatan Jika Anda belum mengatur HP Instant Share sebelumnya, klik **I need an HP Passport account [Saya perlu account HP Passport]** pada layar **Sign in with HP Passport [Akses dengan HP Passport]**. Masukkan userid dan password HP Passport.

Berbagi pakai gambar menggunakan HP Director [Pengarah HP] (Macintosh OS versi lebih baru daripada X v10.1.5)

Catatan Macintosh OS 9 v9.1.5 dan yang lebih baru dan v9.2.6 dan yang lebih baru mendukung . Macintosh OS X v10.0 dan v10.0.4 **tidak** didukung.

Berbagi pakai gambar dengan seseorang yang mempunyai account e-mail. Anda cukup menjalankan **HP Director [Pengarah HP]** dan membuka **HP Gallery [Galeri HP]**. Kemudian buat pesan e-mail menggunakan aplikasi e-mail yang terinstal pada komputer Anda.

Catatan Untuk informasi lebih lengkap, baca bab Galeri Gambar HP pada layar **HP Photo and Imaging Help [Bantuan Pencitraan dan Foto HP]**.

Untuk menggunakan pilihan e-mail dalam HP Director [Pengarah HP]

- 1 Untuk menampilkan menu **HP Director [Pengarah HP]**:
 - Pada OS X, pilih ikon **HP Director [Pengarah HP]** dari Dock.
 - Pada OS 9, klik-ganda akses cepat **HP Director [Pengarah HP]** pada desktop.
- 2 Buka **HP Photo and Imaging Gallery [Galeri Gambar dan Foto HP]**:
 - Pada OS X, pilih **HP Gallery [Galeri HP]** di bagian **Manage and Share [Atur dan Bagi]** dari menu **HP Director [Pengarah HP]**.
 - Pada OS 9, klik **HP Gallery [Galeri HP]**.
- 3 Pilih satu atau beberapa gambar yang akan dibagi-pakai.
Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar **HP Photo and Imaging Help [Bantuan Pencitraan dan Foto HP]**.
- 4 Klik **E-mail**.
Program e-mail dalam komputer Macintosh Anda terbuka.
Kirim gambar sebagai lampiran e-mail dengan mengikuti petunjuk pada layar komputer Anda.

13 Menggunakan HP Instant Share (jaringan)


Anda dapat berbagi foto bersama keluarga dan rekan Anda secara mudah dengan HP Instant Share. Pindailah sebuah foto atau masukkan kartu memori ke dalam slot kartu di HP all-in-one Anda, pilih satu atau beberapa foto untuk dibagi pakai, pilih lokasi foto Anda, kemudian kirim foto. Anda bahkan dapat memasang foto Anda di album foto online atau layanan penyelesaian akhir foto. Layanan yang tersedia berbeda-beda tergantung negara/regional.

Gambaran umum

Jika HP all-in-one Anda dihubungkan ke jaringan dan memiliki akses Internet langsung (artinya, ia tidak bergantung pada komputer Anda untuk koneksi Internet), Anda akan mendapatkan akses penuh ke fitur-fitur HP Instant Share yang ditawarkan melalui perangkat Anda. Fitur ini memiliki kemampuan mengirim dan menerima gambar, juga mencetak lewat jaringan ke HP all-in-one Anda. Penjelasan untuk masing-masing fitur adalah sebagai berikut.


Catatan Gambar dapat berupa foto atau teks pindai. Keduanya dapat dibagi-pakai bersama rekan dan relasi dengan menggunakan HP all-in-one dan HP Instant Share.

HP Instant Share Send

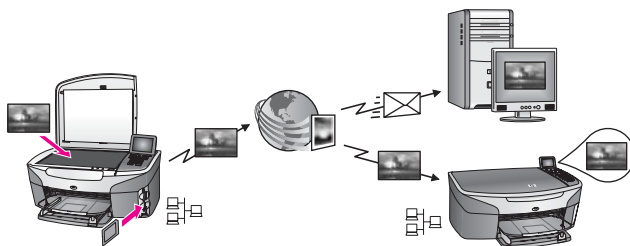


HP Instant Share Send [Kirim HP Instant Share] membuat Anda dapat mengirimkan gambar dari HP all-in-one Anda ke tujuan yang Anda kehendaki dengan menggunakan layanan HP Instant Share. (Anda dapat pula mengirimkan gambar dari perangkat lunak **HP Image Zone** yang diinstal pada komputer Anda.) Lokasi tujuan dapat berupa alamat e-mail, perangkat teman dan relasi yang terhubung ke jaringan, album foto online, layanan penyelesaian akhir foto. Layanan yang tersedia berbeda-beda tergantung negara/regional. Untuk informasi lebih lengkap, baca [Mengirimkan gambar langsung dari HP all-in-one](#).

Catatan Perangkat jaringan adalah HP All-in-One yang menyediakan HP Instant Share dan akses Internet melalui jaringan asal atau konfigurasi lain yang tidak memerlukan komputer untuk akses. Jika suatu perangkat berkoneksi jaringan dan terhubung ke komputer melalui kabel USB, maka koneksi jaringan tersebut memiliki keunggulan.

Simbol untuk konektivitas jaringan adalah ikon .

HP Instant Share Receive

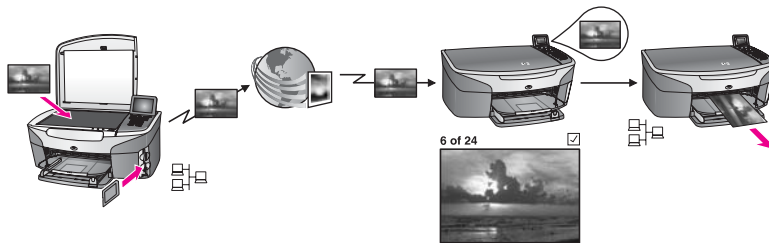

HP Instant Share Receive membuat Anda dapat menerima gambar dari teman atau kerabat yang telah mengakses layanan HP Instant Share dan memiliki user ID dan password untuk HP Passport.

Menerima gambar dari sembarang pengirim atau sekelompok pengirim tertentu

Anda dapat menerima gambar dari sembarang pengirim dengan account HP Passport (mode Buka) atau sekelompok pengirim tertentu (mode Privat).

- Jika Anda memilih untuk menerima gambar dari sembarang pengirim, cukup berikan nama HP all-in-one Anda ke pengirim yang ingin Anda terima kiriman gambarnya. Anda harus menetapkan nama perangkat saat memasang HP all-in-one Anda dengan HP Instant Share. Nama perangkat tidak membedakan huruf besar dan huruf kecil.
Mode Buka (menerima dari sembarang pengirim) adalah mode penerimaan standar. Untuk informasi lebih lanjut tentang menerima dalam Mode Buka, lihat [Menerima dari sembarang pengirim \(mode Buka\)](#).
Anda juga bisa memilih untuk menolak orang-orang tertentu agar tidak bisa mengirimkan gambar ke HP all-in-one Anda melalui daftar akses HP Instant Share. Untuk informasi lebih lengkap tentang menggunakan daftar akses, baca Bantuan di layar untuk layanan HP Instant Share.
- Jika Anda memilih untuk menerima gambar dari sekelompok pengirim tertentu, masukkan setiap pengirim yang ingin Anda terima kirimannya ke daftar akses HP Instant Share; lalu tetapkan hak akses setiap pengirim. Untuk informasi lebih lengkap tentang menetapkan hak akses, baca Bantuan di layar untuk layanan HP Instant Share.

Preview atau mencetak gambar yang diterima secara otomatis

HP Instant Share memberi Anda pilihan untuk preview koleksi gambar sebelum dicetak atau mencetak koleksi secara otomatis ke HP all-in-one Anda. Hak cetak otomatis diaktifkan untuk masing-masing pengirim dari daftar akses HP Instant Share.

Hanya koleksi gambar dari pengirim yang sudah mendapatkan hak cetak otomatis dari Anda yang akan tercetak secara otomatis di perangkat Anda. Semua koleksi lainnya akan diterima dalam mode preview.

Catatan Untuk informasi lebih lanjut tentang HP Instant Share Receive, lihat [Menerima gambar](#).

Pencetakan pada HP jaringan



Pencetakan pada HP jaringan (HP remote printing) memungkinkan Anda dapat mencetak dari sebuah aplikasi Windows pada perangkat yang berkoneksi jaringan di lokasi terpisah. Misalnya, Anda dapat menggunakan perangkat lunak pencetak HP jaringan untuk mencetak dari laptop yang Anda bawa ke kafe ke HP all-in-one Anda di rumah. Anda juga dapat mencetak pada perangkat Anda saat bekerja di rumah melalui virtual private network (VPN). Untuk informasi lebih lengkap, baca [Mencetak dokumen melalui jaringan](#).

Selanjutnya, teman atau kerabat yang tidak memiliki perangkat berkoneksi jaringan bisa mendownload perangkat lunak printer jaringan ke komputernya dan mencetak ke HP all-in-one Anda (setelah Anda memberinya nama perangkat Anda). Untuk informasi lebih lengkap, baca [Mencetak dokumen melalui jaringan](#).

Memulai

Untuk dapat menggunakan HP Instant Share pada HP all-in-one, Anda harus memiliki:

- Fungsi local area network (LAN)
- HP all-in-one terhubung ke LAN
- Akses langsung ke Internet melalui Internet Service Provider (ISP)
- User ID dan password HP Passport
- HP Instant Share diatur pada perangkat Anda

Anda dapat mengatur HP Instant Share dan mendapatkan user ID dan password HP Passport:

- Dari perangkat lunak **HP Image Zone** di komputer Anda
- Dengan menekan HP Instant Share di panel kontrol HP all-in-one Anda.
- Ketika pilihan diberikan kepada Anda di akhir penginstalan perangkat lunak (khusus Macintosh)

Untuk informasi lebih lengkap, baca layar Bantuan **HP Instant Share Setup Wizard [Wizard Pemasangan HP Instant Share]**.

Catatan Pastikan Anda memilih penginstalan **Typical** saat menginstal perangkat lunak HP all-in-one. HP Instant Share tidak akan berfungsi pada perangkat dengan penginstalan minimum.

Setelah Anda mendapatkan user ID dan password HP Passport, membuat nama yang unik untuk HP all-in-one Anda, dan mendaftarkan perangkat Anda, Anda akan diberi pilihan untuk menambahkan pengirim ke daftar akses dan untuk membuat tujuan. Jika Anda memilih untuk menggunakan daftar akses dan membuat tujuan di lain hari, ikuti instruksi pada topik-topik di bawah ini.

Catatan Ketika Anda bergabung dengan HP Instant Share dan mendaftarkan HP all-in-one Anda, secara otomatis Anda dimasukkan ke dalam daftar akses untuk perangkat Anda dan diberi hak cetak otomatis. Untuk informasi lebih lengkap tentang bagaimana menjadi anggota HP Instant Share dan mendaftarkan perangkat Anda, lihat [Memulai](#).

Membuat tujuan

Membuat tujuan untuk memilih lokasi pengiriman gambar yang Anda (pengirim) inginkan. Lokasi tujuan dapat berupa alamat e-mail, perangkat teman dan relasi yang terhubung ke jaringan, album foto online, layanan penyelesaian akhir foto. Layanan yang tersedia berbeda-beda tergantung negara/regional.

Catatan Meskipun lokasi tujuan dibuat pada layanan HP Instant Share, tujuan tersebut diakses melalui HP all-in-one.

Untuk menentukan tujuan

- 1 Tekan **HP Instant Share** di panel kontrol HP all-in-one Anda. Menu **HP Instant Share** terlihat pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan **3** untuk memilih **Add New Destination [Tambahkan Lokasi Baru]**. Menu **Select Computer [Pilih Komputer]** muncul, dengan daftar komputer yang terhubung ke jaringan Anda.
- 3 Pilih satu komputer dari daftar tersebut.

Catatan Perangkat lunak **HP Image Zone** harus diinstal pada komputer yang dipilih, dan komputer tersebut harus bisa mengakses layanan HP Instant Share.

- Layar layanan HP Instant Share muncul di suatu layar di komputer Anda.
- 4 Mengakses HP Instant Share dengan **userid** dan **password** HP Passport. Manajer HP Instant Share muncul.

Catatan Anda tidak akan diminta memasukkan **userid** dan **password HP Passport Anda** jika Anda telah mengatur agar layanan HP Instant Share mengingatnya.

- 5 Pilih tab **Share [Bagi]** dan ikuti petunjuk pada layar untuk membuat lokasi baru. Untuk informasi lebih lanjut, baca keterangan dari layar bantu. Jika Anda ingin mengirimkan koleksi gambar ke perangkat teman atau kerabat yang terhubung dengan jaringan, pilih **HP Instant Share E-mail**. Pada area **E-mail address [alamat E-mail]** masukkan nama perangkat diikuti dengan **@send.hp.com**. (Alamat e-mail ini hanya bisa digunakan dengan HP Instant Share.)

Catatan Untuk mengirimkan ke perangkat: 1) baik pengirim maupun penerima harus memiliki user ID dan password HP Passport; 2) perangkat yang menjadi tujuan pengiriman gambar harus didaftarkan dengan HP Instant Share; dan 3) gambar harus dikirim dengan menggunakan **HP Instant Share E-mail** atau HP remote printing (mencetak pada HP jaringan). Sebelum mengatur tujuan perangkat di **HP Instant Share E-mail** atau menambahkan printer untuk digunakan dengan pencetakan HP jaringan, tanyakan nama unik yang ditetapkan penerima untuk perangkatnya yang berkoneksi jaringan. Nama perangkat dibuat oleh seseorang ketika dia

bergabung dengan HP Instant Share dan mendaftarkan perangkatnya.
Untuk informasi lebih lengkap, baca [Memulai](#).

Menggunakan daftar akses HP Instant Share

Daftar akses digunakan ketika HP all-in-one Anda diatur untuk menerima mode Buka atau mode Privat.

- Pada mode Buka, Anda menerima koleksi gambar dari sembarang pengirim yang memiliki account HP Passport, dan yang mengetahui nama yang Anda berikan untuk perangkat Anda. Dengan memilih untuk menerima dalam mode Buka, Anda mengizinkan pengirim untuk mengirimkan gambar ke perangkat Anda. Gunakan daftar akses untuk memilih hak cetak otomatis. Juga gunakan daftar tersebut untuk menolak kiriman gambar dari pengirim yang **tidak** Anda kehendaki.
- Pada mode Privat, Anda hanya akan menerima gambar dari pengirim yang Anda tentukan pada daftar akses. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam daftar harus memiliki user ID dan password HP Passport.
Ketika Anda memasukkan pengirim ke dalam daftar tersebut, berikan salah satu hak akses berikut ini:
 - Diizinkan: Memungkinkan gambar yang diterima dari pengirim dilihat dulu sebelum dicetak.
 - Cetak otomatis: Memungkinkan gambar yang diterima dari pengirim dicetak secara otomatis di perangkat Anda.
 - Ditolak: Menjamin Anda tidak menerima gambar dari pengirim yang tidak dikehendaki.

Untuk menggunakan daftar akses

- 1 Tekan **HP Instant Share** di panel kontrol HP all-in-one Anda.
Menu **HP Instant Share** terlihat pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan **3**, kemudian tekan **5**.
Layar menampilkan menu **Instant Share Options [Pilihan Instant Share]**, kemudian pilih **Manage Account [Atur Account]**.
Menu **Select Computer [Pilih Komputer]** muncul, dengan daftar komputer yang terhubung ke jaringan Anda.
- 3 Pilih satu komputer dari daftar tersebut.

Catatan Perangkat lunak **HP Image Zone** harus diinstal pada komputer yang dipilih, dan komputer tersebut harus bisa mengakses layanan HP Instant Share.

Layar layanan HP Instant Share muncul di suatu layar di komputer Anda.

- 4 Ketika diminta, akses HP Instant Share dengan **userid** dan **password** HP Passport Anda.
Manajer HP Instant Share muncul.

Catatan Anda tidak akan diminta memasukkan **userid** dan **password HP Passport Anda** jika Anda telah mengatur agar layanan HP Instant Share mengingatnya.

- 5 Ikuti petunjuk di layar untuk menambah atau menghapus pengirim dan mengubah hak akses dengan menggunakan daftar akses.
Untuk informasi lebih lanjut, baca keterangan dari layar bantu.

Catatan Anda perlu memperoleh user ID HP Passport dari setiap pengirim yang Anda tambahkan ke dalam daftar akses. User ID diperlukan untuk menambahkan pengirim ke dalam daftar akses. Setelah Anda menambahkan pengirim ke dalam daftar tersebut dan memberinya hak akses, daftar akses akan menampilkan informasi tentang pengirim sebagai berikut: hak akses yang diberikan, nama pertama, nama akhir, dan user ID HP Passport.

Mengirimkan gambar langsung dari HP all-in-one

Gambar dapat berupa foto atau dokumen pindai. Keduanya dapat dibagi-pakai bersama rekan dan relasi dengan menggunakan HP all-in-one dan HP Instant Share. Pilih foto dari kartu memori atau pindailah sebuah gambar, tekan **HP Instant Share** pada panel kontrol HP all-in-one Anda, dan kirim gambar ke lokasi tujuan yang dipilih. Baca topik di bawah ini untuk petunjuk secara lengkap.

Catatan Jika Anda mengirim ke perangkat yang terhubung ke jaringan, perangkat penerima harus terdaftar dengan HP Instant Share.

Mengirim foto dari kartu memori

HP all-in-one Anda memberi Anda pilihan untuk mengirimkan foto segera setelah Anda memasukkan kartu memori, atau memasukkan kartu memori dan mengirimkan foto di lain waktu. Untuk langsung mengirimkan foto, masukkan kartu memori ke dalam slot kartu yang sesuai, pilih satu foto atau lebih, lalu tekan **HP Instant Share** pada panel kontrol.

Jika Anda memasukkan kartu memori, lalu memutuskan untuk mengirimkan foto-foto itu nanti, Anda akan mendapati bahwa ketika Anda membuka lagi HP all-in-one Anda, ia telah beralih ke modus menganggur. Cukup tekan **HP Instant Share** dan ikuti petunjuk untuk memilih dan membagi foto.

Catatan Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan kartu memori, baca [Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge](#).

Untuk mengirim foto ke perangkat teman atau relasi yang terhubung ke jaringan

- 1 Tanyakan nama perangkat yang terhubung ke jaringan pada teman atau relasi Anda (penerima).

Catatan Nama perangkat ditetapkan saat Anda mengaktifkan account HP Instant Share dan mendaftarkan HP all-in-one Anda. Nama perangkat tidak membedakan huruf besar dan huruf kecil.

- 2 Teliti apakah penerima menerima dalam mode Buka atau telah memasukkan user ID HP Passport Anda ke dalam daftar akses perangkat penerima. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Menerima dari sembarang pengirim \(mode Buka\)](#) dan [Menggunakan daftar akses HP Instant Share](#).
- 3 Membuat lokasi tujuan dengan menggunakan nama perangkat yang Anda peroleh dari penerima. Untuk informasi lebih lengkap, baca [Membuat tujuan](#).
- 4 Tekan **HP Instant Share** untuk mengirimkan foto-foto Anda. Untuk informasi lebih lanjut, baca prosedur di bawah ini.

Untuk mengirimkan foto segera setelah kartu memori Anda dimasukkan

- 1 Pastikan kartu memori telah dimasukkan ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda.
- 2 Pilih satu foto atau lebih.
Untuk informasi lebih lanjut tentang pemilihan foto, baca [Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge](#).
- Catatan** Jenis-jenis file gambar hidup mungkin tidak didukung oleh layanan HP Instant Share.
- 3 Dari panel kontrol HP all-in-one Anda, tekan **HP Instant Share**.
Share Menu [Menu Bagi] akan ditampilkan pada layar grafis berwarna.
Share Menu [Menu Bagi] menampilkan tujuan yang Anda buat dengan layanan HP Instant Share. Untuk informasi lebih lengkap, baca [Membuat tujuan](#).
- 4 Gunakan tanda panah ▲ dan ▼ untuk menyorot tujuan pengiriman foto Anda.
- 5 Tekan **OK** untuk memilih tujuan dan mengirim foto Anda.

Catatan Anda bisa juga menggunakan tombol **Foto** untuk mengirimkan gambar-gambar dari kartu memori Anda. Untuk informasi lebih lengkap, baca [Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge](#).

Untuk memasukkan kartu memori dan mengirimkan foto di lain waktu

- 1 Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda.
Setelah beberapa lama, HP all-in-one akan beralih ke mode menganggur. HP all-in-one berada dalam mode menganggur bila layar menganggur muncul pada layar grafis berwarna.
- 2 Bila Anda sudah siap untuk mengirimkan foto, tekan **HP Instant Share** pada panel kontrol HP all-in-one Anda.
Menu HP Instant Share terlihat pada layar grafis berwarna.
- 3 Tekan **1** untuk memilih **Send [Kirim]**.
Menu Send from Where? [Kirim dari Mana] ditampilkan.
- 4 Tekan **1** untuk memilih **Memory card [Kartu memori]**.
Foto pertama di kartu memori Anda ditampilkan pada layar grafis berwarna.
- 5 Pilih satu foto atau lebih.
Untuk informasi lebih lanjut tentang pemilihan foto, baca [Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge](#).
- 6 Tekan **Foto** pada panel kontrol.
Share Menu [Menu Bagi] ditampilkan.
Share Menu [Menu Bagi] menampilkan tujuan yang Anda buat dengan layanan HP Instant Share. Untuk informasi lebih lengkap, baca [Membuat tujuan](#).
- 7 Gunakan tanda panah ▲ dan ▼ untuk menyorot tujuan pengiriman foto Anda.
- 8 Tekan **OK** untuk memilih tujuan dan mengirim foto Anda.

Mengirimkan foto dari satu file tujuan

Bila kamera digital HP Anda mendukung HP Instant Share, ia memungkinkan Anda untuk memilih foto-foto ke beberapa tujuan di kartu memori. Foto-foto yang dipilih ini disimpan dalam file tujuan. Ketika Anda mengeluarkan kartu memori dari kamera dan memasukkannya ke dalam slot yang tepat pada HP all-in-one Anda, HP all-in-one akan membaca kartu memori dan meneruskan foto ke tujuan yang telah dipilih.

Untuk mengirimkan foto ke tujuan yang dipilih dengan kamera digital HP Anda

- 1 Pastikan kartu memori telah dimasukkan ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda.
Untuk informasi lebih lengkap, baca [Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge](#).
Dialog **Destinations Found [Tujuan yang Ditemukan]** akan terlihat pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan **1** untuk memilih **Yes, send photos to HP Instant Share destinations [Ya, kirim foto ke tujuan HP Instant Share]**.
Foto dikirimkan ke tujuan yang dipilih.

Catatan Mengirimkan foto ke banyak tujuan bisa memakan waktu yang lama dan bisa melampaui jumlah tujuan maksimum yang bisa dikirim HP all-in-one dalam satu transaksi. Memasukkan kembali kartu memori akan menyebabkan foto-foto yang tersisa terkirim ke tujuannya.

Mengirim gambar pindai

Anda dapat berbagi gambar hasil pindai dengan menekan **HP Instant Share** pada panel kontrol. Untuk menggunakan tombol **HP Instant Share**, tempatkan gambar di atas kaca, pilih pemindai sebagai metode yang Anda gunakan untuk mengirimkan gambar, pilih tujuan, dan mulailah memindai.

Catatan Untuk informasi lebih lanjut tentang pemindaian gambar, baca [Menggunakan fitur Pindai](#).

Untuk mengirim gambar hasil pemindaian ke perangkat teman atau relasi yang terhubung ke jaringan

- 1 Tanyakan nama perangkat yang terhubung ke jaringan pada teman atau relasi Anda (penerima).
Catatan Nama perangkat ditetapkan saat Anda mengaktifkan account HP Instant Share dan mendaftarkan HP all-in-one Anda. Nama perangkat tidak membedakan huruf besar dan huruf kecil.
- 2 Teliti apakah penerima menerima dalam mode Buka atau telah memasukkan user ID HP Passport Anda ke dalam daftar akses perangkat penerima.
Untuk informasi lebih lanjut, baca [Menerima dari sembarang pengirim \(mode Buka\)](#) dan [Menggunakan daftar akses HP Instant Share](#).
- 3 Membuat tujuan dengan menggunakan nama perangkat yang diketahui dari teman atau relasi.
Untuk informasi lebih lengkap, baca [Membuat tujuan](#).
- 4 Tekan **HP Instant Share** untuk mengirimkan foto-foto Anda.
Untuk informasi lebih lanjut, baca prosedur di bawah ini.

Untuk mengirim gambar pindai dari HP all-in-one Anda

- 1 Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 2 Dari panel kontrol, tekan **HP Instant Share**.
Menu **HP Instant Share** terlihat pada layar grafis berwarna.
- 3 Tekan **1** untuk memilih **Send [Kirim]**.
Menu **Send from Where? [Kirim dari Mana]** ditampilkan.
- 4 Tekan **2** untuk memilih **Scanner [Pemindai]**.

Share Menu [Menu Bagi] ditampilkan.

Share Menu [Menu Bagi] menampilkan tujuan yang Anda buat dengan layanan HP Instant Share. Untuk informasi lebih lengkap, baca [Membuat tujuan](#).

- 5 Gunakan tanda panah ▲ dan ▼ untuk menyorot tujuan pengiriman gambar Anda.
- 6 Tekan **OK** untuk memilih tujuan dan mulai memindai gambar.
Gambar dipindai dan dikirim ke tujuan yang dipilih.

Catatan Anda juga bisa menggunakan tombol **Pindai** untuk mengirimkan gambar pindai. Untuk informasi lebih lengkap, baca [Menggunakan fitur Pindai](#).

Membatalkan pengiriman gambar

Mengirim gambar ke suatu tujuan, atau beberapa tujuan, dapat dibatalkan kapan saja dengan menekan **Batal** pada panel kontrol. Efek pembatalan tergantung pada apakah koleksi gambar sudah di-upload ke layanan HP Instant Share.

- Jika suatu koleksi telah di-upload seluruhnya ke layanan HP Instant Share, koleksi tersebut akan dikirimkan ke tujuannya.
- Jika suatu koleksi masih sedang di-upload ke layanan HP Instant Share, koleksi tersebut tidak akan dikirimkan ke tujuannya.

Mengirim gambar menggunakan komputer

Selain menggunakan HP all-in-one Anda untuk mengirim gambar melalui HP Instant Share, Anda dapat pula menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone** yang terinstal di komputer Anda untuk mengirimkan gambar. Perangkat lunak **HP Image Zone** memungkinkan Anda memilih dan mengedit satu gambar atau lebih, dan kemudian mengakses HP Instant Share untuk memilih layanan (misalnya, **HP Instant Share E-mail**) dan mengirimkan gambar-gambar Anda.. Paling sedikit, Anda dapat berbagi gambar melalui:

- HP Instant Share E-mail (mengirim ke alamat e-mail)
- HP Instant Share E-mail (mengirim ke perangkat)
- Album online
- Penyelesaian akhir foto online (tersedia tergantung dari negara/regional)

Catatan Anda tidak dapat menerima koleksi gambar dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone**.

Jika Anda ingin berbagi gambar dengan menggunakan HP Instant Share E-mail (mengirim ke perangkat), lakukan langkah-langkah berikut:

- Tanyakan nama perangkat berkoneksi jaringan penerima.

Catatan Nama perangkat ditetapkan saat Anda mengaktifkan account HP Instant Share dan mendaftarkan HP all-in-one Anda. Untuk informasi lebih lengkap, baca [Memulai](#).

- Teliti apakah penerima menerima dalam mode Buka atau telah memasukkan user ID HP Passport Anda ke dalam daftar akses perangkat penerima.
Untuk informasi lebih lanjut, baca [Menerima dari sembarang pengirim \(mode Buka\)](#) dan [Menggunakan daftar akses HP Instant Share](#).
- Ikuti instruksi spesifik OS berikut ini.

Untuk mengirimkan gambar dari HP Image Zone (pengguna Windows)

- 1 Klik dua kali ikon **HP Image Zone** pada desktop Anda. Jendela **HP Image Zone** akan ditampilkan pada komputer. Tab **My Images [Gambar Saya]** ditampilkan pada jendela tersebut.
- 2 Pilih salah satu atau beberapa gambar dari folder penyimpanan. Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

Catatan Gunakan editor gambar **HP Image Zone** untuk mengedit gambar untuk hasil yang Anda inginkan. Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

- 3 Klik tab **HP Instant Share**. Tab **HP Instant Share** terlihat pada jendela **HP Image Zone**.
- 4 Pada area **Control [Kontrol]**, klik **See All Services [Lihat Semua Layanan]**. Layar **Go Online [Online]** terlihat di area **Work [Kerja]** tab **HP Instant Share**.
- 5 Klik **Next [Lanjut]**.
- 6 Dari daftar layanan, pilih layanan yang ingin Anda gunakan untuk mengirim gambar.
- 7 Ikuti petunjuk pada layar. Untuk informasi lebih lanjut, baca keterangan dari layar bantu. Jika Anda ingin mengirimkan koleksi gambar ke perangkat teman atau kerabat yang terhubung dengan jaringan, pilih **HP Instant Share E-mail**. Masukkan nama yang ditetapkan untuk perangkat penerima pada area **E-mail address [alamat E-mail]** yang diikuti dengan **by @send.hp.com**. Anda akan diminta untuk mendaftar masuk ke HP Instant Share dengan **userid** dan **password** HP Passport Anda.

Catatan Jika Anda belum mengatur HP Instant Share sebelumnya, klik **I need an HP Passport account [Saya perlu account HP Passport]** pada layar **Sign in with HP Passport [Akses dengan HP Passport]**. Masukkan userid dan password HP Passport. Di layar **Region and Terms of Use [Regional dan Syarat-syarat Penggunaan]**, pilihlah negara/regional Anda, dan terima **Terms of Use [Syarat-syarat Penggunaan]**.

Untuk mengirimkan gambar dari HP Image Zone (pengguna Macintosh OS X v10.1.5 dan yang lebih baru)

Catatan Macintosh OS X v10.2.1 dan v10.2.2 tidak didukung.

- 1 Pilih ikon **HP Image Zone** dari Dock. **HP Image Zone** akan ditampilkan pada desktop Anda.
- 2 Pada **HP Image Zone**, klik tombol **Services [Layanan]** pada bagian atas jendela tersebut. Sebuah daftar aplikasi akan terlihat pada bagian bawah **HP Image Zone**.
- 3 Pilih **HP Instant Share** dari daftar aplikasi. Perangkat lunak aplikasi klien **HP Instant Share** terbuka pada komputer Anda.
- 4 Tambahkan gambar yang ingin Anda bagi pada jendela **HP Instant Share**. Untuk informasi lebih lengkap, baca bagian HP Instant Share pada **HP Image Zone Help**.
- 5 Setelah Anda selesai menambahkan semua gambar, klik **Continue [Lanjut]**.
- 6 Ikuti petunjuk pada layar.

- 7 Dari daftar layanan, pilih layanan yang ingin Anda gunakan untuk mengirim gambar.
- 8 Ikuti petunjuk pada layar.
Untuk informasi lebih lanjut, baca keterangan dari layar bantu.
Jika Anda ingin mengirimkan koleksi gambar ke perangkat teman atau kerabat yang terhubung dengan jaringan, pilih **HP Instant Share E-mail**. Masukkan nama yang ditetapkan untuk perangkat penerima pada area **E-mail address [alamat E-mail]** yang diikuti dengan **@send.hp.com**. Anda akan diminta untuk mendaftar masuk ke HP Instant Share dengan **userid** dan **password** HP Passport Anda.

Catatan Jika Anda belum mengatur HP Instant Share sebelumnya, klik **I need an HP Passport account [Saya perlu account HP Passport]** pada layar **Sign in with HP Passport [Akses dengan HP Passport]**. Masukkan userid dan password HP Passport. Di layar **Region and Terms of Use [Regional dan Syarat-syarat Penggunaan]**, pilihlah negara/regional Anda, dan terima **Terms of Use [Syarat-syarat Penggunaan]**.

Menerima gambar

Gambar dapat dikirim dari satu perangkat ke perangkat lainnya jika terhubung ke jaringan. Anda dapat menerima koleksi gambar dari sembarang pengirim yang memiliki user ID dan password (mode Buka) HP Passport atau sekelompok pengirim tertentu (mode Privat). Mode terima secara default adalah Mode Buka. Untuk informasi lebih lengkap, baca [HP Instant Share Receive](#).

Catatan Koleksi gambar adalah sekelompok gambar yang dikirimkan oleh seseorang ke suatu tujuan tertentu yang, dalam hal ini, adalah perangkat Anda.

Menerima dari sembarang pengirim (mode Buka)

Secara default, HP all-in-one Anda akan menerima dalam Mode Buka. Setiap teman atau kerabat yang memiliki account HP Passport yang sah dan mengetahui nama perangkat Anda diperbolehkan mengirim Anda koleksi gambar. Koleksi tersebut **tidak** akan tercetak secara otomatis kecuali jika Anda memberi pengirim yang bersangkutan hak cetak otomatis melalui daftar akses HP Instant Share. Untuk informasi lebih lengkap, baca [Menggunakan daftar akses HP Instant Share](#).

Catatan Meskipun HP all-in-one Anda diatur untuk menerima dari sembarang pengirim, Anda masih dapat menolak kiriman gambar dari pengirim tertentu. Cukup tolak mereka dengan menggunakan daftar akses. Untuk informasi lebih lengkap, baca [Menggunakan daftar akses HP Instant Share](#).

Anda juga bisa menolak gambar yang dikirimkan ke perangkat Anda dengan mengakses daftar tugas cetak pada layanan HP Instant Share.

Untuk menerima gambar dari sembarang pengirim

- 1 Tekan **HP Instant Share** di panel kontrol HP all-in-one Anda.
Menu **HP Instant Share** terlihat pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan **3** untuk memilih **HP Instant Share Options [Pilihan HP Instant Share]**.
Menu **Instant Share Options [Pilihan HP Instant Share]** ditampilkan.
- 3 Tekan **1** untuk memilih **Receive Options [Pilihan Terima]**.

Menu **Receive Options [Pilihan Terima]** akan muncul.

- 4 Tekan **2** untuk memilih **Open, receive from any sender [Buka, terima semua pengirim]**.

Secara default, HP all-in-one Anda akan menampilkan preview gambar sebelum dicetak. Untuk mencetak gambar secara otomatis setelah diterima, baca [Untuk mencetak gambar yang diterima secara otomatis](#).

Menerima dari sekelompok pengirim tertentu (mode Privat)

Bila Anda mengatur HP all-in-one Anda untuk menerima dalam mode Privat, koleksi gambar diterima dari sekelompok pengirim tertentu yang diizinkan, yang masing-masing memiliki account HP Passport. Ini dilakukan dengan menambahkan setiap pengirim ke daftar akses. Ketika Anda menambahkan pengirim ke daftar tersebut, berikan hak akses. Untuk informasi lebih lengkap, baca [Menggunakan daftar akses HP Instant Share](#).

Catatan Dalam mode Privat, Anda hanya akan menerima koleksi gambar dari pengirim yang memiliki account HP Passport dan yang telah Anda beri hak diizinkan atau hak cetak otomatis.

Dalam mode Privat, gambar yang diterima dicetak secara manual kecuali jika hak cetak otomatis diberikan melalui daftar akses. Untuk informasi lebih lengkap, baca [Mencetak gambar yang diterima](#).

Untuk menerima gambar dari sekelompok pengirim tertentu yang diizinkan

- 1 Tambahkan pengirim ke dalam daftar akses HP Instant Share dan berikan hak. Untuk informasi lebih lengkap, baca [Menggunakan daftar akses HP Instant Share](#).
- 2 Setelah Anda menyelesaikan daftar tersebut, tekan **HP Instant Share** pada panel kontrol HP all-in-one Anda.
Menu **HP Instant Share** muncul pada layar grafis berwarna.
- 3 Tekan **3**, kemudian tekan **1**.
Layar menampilkan menu **Instant Share Options [Pilihan Instant Share]**, kemudian pilih **Receive Options [Pilihan Terima]**.
Menu **Receive Options [Pilihan Terima]** akan muncul.
- 4 Tekan **1** untuk memilih **Private, receive from Allowed Senders [Privat, terima dari Pengirim yang Diperbolehkan]**.
- 5 Atur HP all-in-one Anda agar menampilkan preview gambar sebelum dicetak, atau langsung dicetak secara otomatis setiap gambar yang diterima.
Untuk informasi lebih lengkap, baca [Mencetak gambar yang diterima](#).

Mencetak gambar yang diterima

Layanan HP Instant Share akan menerima koleksi gambar yang dikirimkan ke perangkat Anda dan mengindikasikan hak akses yang diberikan kepada pengirim. HP all-in-one Anda memeriksa layanan HP Instant Share untuk gambar yang diterima melalui salah satu dari dua cara berikut:

- Bila HP all-in-one Anda terhubung ke jaringan dan telah diatur dengan HP Instant Share, secara otomatis ia akan memeriksa koleksi gambar baru yang diterima melalui layanan HP Instant Share pada waktu tertentu (misalnya, setiap 20 menit). Proses ini disebut auto checking (pemeriksaan otomatis) dan diaktifkan secara standar pada perangkat Anda.

Bila HP all-in-one Anda mendeteksi bahwa suatu koleksi telah diterima di layanan HP Instant Share, sebuah ikon akan tampak pada layar grafis berwarna untuk memberitahu Anda bahwa satu koleksi atau lebih telah diterima. Jika koleksi yang diterima berasal dari pengirim yang diizinkan dengan hak cetak otomatis, maka koleksi itu secara otomatis akan dicetak pada perangkat Anda. Jika koleksi yang diterima berasal dari pengirim yang diizinkan **tanpa** hak cetak otomatis, maka informasi tentang koleksi tersebut akan ditampilkan pada daftar koleksi yang **Received [Diterima]** pada HP all-in-one.

- Jika pemeriksaan otomatis tidak diaktifkan, atau jika Anda ingin memeriksa untuk melihat apakah suatu koleksi telah diterima di antara waktu pemeriksaan otomatis, tekan **HP Instant Share** dan pilih **Receive [Terima]** dari menu **HP Instant Share**. Dengan memilih **Receive [Terima]** HP all-in-one Anda akan memeriksa koleksi gambar yang baru dan mendownload informasi ke dalam daftar koleksi **Received [Diterima]** perangkat Anda.

Jika koleksi yang diterima berasal dari pengirim yang diizinkan dengan hak cetak otomatis, Anda akan diminta untuk **Print Now [Cetak Sekarang]** atau **Print Later [Cetak Kemudian]**. Jika Anda memilih **Print Now [Cetak Sekarang]**, gambar-gambar dalam koleksi tersebut akan dicetak. Jika Anda memilih **Print Later [Cetak Kemudian]**, informasi tentang koleksi tersebut akan ditampilkan pada daftar koleksi **Received [Diterima]**.

Bagian berikut ini menjelaskan cara mencetak gambar yang diterima, mengatur ukuran cetak dan pilihan-pilihan cetak yang terkait, dan membatalkan pencetakan.

Mencetak secara otomatis gambar yang diterima

Koleksi gambar yang diterima dari pengirim yang diizinkan dengan hak cetak otomatis secara otomatis akan dicetak di HP all-in-one Anda jika pemeriksaan otomatis pada perangkat Anda diaktifkan.

Untuk mencetak gambar yang diterima secara otomatis

- 1 Tambahkan pengirim ke dalam daftar akses HP Instant Share dan beri dia hak cetak otomatis.
Untuk informasi lebih lengkap, baca [Menggunakan daftar akses HP Instant Share](#).
- 2 Tekan **HP Instant Share** di panel kontrol HP all-in-one Anda.
Menu **HP Instant Share** terlihat pada layar grafis berwarna.
- 3 Tekan **3**, kemudian tekan **2**.
Layar menampilkan menu **Instant Share Options [Pilihan Instant Share]**, kemudian pilih **Auto Checking [Pemeriksaan Otomatis]**.
Menu **Auto Checking [Pemeriksaan Otomatis]** ditampilkan.
- 4 Tekan **1** untuk memilih **On [Hidup]**.
Ketika **Auto Checking [Pemeriksaan Otomatis]** "Hidup," HP all-in-one Anda secara periodik akan bertanya kepada layanan HP Instant Share untuk melihat apakah Anda telah menerima koleksi gambar. Jika suatu koleksi terdeteksi, dan itu berasal dari pengirim yang memiliki izin untuk mencetak otomatis, maka koleksi tersebut akan didownload ke perangkat Anda dan dicetak.

Catatan Untuk bertanya kepada layanan HP Instant Share secara manual, tekan **HP Instant Share** lalu tekan **2** untuk memilih **Receive [Terima]** dari menu **HP Instant Share**. HP all-in-one Anda akan bertanya kepada layanan HP Instant Share. Jika ia menemukan satu koleksi atau lebih untuk dicetak otomatis, layar **Print Job Ready [Tugas Cetak Siap]** akan

tampak pada layar grafis berwarna. Jika Anda tekan **1** untuk memilih **Print Now [Cetak Sekarang]**, koleksi gambar akan dicetak dan ditambahkan ke dalam daftar koleksi **Received [Diterima]**. Jika Anda tekan **2** untuk memilih **Print Later [Cetak Kemudian]**, koleksi hanya akan ditambahkan ke dalam daftar koleksi **Received [Diterima]**.

Mencetak secara manual gambar yang diterima

Koleksi gambar yang diterima dari pengirim yang diizinkan untuk mengirim ke perangkat Anda, tetapi tidak mempunyai hak cetak otomatis, ditahan di layanan HP Instant Share sampai Anda memutuskan bagaimana gambar tersebut hendak diproses melalui HP all-in-one Anda. Anda dapat mempreview gambar-gambar dalam suatu koleksi sebelum mencetaknya atau mencetak seluruh koleksi tanpa mempreview gambar-gambarnya.

Untuk mempreview gambar sebelum mencetaknya

- 1 Tekan **HP Instant Share** di panel kontrol HP all-in-one Anda. Menu **HP Instant Share** terlihat pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan **2** untuk memilih **Receive [Terima]**. HP all-in-one bertanya kepada layanan HP Instant Share untuk mengetahui apakah Anda telah menerima koleksi gambar. Jika koleksi ditemukan, akan didownload ke perangkat Anda. Daftar koleksi **Received [Diterima]** akan terlihat pada layar grafis berwarna.
- 3 Gunakan tanda panah **▲** dan **▼** untuk memilih koleksi yang ingin ditampilkan.
- 4 Tekan **OK**.
- 5 Pilih satu atau beberapa gambar dari koleksi.
- 6 Tekan **Mulai Warna**, **Mulai Hitam**, atau **Foto**.
 - Jika Anda menekan **Mulai Warna**, gambar yang terpilih akan dicetak sesuai standarnya (yakni, satu salinan cetak ukuran 10 x 15 cm)
 - Jika Anda menekan **Mulai Hitam**, gambar yang terpilih akan dicetak sesuai standarnya (yakni, satu salinan cetak ukuran 10 x 15 cm)
 - Jika Anda menekan **Foto**, Anda dapat memilih dari daftar pilihan cetak (misalnya, jumlah salinan, ukuran gambar, ukuran kertas, dan jenis kertas) sebelum Anda mencetaknya. Setelah Anda memilih pilihan yang Anda kehendaki, tekan **Mulai Warna** atau **Mulai Hitam**.

Catatan Untuk informasi lebih lanjut mengenai pilihan cetak, baca **Mengatur pilihan-pilihan cetak foto**.

Untuk mencetak koleksi gambar tanpa menampilkannya terlebih dulu

- 1 Tekan **HP Instant Share** di panel kontrol HP all-in-one Anda. Menu **HP Instant Share** terlihat pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan **2** untuk memilih **Receive [Terima]**. HP all-in-one bertanya kepada layanan HP Instant Share untuk mengetahui apakah Anda telah menerima koleksi gambar. Jika koleksi ditemukan, akan didownload ke perangkat Anda. Daftar koleksi **Received [Diterima]** akan ditampilkan.
- 3 Gunakan tanda panah **▲** dan **▼** untuk memilih koleksi yang ingin dicetak.
- 4 Tekan **Mulai Warna** atau **Mulai Hitam**. Gambar akan dicetak sesuai informasi pencetakan yang dimilikinya. Jika gambar tidak memiliki informasi pencetakan, gambar akan dicetak berdasarkan pilihan cetak jaringan yang ditentukan dalam menu **Instant Share Options [Pilihan Instant Share]**.

Atur pilihan cetak

Gambar yang dipindai oleh HP All-in-One diteruskan ke perangkat penerima dengan ukuran cetak tertentu. Demikian pula gambar dan dokumen yang diteruskan oleh perangkat lunak pencetak HP jaringan diterima dengan ukuran cetak yang ditentukan. Ketika dokumen, atau koleksi gambar, diterima dengan ukuran cetak yang telah ditentukan, dokumen atau gambar tersebut akan dicetak sesuai dengan aturan berikut:

- Jika koleksi atau dokumen diatur untuk cetak otomatis, HP all-in-one menggunakan ukuran cetak yang telah ditentukan.
- Jika koleksi atau dokumen dipreview sebelum dicetak, HP all-in-one menggunakan pilihan yang ditentukan di menu **Print Options [Pilihan Cetak]** (bisa pilihan standar atau pilihan pengguna).
- Jika koleksi atau dokumen dicetak tanpa dipreview, HP all-in-one menggunakan ukuran cetak yang telah ditentukan.

Gambar yang dikirimkan dari kamera atau kartu memori diteruskan ke perangkat penerima **tanpa** informasi pencetakan. Ketika gambar, atau koleksi gambar, diterima **tanpa** informasi pencetakan, gambar tersebut akan dicetak sesuai dengan aturan berikut:

- Jika gambar atau koleksi gambar diatur untuk cetak otomatis, HP all-in-one menggunakan pilihan cetak jaringan yang ditentukan pada menu **Instant Share Options [Pilihan Instant Share]**.
- Jika gambar atau koleksi gambar dipreview sebelum dicetak, HP all-in-one menggunakan pilihan yang ditentukan di menu **Print Options [Pilihan Cetak]** (bisa pilihan standar atau pilihan pengguna).
- Jika gambar atau koleksi gambar dicetak tanpa dipreview, HP all-in-one menggunakan pilihan cetak jaringan yang ditentukan pada menu **Instant Share Options [Pilihan Instant Share]**.

Masing-masing dari aturan di atas dirinci pada tugas-tugas berikut.

Mengatur pilihan cetak jaringan untuk koleksi yang dicetak otomatis

- 1 Tekan **HP Instant Share** di panel kontrol HP all-in-one Anda. Menu **HP Instant Share** terlihat pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan **3**, kemudian tekan **6**. Layar menampilkan menu **Instant Share Options [Pilihan Instant Share]**, kemudian pilih **Remote Print Size [Ukuran Cetak Jaringan]**. Menu **Image Size [Ukuran gambar]** ditampilkan.
- 3 Gunakan tanda panah **▲** dan **▼** untuk memilih ukuran gambar yang diinginkan. Pengaturan default adalah **Fit to Page [Sesuaikan Halaman]**. Untuk informasi lebih lengkap, baca [Mengatur pilihan-pilihan cetak foto](#).

Mengatur pilihan cetak untuk koleksi yang dipreview sebelum dicetak

- 1 Tekan **HP Instant Share** di panel kontrol HP all-in-one Anda. Menu **HP Instant Share** terlihat pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan **2** untuk memilih **Receive [Terima]**. HP all-in-one bertanya kepada layanan HP Instant Share untuk mengetahui apakah Anda telah menerima koleksi gambar. Jika koleksi ditemukan, akan didownload ke perangkat Anda. Daftar koleksi **Received [Diterima]** akan terlihat pada layar grafis berwarna.
- 3 Gunakan tanda panah **▲** dan **▼** untuk memilih koleksi yang ingin ditampilkan.
- 4 Tekan **OK**.

- 5 Pilih satu atau beberapa gambar dari koleksi.
- 6 Tekan **Foto** pada panel kontrol.
Menu **Print Options [Pilihan Cetak]** akan muncul.
- 7 Pilih butir pilihan yang ingin Anda atur (misalnya: jumlah salinan, ukuran gambar, ukuran kertas, dan jenis kertas), lalu pilih pengaturannya.

Catatan Untuk informasi lebih lanjut mengenai pilihan cetak, baca [Mengatur pilihan-pilihan cetak foto](#).

- 8 Tekan **Mulai Hitam** atau **Mulai Warna** untuk mencetak.

Mengatur pilihan cetak jaringan untuk koleksi yang dicetak tanpa dipreview

- Ikuti petunjuk di [Mengatur pilihan cetak jaringan untuk koleksi yang dicetak otomatis](#).

Membatalkan pencetakan

Dengan HP all-in-one, Anda dapat dengan mudah membatalkan fungsi apapun kapan saja. Anda cukup menekan **Batal** untuk menghentikan terima, preview, dan mencetak pekerjaan.

- Jika Anda memilih **Receive [Terima]** dari menu **HP Instant Share** dan lalu menekan **Batal**, perangkat Anda akan berhenti memeriksa apakah koleksi gambar baru telah diterima oleh layanan HP Instant Share. Menu **HP Instant Share** kembali ditampilkan.
- Jika Anda menampilkan preview koleksi gambar dan menekan **Batal**, gambar yang telah dipilih untuk dicetak akan dibatalkan. Daftar koleksi **Received [Diterima]** kembali ditampilkan.
- Bila Anda telah mulai mencetak koleksi gambar dan kemudian menekan **Batal**, pekerjaan mencetak dihentikan. Gambar yang sedang dicetak dan gambar-gambar lainnya tidak akan dicetak. HP all-in-one Anda kembali ke mode standby.

Catatan Pekerjaan cetak yang dibatalkan tidak akan dicetak ulang secara otomatis.

Menghapus gambar yang diterima

Dalam daftar koleksi **Received [Diterima]** yang ditampilkan pada HP all-in-one Anda, koleksi gambar disajikan sehingga koleksi yang diterima terakhir akan muncul pertama kali. Koleksi yang lama akan kadaluwarsa setelah 30 hari. (Jumlah hari yang ditentukan bisa diubah. Baca Syarat-syarat Layanan pada layanan HP Instant Share untuk informasi terkini.)

Jika Anda menerima koleksi dalam jumlah besar, Anda mungkin perlu mengurangi jumlah koleksi yang ditampilkan. HP all-in-one Anda menyediakan cara menghapus koleksi gambar dari daftar koleksi **Received [Diterima]**.

Untuk menghapus koleksi gambar

- 1 Tekan **HP Instant Share** di panel kontrol HP all-in-one Anda.
Menu **HP Instant Share** terlihat pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan **3** untuk memilih **HP Instant Share Options [Pilihan HP Instant Share]**.
Menu **Instant Share Options [Pilihan HP Instant Share]** ditampilkan.
- 3 Tekan **3** untuk memilih **Remove Collections [Hapus Koleksi]**.
Daftar **Remove Collections [Hapus Koleksi]** ditampilkan.
- 4 Gunakan tanda panah ▲ dan ▼ untuk menyorot koleksi yang akan dihapus.

- 5 Tekan **OK** untuk memilih koleksi yang akan dihapus.
Anda dapat membatalkan pilihan dengan menekan **OK** untuk kedua kalinya.
- 6 Pilih semua koleksi yang ingin Anda hapus.
- 7 Setelah Anda selesai, sorot label **Done Selecting [Pemilihan Selesai]**, kemudian tekan **OK**.
Butir yang dipilih akan dihapus dari daftar koleksi **Received [Diterima]**.

Mencetak dokumen melalui jaringan

Perangkat lunak printer jaringan HP memungkinkan Anda mengirim pekerjaan mencetak dari aplikasi Windows ke perangkat pencetak berkoneksi jaringan yang berada di tempat terpisah. Sebagai contoh, Anda dapat mencetak dari laptop (atau PC lain) ke HP all-in-one Anda melalui jaringan, mengakses komputer di kantor melalui VPN dan mencetak pada perangkat Anda, atau mengirim pekerjaan mencetak dari perangkat yang terhubung ke jaringan ke HP All-in-One Anda. Setiap unit yang mengirimkan pekerjaan mencetak harus memiliki perangkat lunak pencetak HP jaringan yang terinstal.

Perangkat lunak printer jaringan HP diinstal di komputer (atau laptop) yang juga diinstal dengan perangkat lunak untuk perangkat Anda. Jika Anda ingin menginstal perangkat lunak pencetak HP jaringan pada laptop yang lain, instal perangkat lunak perangkat tersebut atau download perangkat lunaknya dari website HP.

Catatan Untuk mendownload perangkat lunak pencetak HP jaringan dari website HP, pastikan Anda menggunakan koneksi broadband. Jangan gunakan koneksi dial-up. Dengan koneksi broadband diperlukan sekitar 3 sampai 5 menit untuk mendownload perangkat lunak.

Untuk menggunakan perangkat lunak pencetak HP jaringan

- 1 Dari aplikasi Windows, pilih **File** dan **Print [Cetak]**.
Jendela **Print [Cetak]** muncul di layar komputer Anda.
- 2 Pilih printer yang bernama **HP remote printers [Printer Jaringan HP]**.
- 3 Klik **Properties [Properti]** printer dan atur pilihan cetak Anda.
- 4 Klik **OK** untuk mencetak.
Layar HP Instant Share **Welcome [Selamat Datang]** akan terlihat di layar monitor Anda. Layar **Welcome [Selamat Datang]** hanya akan terlihat jika sebelumnya Anda belum memilih **Do not show this screen again [Jangan tampilkan layar ini lagi]**.
- 5 Ikuti petunjuk pada layar.
- 6 Ketika diminta, masukkan **userid** dan **password** HP Passport Anda, lalu klik **Next [Lanjut]**.

Tip Anda hanya akan dimintai userid dan password HP Passport jika sebelumnya Anda belum mengatur agar layanan tersebut mengingat userid dan password Anda.

Catatan Jika Anda belum mengatur HP Instant Share sebelumnya, klik **I need an HP Passport account [Saya perlu account HP Passport]** pada layar **Sign in with HP Passport [Akses dengan HP Passport]**. Masukkan userid dan password HP Passport. Di layar **Region and Terms of Use [Regional dan Syarat-syarat Penggunaan]**, pilihlah negara/regional Anda, dan terima **Terms of Use [Syarat-syarat Penggunaan]**.

Layar **Select a Remote Printer [Pilih Printer Jaringan]** ditampilkan.

- 7 Jika Anda sedang mencetak ke HP all-in-one Anda, pilih printer Anda dari daftar printer.

Catatan Printer didaftar dengan menggunakan nama unik yang ditetapkan untuk perangkat itu pada saat diatur dan didaftarkan dengan HP Instant Share. Printer yang diizinkan untuk Anda akses akan terlihat di daftar.

Jika Anda mencetak ke perangkat berkoneksi jaringan lain selain milik Anda, pilih nama printer dari daftar printer. Jika ini pertama kalinya Anda mencetak ke perangkat tersebut, klik **Add Printer [Tambah Printer]** untuk menambahkan perangkat tersebut ke dalam daftar. Untuk informasi lebih lanjut tentang mengirim ke perangkat, lihat langkah 1 dan 2 pada fungsi [Untuk mengirim foto ke perangkat teman atau relasi yang terhubung ke jaringan](#).

- 8 Ikuti petunjuk pada layar.

Catatan Untuk informasi lebih lanjut tentang menerima pekerjaan pencetakan melalui jaringan, baca [Menerima gambar](#).

Mengatur pilihan HP Instant Share

HP all-in-one Anda memungkinkan Anda:

- Memilih apakah Anda akan menerima koleksi gambar dalam mode Buka atau Privat
- Mengaktifkan atau mematikan pemeriksaan otomatis
- Membuang cetakan atau koleksi gambar yang tidak diinginkan dari daftar koleksi **Received [Diterima]**
- Menambah atau menghapus pengirim dan menetapkan hak akses dari daftar akses
- Melihat nama unik yang Anda tetapkan untuk perangkat Anda
- Mengembalikan pengaturan perangkat HP Instant Share Anda ke standar pabrik

Untuk mengatur pilihan HP Instant Share

- 1 Tekan **HP Instant Share** di panel kontrol HP all-in-one Anda. Menu **HP Instant Share** terlihat pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan **3** untuk memilih **HP Instant Share Options [Pilihan HP Instant Share]**. Menu **Instant Share Options [Pilihan Instant Share]** ditampilkan pada layar grafis berwarna.
- 3 Gunakan tanda panah ▲ dan ▼ untuk menyorot pilihan yang ingin Anda akses. Beberapa pilihan dijelaskan di bawah ini.

Instant Share Options [Pilihan Instant Share]

Receive Options [Pilihan Terima]	Dengan memilih Receive Options [Pilihan Terima] Anda dapat memilih apakah HP all-in-one Anda akan menerima koleksi gambar dari sembarang pengirim yang memiliki account HP Passport yang sah (mode Buka) atau dari sekelompok pengirim tertentu (mode Privat). Pengaturan standarnya adalah Open, receive from any sender [Buka, terima dari sembarang pengirim] . Untuk informasi lebih lanjut, baca Menerima dari sekelompok pengirim tertentu
----------------------------------	--

(bersambung)

Instant Share Options [Pilihan Instant Share]

	(mode Privat) dan Menerima dari sembarang pengirim (mode Buka).
Auto Checking [Pemeriksaan otomatis]	<p>Dengan memilih Auto Checking [Pemeriksaan Otomatis] Anda dapat menentukan apakah HP all-in-one Anda perlu memeriksa layanan HP Instant Share pada waktu yang telah ditentukan untuk melihat pesan-pesan baru atau tidak. Jika pemeriksaan otomatis On [Hidup], sebuah ikon akan muncul pada layar grafis berwarna yang menandakan koleksi gambar telah diterima. (Ikon tersebut dijelaskan di Gambaran umum HP all-in-one. Untuk informasi lebih lanjut, baca Untuk mempreview gambar sebelum mencetaknya dan Untuk mencetak gambar yang diterima secara otomatis.</p> <p>Catatan Jika Anda tidak pernah mengirim atau menerima gambar, atau lebih suka mengecek pesan secara manual dengan menekan tombol HP Instant Share, atur pemeriksaan otomatis ke posisi Off [Mati].</p>
Remove Collections [Hapus koleksi]	Dengan memilih Remove Collections [Hapus Koleksi] Anda dapat membuang koleksi gambar dari daftar koleksi Received [Diterima] . Untuk informasi lebih lengkap, baca Menghapus gambar yang diterima .
Display Device Name [Tampilkan Nama Perangkat]	Dengan memilih Display Device Name [Tampilkan Nama Perangkat] Anda dapat melihat nama yang Anda tetapkan untuk HP all-in-one Anda ketika bergabung dengan HP Instant Share dan mendaftarkan perangkat Anda. Nama perangkat akan digunakan oleh rekan lainnya untuk mengirim ke perangkat Anda. Untuk informasi lebih lengkap, baca Untuk mengirim foto ke perangkat teman atau relasi yang terhubung ke jaringan .
Manage Account [Atur Account]	<p>Jika HP all-in-one Anda diatur dengan HP Instant Share, memilih Manage Account [Atur Account] akan memunculkan HP Instant Share Setup Wizard [Wizard Pemasangan HP Instant Share].</p> <p>Jika perangkat Anda sudah diatur, dengan memilih Manage Account [Atur Account] Anda dapat mengatur account HP Instant Share Anda dari komputer Anda. Setelah Anda memasukkan userid dan password HP Passport Anda, manajer HP Instant Share akan ditampilkan. Pilihannya meliputi kemampuan membuat tujuan dan menambahkan pengirim ke daftar akses. Untuk informasi lebih lanjut, baca topik di bagian Memulai.</p>
Remote Print Size [Ukuran Remote Print]	Dengan memilih Remote Print Size [Ukuran Remote Print] Anda dapat mengatur ukuran cetak untuk gambar yang diterima. Untuk informasi lebih lengkap, baca Atur pilihan cetak .

(bersambung)

Instant Share Options [Pilihan Instant Share]**Reset HP Instant Share**

Dengan memilih **Reset HP Instant Share** Anda dapat mengembalikan pengaturan perangkat HP Instant Share Anda ke standar pabriknya. Artinya HP all-in-one Anda tidak lagi terdaftar dengan HP Instant Share.

Catatan Jika Anda mereset pengaturan perangkat HP Instant Share, HP all-in-one Anda tidak lagi dapat mengirim dan menerima gambar sampai diaktifkan kembali dengan HP Instant Share.

Pilih pilihan ini apabila Anda ingin memberikan perangkat Anda kepada orang lain atau bila Anda ingin mengubah HP all-in-one Anda dari berkoneksi jaringan menjadi berkoneksi USB.

14 Memesan komponen

Anda dapat memesan jenis-jenis kertas, print cartridge, dan HP all-in-one aksesori HP yang disarankan dari website HP.

Memesan kertas, film transparansi, atau media lainnya

Untuk memesan media seperti misalnya HP Premium Paper, HP Premium Plus Photo Paper, HP Premium Inkjet Transparency Film, atau HP Iron-On Transfer www.hp.com, kunjungi www.hp.com: Jika diminta, pilih negara/regional, ikuti petunjuk untuk memilih produk Anda, dan klik salah satu link belanja pada halaman web.

Memesan print cartridge

Untuk memesan print cartridge untuk HP all-in-one Anda, kunjungi www.hp.com. Jika diminta, pilih negara/regional, ikuti petunjuk untuk memilih produk Anda, dan klik salah satu link belanja pada halaman web.

HP all-in-one Anda mendukung print cartridge berikut ini:

Print cartridge	Nomor pemesanan HP
Print cartridge HP black inkjet	#96 , 21 ml print cartridge hitam
Print cartridge HP tri-color inkjet	#97 , 14 ml print cartridge warna #95 , 7 ml print cartridge warna
Print cartridge HP photo inkjet	#99 , 13 ml print cartridge foto warna
HP gray photo inkjet print cartridge	#100 , gray print cartridge 15 ml

Catatan Nomor pemesanan print cartridge berbeda-beda tergantung negara/regional. Jika nomor pemesanan yang terdapat dalam buku Panduan Pengguna ini tidak sesuai dengan nomor pada print cartridge yang terakhir diinstal di HP all-in-one Anda, pesan kembali print cartridge yang baru dengan nomor yang sama seperti yang telah terinstal.

Anda dapat mengetahui nomor pemesanan untuk semua print cartridge pendukung perangkat Anda melalui **Printer Toolbox [Peralatan Printer]**. Di **HP Director [Pengarah HP]**, klik **Settings [Pengaturan]**, arahkan ke **Print Settings [Pengaturan Cetak]**, lalu tekan **Printer Toolbox [Peralatan Printer]**. Klik tab **Estimated Ink Levels [Perkiraan Level Tinta]**, lalu klik **Print Cartridge Ordering Information [Informasi Pemesanan Print Cartridge]**.

Anda juga dapat menghubungi agen HP lokal atau mengunjungi www.hp.com/support untuk mengkonfirmasi nomor pemesanan print cartridge yang benar untuk negara/regional anda.

Memesan aksesoris

Untuk memesan aksesoris untuk HP all-in-one Anda, seperti baki kertas tambahan atau duplexer untuk pencetakan dua sisi otomatis, kunjungi www.hp.com. Jika diminta, pilih negara/regional, ikuti petunjuk untuk memilih produk Anda, dan klik salah satu link belanja pada halaman web.

Bergantung negara/regional Anda, HP all-in-one Anda mungkin mendukung aksesoris berikut:

Aksesoris dan nomor model HP	Deskripsi
HP Automatic Two-sided Printing Accessory ph5712	Befungsi untuk mencetak lembar kertas pada kedua sisi secara otomatis. Bila aksesoris ini diinstal, Anda dapat mencetak ke dua sisi kertas tanpa harus membalik dan memuat ulang kertas secara manual di tengah proses pencetakan Anda.
HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (juga disebut sebagai Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory) ph3032	Menambahkan baki kertas tersendiri untuk kertas berukuran kecil dan sampul surat pada bagian belakang HP all-in-one sehingga Anda dapat mencetak pada ke dua sisi halaman kertas full-size dan kecil secara otomatis. Jika aksesoris ini dipasang, Anda dapat memasukkan kertas full-size di dalam baki input utama dan kertas kecil, seperti kartu Hagaki, di baki input belakang. Ini akan menghemat waktu Anda saat harus beralih antara pekerjaan cetak pada kertas dengan ukuran berbeda karena Anda tidak perlu lagi mengeluarkan dan memasukkan kembali kertas saat akan mencetak.
HP 250 Sheet Plain Paper Tray pt3447	Menambahkan baki kertas tersendiri dengan kapasitas 250 lembar kertas full-size pada HP all-in-one Anda. Bila aksesoris ini diinstal, Anda dapat memuatkan kertas biasa pada baki input bawah dan kertas khusus pada baki input atas. Ini akan menghemat waktu Anda saat harus beralih antara pekerjaan cetak pada jenis kertas yang berbeda karena Anda tidak perlu lagi mengeluarkan dan memasukkan kembali kertas tersebut setiap kali akan mencetak.
HP bt300 Bluetooth® Wireless Printer Adapter bt300	Memungkinkan Anda untuk mencetak dari perangkat Bluetooth ke HP all-in-one Anda. Aksesoris ini terhubung ke port kamera di sisi depan HP all-in-one dan menerima pekerjaan mencetak dari perangkat Bluetooth yang didukung, seperti telepon kamera digital atau personal digital assistant (PDA). Aksesoris ini tidak mendukung pencetakan dari PC dengan Bluetooth aktif atau komputer Macintosh.

Memesan komponen lainnya

Untuk memesan komponen lainnya, seperti misalnya perangkat lunak HP all-in-one, salinan Panduan Pengguna, Panduan Pemasangan, atau produk suku cadang, hubungi nomor berikut ini:

- Di A.S. atau Kanada, hubungi **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**.
- Di Eropa, hubungi nomor +49 180 5 290220 (Jerman) atau +44 870 606 9081 (Inggris.).

Untuk memesan perangkat lunak HP all-in-one di negara/regional lain, hubungi nomor telepon untuk negara/regional Anda. Nomor yang terdaftar di bawah adalah nomor terbaru pada tanggal penerbitan buku petunjuk ini. Untuk mengetahui daftar nomor pemesanan terbaru, kunjungi www.hp.com/support. Jika diminta, masukkan negara/regional, lalu klik **Contact HP [Kontak HP]** untuk informasi kontak dukungan teknis.

Negara/regional	Nomor telepon untuk pemesanan
Asia Pasifik (kecuali Jepang)	65 272 5300
Australia	131047
Eropa	+49 180 5 290220 (Jerman) +44 870 606 9081 (Inggris)
Selandia Baru	0800 441 147
Afrika Selatan	+27 (0)11 8061030
Amerika Serikat dan Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

15 Merawat HP all-in-one

HP all-in-one hanya membutuhkan sedikit perawatan. Kadang Anda harus membersihkan kaca dan penahan tutup dari debu yang melekat untuk memastikan bahwa salinan dan pindaian Anda tetap jelas. Suatu saat Anda juga akan perlu mengganti, meluruskan, atau membersihkan print cartridge. Bagian ini memuat petunjuk untuk menjaga HP all-in-one Anda tetap dalam kondisi kerja optimal. Lakukan prosedur perawatan sederhana ini bila diperlukan.

Membersihkan HP all-in-one

Bekas jari, noda, rambut, dan kotoran yang melekat pada kaca atau penahan tutup dapat menurunkan performa dan mempengaruhi beberapa fitur khusus seperti misalnya **Fit to Page [Sesuaikan Halaman]**. Untuk memastikan hasil salinan dan pindaian tetap jelas, Anda perlu membersihkan kaca dan penahan tutup. Anda mungkin juga ingin membersihkan debu di bagian luar HP all-in-one.

Membersihkan kaca

Kaca yang kotor oleh bekas jari, noda, rambut, dan debu akan menurunkan performa dan mempengaruhi akurasi fungsi seperti misalnya **Fit to Page [Sesuaikan Halaman]**.

- 1 Matikan HP all-in-one, cabut kabel listrik, dan angkat tutupnya.

Catatan Saat Anda mencabut kabel listrik, tanggal dan jam akan terhapus. Jika Anda menancapkan kabel listrik lagi, Anda perlu mereset tanggal dan jamnya. Faks apa pun yang tersimpan di memori juga terhapus.

- 2 Bersihkan kaca dengan kain lembut atau spons yang sedikit dibasahi dengan larutan pembersih kaca nonabrasif.



Peringatan Jangan gunakan pembersih abrasif, aseton, benzena, atau karbon tetraklorida pada kaca; karena akan merusak permukaannya. Jangan menggunakan atau menyemprotkan cairan pada permukaan kaca; cairan dapat meresap ke bawah permukaan kaca dan merusak perangkat.

- 3 Keringkan kaca dengan chamois atau spons selulosa untuk mencegah timbulnya noda.

Membersihkan penahan tutup

Kotoran kecil bisa terakumulasi pada penahan dokumen putih yang terletak di bawah tutup HP all-in-one.

- 1 Matikan HP all-in-one, cabut kabel listrik, dan angkat tutupnya.
- 2 Bersihkan penahan dokumen putih dengan kain lembut atau spons yang sedikit dibasahi dengan sabun lembut dan air hangat.
- 3 Cuci penahan dengan hati-hati untuk menghilangkan kotoran yang melekat. Jangan menggosok penahan.
- 4 Keringkan penahan dengan chamois atau kain lembut.



Peringatan Jangan gunakan kertas pembersih, karena kaca dapat tergores.

- 5 Jika harus dibersihkan lebih lanjut, ulangi langkah sebelumnya dengan menggunakan isopropil (rubbing) alkohol, dan seka seluruh permukaan penahan dengan kain pembersih untuk menghilangkan sisa alkohol.



Peringatan Berhati-hatilah untuk tidak menumpahkan alkohol pada permukaan kaca atau bagian yang dicat pada HP all-in-one, karena alkohol dapat merusak perangkat printer.

Membersihkan bagian luar

Gunakan kain lembut atau spons yang sedikit dibasahi untuk menyeka debu, kotoran, dan noda pada penutup. Bagian dalam HP all-in-one tidak perlu dibersihkan. Jauhkan cairan dari panel kontrol dan bagian dalam HP all-in-one.



Peringatan Untuk menghindari kerusakan di bagian HP all-in-one yang berlapis cat, jangan menggunakan alkohol atau produk pembersih berbahan dasar alkohol pada panel kontrol, tutup, atau bagian perangkat yang berlapis cat.

Memeriksa level tinta yang tersisa

Anda dapat dengan mudah memeriksa level tinta untuk menentukan kapan Anda harus mengganti print cartridge. Suplai level menunjukkan perkiraan jumlah tinta yang tersisa dalam print cartridge.

Untuk memeriksa level tinta dari panel kontrol

- ➔ Lihat dua ikon di bagian dasar layar grafis berwarna yang menunjukkan level tinta yang tersisa pada kedua print cartridge.
 - Ikon hijau menunjukkan perkiraan jumlah tinta yang tersisa pada print cartridge tiga-warna.
 - Ikon hitam menunjukkan perkiraan jumlah tinta yang tersisa pada print cartridge hitam.
 - Ikon oranye menunjukkan perkiraan jumlah tinta yang tersisa pada print cartridge foto.
 - Ikon biru-kelabu menunjukkan perkiraan jumlah tinta yang tersisa pada print cartridge foto hitam-putih.

Jika Anda menggunakan print cartridge non-HP atau cartridge isi ulang, atau jika tidak ada print cartridge yang dipasang di salah satu slot cartridge, satu atau kedua ikon kemungkinan tidak akan terlihat pada bar ikon. HP all-in-one tidak dapat mendeteksi jumlah tinta yang tersisa pada print cartridge non-HP atau cartridge isi ulang.

Jika sebuah ikon menunjukkan hollow ink drop, print cartridge yang ditunjukkan oleh ikon warna tersebut hanya memiliki sedikit tinta yang tersisa dan harus segera diganti. Ganti print cartridge jika kualitas cetak mulai berkurang.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai ikon level tinta pada layar grafis berwarna, baca [Ikon layar grafis berwarna](#).

Anda juga bisa memeriksa perkiraan jumlah tinta yang tersisa di cartridge printer Anda dari komputer. Jika komputer Anda terhubung dengan USB ke HP all-in-one, lihat layar **HP Image Zone Help** untuk mendapatkan informasi tentang memeriksa level tinta dari **Printer Toolbox [Peralatan Printer]**. Jika Anda mempunyai koneksi jaringan, Anda bisa memeriksa level tinta dari Embedded Web Server (EWS). Baca Panduan Jaringan untuk mendapatkan informasi tentang mengakses EWS.


Mencetak laporan swauji

Jika Anda mengalami masalah dalam pencetakan, cetak laporan swauji sebelum mengganti print cartridge. Laporan ini memberikan informasi penting untuk berbagai aspek pada perangkat Anda, termasuk print cartridge.

- 1 Masukkan kertas putih berukuran letter, A4, atau legal ke dalam baki input.
- 2 Tekan **Atur**.
- 3 Tekan **2**, lalu tekan **5**.

Layar akan menampilkan menu **Print Report [Cetak Laporan]**, dan kemudian pilih **Self-Test Report [Laporan Swauji]**.

HP all-in-one akan mencetak laporan swauji, yang mengindikasikan sumber gangguan pencetakan. Sebuah contoh dari area percobaan tinta pada laporan swa-uji diperlihatkan di bawah ini.

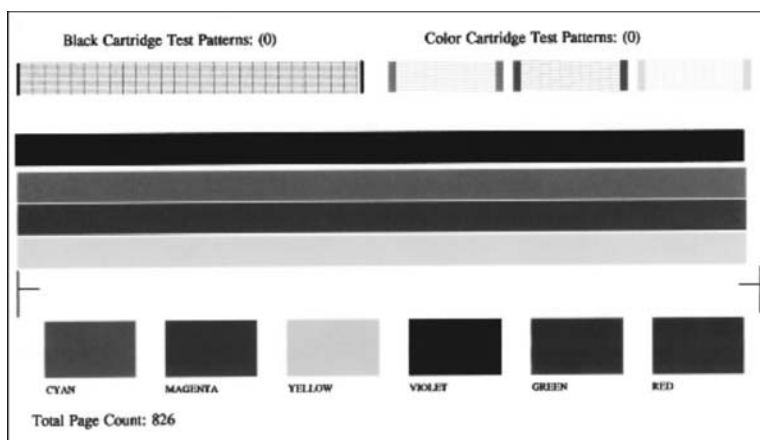

- 4 Pastikan pola pengujian seragam dan menunjukkan grid lengkap. Jika terdapat lebih banyak pola garis yang cacat, ini mungkin merupakan petunjuk adanya masalah dengan saluran tinta. Anda mungkin perlu membersihkan print cartridge. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Membersihkan print cartridge](#).
- 5 Pastikan garis warna memenuhi halaman. Jika garis hitam hilang, pudar, beralur, atau memperlihatkan garis-garis, ini menunjukkan adanya masalah dengan print cartridge hitam atau foto di slot kanan. Jika salah satu dari tiga garis hitam yang ada hilang, pudar, beralur, atau memperlihatkan garis-garis, ini menunjukkan adanya masalah dengan print cartridge tiga-warna di slot kiri.
- 6 Pastikan blok warna memiliki konsistensi yang seragam dan mewakili warna yang terdapat di bawah ini.

Anda harus melihat blok warna sian, magenta, kuning, ungu, hijau, dan merah. Jika blok warna hilang atau jika warna blok terlihat kotor atau tidak cocok dengan label yang ditunjukkan di bawah blok, ini menandakan bahwa print cartridge tiga-warna telah kehabisan tinta. Anda mungkin perlu mengganti print cartridge. Untuk informasi lebih lanjut tentang penggantian print cartridge, baca [Mengganti print cartridge](#).


Catatan Sebagai contoh untuk pola percobaan, garis warna, dan blok warna dari print cartridge normal dan print cartridge rusak, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** yang terdapat pada perangkat lunak Anda.

Menangani print cartridge

Untuk menjamin kualitas cetak terbaik dari HP all-in-one Anda, beberapa prosedur perawatan sederhana harus dilakukan. Bagian ini dilengkapi dengan petunjuk penanganan print cartridge dan instruksi pemasangan, penyelarasan serta cara membersihkan print cartridge.

Menangani print cartridge


Sebelum Anda mengganti atau membersihkan print cartridge, Anda harus mengetahui nama komponen tersebut dan cara menanganinya.

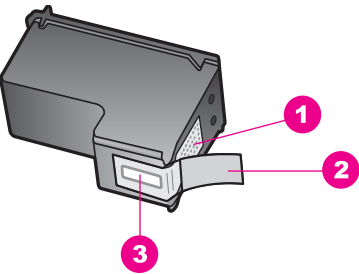

1	Kontak berwarna perak
2	Pita plastik dengan label tarik merah jambu (harus dilepaskan sebelum pemasangan)
3	Saluran tinta di bawah pita

Tahan print cartridge di bagian plastik hitam, dengan label di atas. Jangan menyentuh kontak berwarna perak atau saluran tinta.



Peringatan  Hati-hati jangan sampai print cartridge terjatuh. Ini akan merusaknya, dan tidak dapat digunakan lagi.

Mengganti print cartridge

Jika level tinta print cartridge rendah, sebuah pesan muncul pada layar grafis berwarna.

Catatan Anda juga dapat memeriksa level tinta melalui **HP Director [Pengarah HP]** yang menyertai perangkat lunak **HP Image Zone** pada komputer Anda. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Memeriksa level tinta yang tersisa](#).

Saat pesan peringatan level tinta rendah muncul pada layar, pastikan Anda telah memiliki persediaan print cartridge penggantinya. Anda juga sebaiknya mengganti print cartridge ketika teks terlihat kurang jelas atau bila Anda mengalami masalah kualitas cetak yang terkait dengan print cartridge.

Tip Anda juga dapat menggunakan instruksi ini untuk mengganti print cartridge hitam dengan print cartridge foto atau print cartridge foto hitam-putih untuk pencetakan foto berwarna atau foto hitam-putih berkualitas tinggi.

Untuk menemukan nomor pemesanan semua print cartridge yang mendukung HP all-in-one Anda, lihat [Memesan print cartridge](#). Untuk memesan print cartridge untuk HP all-in-one Anda, kunjungi www.hp.com. Jika diminta, pilih negara/regional, ikuti petunjuk untuk memilih produk Anda, dan klik salah satu link belanja pada halaman web.


Untuk mengganti print cartridge

- 1 Pastikan HP all-in-one menyala.



Peringatan Jika HP all-in-one mati saat Anda mengangkat pintu akses print-carriage untuk meraih print cartridge, HP all-in-one tidak akan melepaskan cartridge untuk penggantian. Anda dapat merusak HP all-in-one jika print cartridge tidak terpasang dengan aman di sisi kanan saat Anda mencoba mengeluarkannya.

- 2 Buka pintu akses print-carriage dengan mengangkat dari bagian tengah depan perangkat, hingga pintu terkunci. Print carriage terletak agak jauh di sisi kanan HP all-in-one.

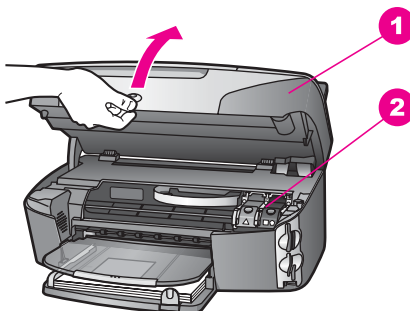


1	Pintu akses print carriage
2	Print carriage

- 3 Bila print carriage berhenti dan diam, tekan dan kemudian angkat penahan di dalam HP all-in-one.


Jika Anda mengganti print cartridge tiga-warna, angkat kait berwarna hijau di sebelah kiri.

Jika Anda mengganti print cartridge hitam, foto, atau foto hitam-putih, angkat kait berwarna hitam di sebelah kanan.

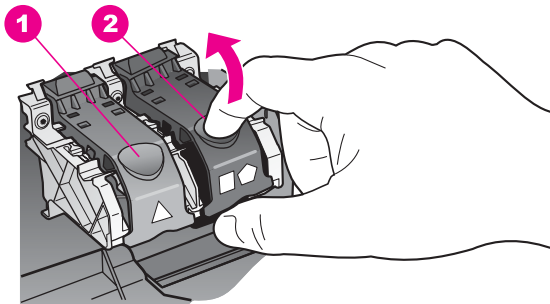


1	Kait print cartridge untuk print cartridge tiga-warna
2	Kait print cartridge untuk print cartridge hitam, foto, dan foto hitam-putih

- 4 Tekan print cartridge ke bawah untuk melepaskannya, lalu tarik ke arah Anda, keluar dari tempatnya.

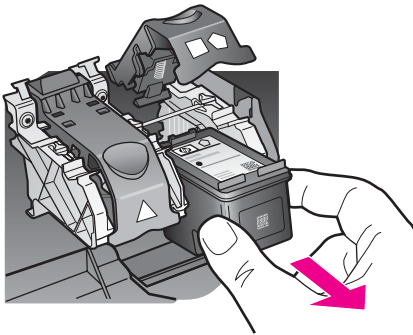

- 5 Jika Anda melepaskan print cartridge hitam untuk memasang print cartridge foto atau foto hitam-putih, masukkan print cartridge hitam ke dalam pelindung print cartridge. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Menggunakan pelindung print cartridge](#). Jika Anda mengeluarkan print cartridge karena tinta habis, lakukan daur ulang print cartridge. Program Daur Ulang Pasokan HP Inkjet tersedia di banyak negara/ wilayah dan memungkinkan Anda mendaur ulang print cartridge tanpa biaya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web HP di: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- 6 Buka print cartridge baru dari kotaknya dan dengan berhati-hati hanya menyentuh plastik hitamnya, perlahan-lahan lepaskan pita plastik dengan menarik bagian ujung yang berwarna merah jambu.

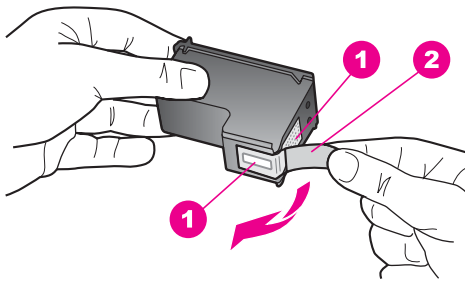


1	Kontak berwarna perak
2	Pita plastik dengan label tarik merah jambu (harus dilepaskan sebelum pemasangan)
3	Saluran tinta di bawah pita


⚠ Perhatian Jangan sentuh kontak berwarna perak atau saluran tinta. Jika bagian ini tersentuh akan menimbulkan kemacetan, kesalahan tinta, dan sambungan listrik terganggu.




- 7 Geser print cartridge yang baru ke bawah pada slot yang kosong. Dorong print cartridge ke depan hingga terpasang dengan benar. Jika print cartridge yang Anda pasang memiliki tanda segitiga putih pada labelnya, dorong print cartridge ke dalam slot di sisi kiri. Penahan berwarna hijau dengan tanda segitiga putih penuh. Jika print cartridge yang Anda pasang memiliki tanda segiempat putih atau segilima putih pada labelnya, dorong print cartridge ke dalam slot di sisi kiri. Penahan berwarna hitam dengan tanda segi empat putih penuh dan segi lima putih penuh.

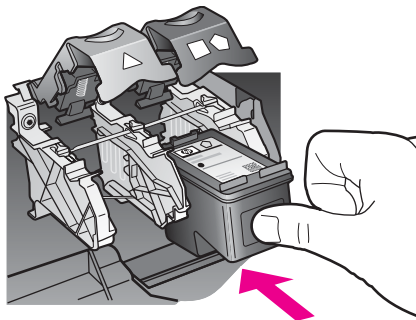

- 8 Tekan pengunci ke bawah sampai berhenti. Pastikan sampai mengunci pada tab bawah.

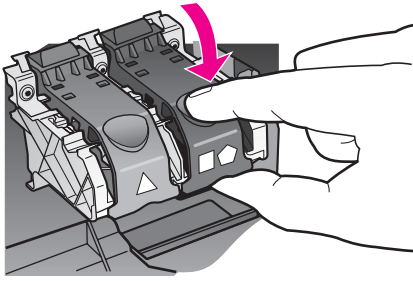

- 9 Tutup pintu akses print carriage.

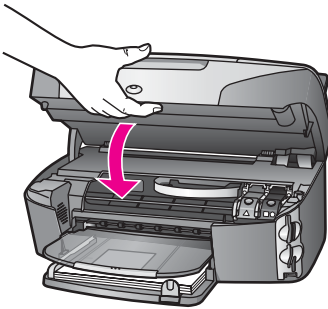

Menggunakan print cartridge foto

Kualitas foto berwarna yang Anda cetak dan salin dapat dioptimalkan oleh HP all-in-one dengan menambahkan print cartridge foto. Keluarkan print cartridge hitam dan masukkan print cartridge foto ke tempatnya. Dengan print cartridge tiga warna dan print cartridge foto dipasang, Anda akan memiliki sistem enam tinta, yang menghasilkan foto berwarna berkualitas tinggi.

Ketika Anda ingin mencetak dokumen teks biasa, pasang kembali print cartridge hitam. Gunakan pelindung print cartridge untuk menyimpan print cartridge Anda secara aman ketika sedang tidak digunakan.

- Untuk informasi lebih lanjut tentang pembelian print cartridge foto, baca [Memesan print cartridge](#).
- Untuk informasi lebih lanjut tentang penggantian print cartridge, baca [Mengganti print cartridge](#).
- Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan pelindung print cartridge, baca [Menggunakan pelindung print cartridge](#).

Menggunakan print cartridge foto hitam-putih

Kualitas foto hitam-putih yang Anda cetak dan salin dapat dioptimalkan oleh HP all-in-one dengan menambahkan print cartridge foto hitam-putih. Keluarkan print cartridge hitam dan masukkan print cartridge foto hitam-putih ke tempatnya. Dengan memasang print cartridge tiga-warna dan print cartridge foto hitam-putih, Anda dapat mencetak warna abu-abu secara maksimal, yang memberikan peningkatan kualitas foto hitam-putih.

Ketika Anda ingin mencetak dokumen teks biasa, pasang kembali print cartridge hitam. Gunakan pelindung print cartridge untuk menyimpan print cartridge Anda secara aman ketika sedang tidak digunakan.

- Untuk informasi lebih lanjut tentang pembelian print cartridge foto hitam-putih, baca [Memesan print cartridge](#).
- Untuk informasi lebih lanjut tentang penggantian print cartridge, baca [Mengganti print cartridge](#).
- Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan pelindung print cartridge, baca [Menggunakan pelindung print cartridge](#).


Menggunakan pelindung print cartridge

Di beberapa negara/regional, ketika Anda membeli print cartridge foto, Anda mungkin juga mendapatkan pelindung print cartridge. Di negara/regional lainnya, pelindung print cartridge disertakan di dalam kotak bersama HP all-in-one Anda. Jika print cartridge Anda atau HP all-in-one Anda tidak disertai dengan pelindung print cartridge, Anda dapat memesannya dari HP Support. Kunjungi www.hp.com/support.

Pelindung print cartridge tersebut didesain untuk menjaga print cartridge dan menghindari kekeringan selama tidak digunakan. Jika Anda melepaskan print cartridge dari HP all-in-one dengan maksud akan menggunakannya kembali di lain waktu, simpanlah dalam pelindung print cartridge. Misalnya, simpan print cartridge hitam di dalam pelindung print cartridge jika Anda ingin melepaskannya supaya Anda dapat mencetak foto berkualitas tinggi dengan foto dan print cartridge tiga-warna.


Untuk memasukkan print cartridge ke dalam pelindung print cartridge

- ➔ Dorong print cartridge ke dalam pelindung print cartridge di bagian sudutnya dan tekan perlahan hingga masuk seluruhnya.

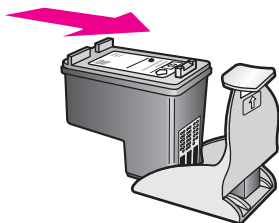

Untuk mengeluarkan print cartridge dari pelindung print cartridge

- ➔ Tekan ke arah bawah dan belakang pada bagian atas pelindung print cartridge untuk melepaskan print cartridge, kemudian dorong keluar dari pelindung print cartridge.

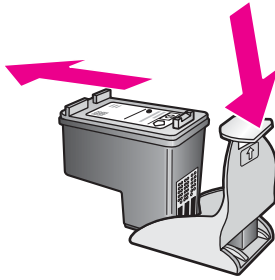

Meluruskan print cartridge

HP all-in-one memberitahu Anda untuk meluruskan cartridge setiap kali Anda memasang atau mengganti print cartridge. Anda juga dapat meluruskan print cartridge kapan saja dari panel kontrol atau dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone** pada komputer Anda. Meluruskan print cartridge untuk mendapatkan output berkualitas tinggi.

Catatan Bila Anda melepas dan memasang kembali print cartridge yang sama, HP all-in-one tidak akan meminta Anda untuk meluruskan print cartridge. HP all-in-one akan mengingat nilai pelurusan untuk print cartridge tersebut, sehingga Anda tidak perlu kembali meluruskan print cartridge.

Untuk meluruskan print cartridge dari panel kontrol jika diminta

- ➔ Pastikan Anda telah memasukkan kertas putih berukuran letter atau A4 ke dalam baki input, kemudian tekan **OK**.
HP all-in-one mencetak lembar pelurusan print cartridge dan meluruskan print cartridge. Daur ulang atau buang halaman tersebut.

Catatan Jika dalam baki input terdapat kertas berwarna saat Anda meluruskan print cartridge, maka pelurusan tidak akan berhasil. Masukkan kertas putih ke dalam baki input, kemudian coba luruskan kembali.

Jika pelurusan tidak juga berhasil, maka kemungkinan sensor atau print cartridge rusak. Hubungi HP Support. Kunjungi www.hp.com/support.

Jika diminta, masukkan negara/regional, lalu klik **Contact HP [Kontak HP]** untuk informasi kontak dukungan teknis.

Untuk meluruskan cartridge dari panel kontrol kapan saja

- 1 Masukkan kertas putih berukuran letter atau A4 ke dalam baki input.
- 2 Tekan **Atur**.
- 3 Tekan **6**, lalu tekan **2**.
Layar akan menampilkan menu **Tools [Alat]** kemudian pilih **Align Print Cartridge [Luruskan Print Cartridge]**.
HP all-in-one mencetak lembar pelurusan print cartridge dan meluruskan print cartridge. Daur ulang atau buang halaman tersebut.

Untuk informasi tentang meluruskan print cartridge melalui perangkat lunak **HP Image Zone** yang menyertai HP all-in-one Anda, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** yang menyertai perangkat lunak Anda.

Membersihkan print cartridge

Gunakan fitur ini saat laporan swauji menunjukkan adanya goresan atau garis putih pada garis warna. Jangan bersihkan print cartridge secara berlebihan, karena akan menghabiskan tinta dan mempersingkat masa pakai saluran tinta.

Untuk membersihkan print cartridge dari panel kontrol

- 1 Masukkan kertas putih berukuran letter atau A4 ke dalam baki input.
- 2 Tekan **Atur**.
- 3 Tekan **6**, lalu tekan **1**.

Layar akan menampilkan menu **Tools [Alat]** kemudian pilih **Clean Print Cartridge [Bersihkan Print Cartridge]**.

HP all-in-one mencetak halaman yang dapat didaur ulang atau dibuang.

Jika kualitas salinan atau cetakan terlihat buruk setelah print cartridge dibersihkan, coba bersihkan kontak print cartridge sebelum mengganti print cartridge tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut tentang membersihkan kontak print cartridge, baca [Membersihkan kontak print cartridge](#). Untuk informasi lebih lanjut tentang penggantian print cartridge, baca [Mengganti print cartridge](#).

Untuk informasi tentang membersihkan print cartridge melalui perangkat lunak **HP Image Zone** yang menyertai HP all-in-one Anda, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** yang terdapat pada perangkat lunak Anda.

Membersihkan kontak print cartridge

Bersihkan kontak print cartridge hanya jika muncul pesan berulang pada layar grafis yang meminta Anda untuk memeriksa print cartridge setelah Anda membersihkannya atau meluruskannya.

Sebelum membersihkan kontak print cartridge, keluarkan print cartridge dan pastikan tidak ada sesuatupun yang menutupi kontak print cartridge, kemudian pasang kembali print cartridge. Jika pesan periksa print cartridge masih tetap muncul, bersihkan kontak print cartridge.

Pastikan bahwa bahan-bahan berikut ini telah tersedia:

- Pembersih busa kering bertangkai karet, kain bersih, atau bahan lembut lain yang tidak akan sobek atau meninggalkan serat.
- Air suling, saring, atau air minum kemasan (air leding mungkin mengandung kontaminan yang dapat merusak print cartridge).



Peringatan **Jangan** gunakan pembersih pelat mesin tik atau alkohol untuk membersihkan kontak print cartridge. Bahan-bahan ini dapat merusak print cartridge atau HP all-in-one.

Untuk membersihkan kontak print cartridge

- 1 Hidupkan HP all-in-one dan buka pintu akses print-carriage. Print carriage terletak agak jauh di sisi kanan HP all-in-one.
- 2 Tunggu sampai print carriage berhenti dan diam, kemudian cabut listrik di bagian belakang HP all-in-one.


Catatan Saat Anda mencabut kabel listrik, tanggal dan jam akan terhapus. Oleh karena itu Anda harus mereset tanggal dan jam, saat kabel listrik dihubungkan kembali. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Mengatur](#)

tanggal dan jam. Faksimile apa pun yang tersimpan dalam memori juga akan terhapus.

- 3 Angkat salah satu kait ke posisi buka, kemudian keluarkan print cartridge.

Catatan Jangan melepaskan kedua print cartridge pada waktu yang bersamaan. Lepas dan bersihkan masing-masing print cartridge satu per satu. Jangan biarkan print cartridge berada di luar HP all-in-one selama lebih dari 30 menit.

- 4 Periksa kontak print cartridge dari kumpulan sisa tinta dan kotoran.
- 5 Celupkan busa karet pembersih atau kain bersih ke dalam air suling, dan peras kelebihan airnya.
- 6 Pegang print cartridge pada sisi-sisinya.
- 7 Bersihkan hanya bagian kontak berwarna perak. Untuk informasi lebih lanjut tentang membersihkan area saluran tinta, baca [Membersihkan area di sekitar saluran tinta](#).

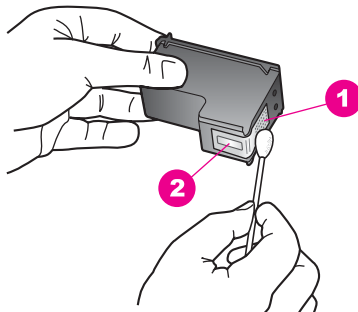

1	Kontak berwarna perak
2	Saluran tinta (jangan bersihkan)

- 8 Pasang kembali print cartridge ke dalam slot print carriage dan tutup kait.
- 9 Ulangi bila perlu untuk print cartridge yang lain.
- 10 Tutup pintu akses print-carriage secara perlahan dan pasang kabel listrik di bagian belakang HP all-in-one.

Membersihkan area di sekitar saluran tinta

Jika HP all-in-one digunakan di lingkungan berdebu, kotoran akan terkumpul di bagian dalam perangkat. Kotoran ini termasuk debu, rambut, benang karpet, atau pakaian. Jika kumpulan kotoran mencapai bagian print cartridge, maka akan menghasilkan garis-garis tinta dan noda pada halaman cetak. Garis-garis tinta dapat diatasi dengan membersihkan area di sekitar saluran tinta seperti diuraikan disini.

Catatan Bersihkan area di sekitar saluran tinta hanya jika garis-garis dan noda tinta pada halaman cetak tetap terlihat setelah Anda membersihkan print cartridge dengan menggunakan panel kontrol atau **HP Image Zone**. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Membersihkan print cartridge](#).

Pastikan bahwa bahan-bahan berikut ini telah tersedia:

- Pembersih busa kering bertangkai karet, kain bersih, atau bahan lembut lain yang tidak akan sobek atau meninggalkan serat.
- Air suling, saring, atau air minum kemasan (air leding mungkin mengandung kontaminan yang dapat merusak print cartridge).

⚠ Peringatan **Jangan** sentuh kontak berwarna perak atau saluran tinta. Jika bagian ini tersentuh akan menimbulkan kemacetan, kesalahan tinta, dan sambungan listrik terganggu.

Membersihkan area di sekitar saluran tinta


- 1 Hidupkan HP all-in-one dan buka pintu akses print-carriage. Print carriage terletak agak jauh di sisi kanan HP all-in-one.
- 2 Tunggu sampai print carriage berhenti dan diam, kemudian cabut listrik di bagian belakang HP all-in-one.

Catatan Saat Anda mencabut kabel listrik, tanggal dan jam akan terhapus. Oleh karena itu Anda harus mereset tanggal dan jam, saat kabel listrik dihubungkan kembali. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Mengatur tanggal dan jam](#). Faksimile apa pun yang tersimpan dalam memori juga akan terhapus.

- 3 Angkat salah satu kait ke posisi buka, kemudian keluarkan print cartridge.

Catatan Jangan melepaskan kedua print cartridge pada waktu yang bersamaan. Lepas dan bersihkan masing-masing print cartridge satu per satu. Jangan biarkan print cartridge berada di luar HP all-in-one selama lebih dari 30 menit.

- 4 Letakkan print cartridge di atas lembaran kertas dengan saluran tinta menghadap atas.
- 5 Basahi lap karet busa yang bersih dengan sedikit air suling.
- 6 Bersihkan bagian muka dan sisi-sisi sekitar area saluran tinta dengan spons, seperti ditunjukkan di bawah ini.

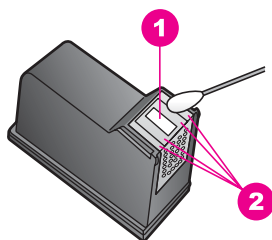

1	Pelat saluran (jangan bersihkan)
2	Bagian muka dan sisi-sisi di sekitar area saluran tinta

⚠ Peringatan **Jangan** bersihkan pelat saluran.

- 7 Pasang kembali print cartridge ke dalam slot print carriage dan tutup kait.
- 8 Ulangi bila perlu untuk print cartridge yang lain.

- 9 Tutup pintu akses print-carriage secara perlahan dan pasang kabel listrik di bagian belakang HP all-in-one.

Mengubah pengaturan perangkat

Anda dapat mengubah pengaturan waktu hemat listrik dan waktu tunda pemberitahuan pada HP all-in-one Anda sehingga perangkat beroperasi sesuai dengan keinginan Anda. Anda juga dapat mengembalikan pengaturan perangkat ke pengaturan awal saat Anda membeli perangkat tersebut. Ini akan menghapus pengaturan default yang telah Anda buat sendiri.

Mengatur waktu mode hemat listrik

Bola lampu dalam pemindai HP all-in-one Anda tetap menyala dalam jangka waktu tertentu sampai HP all-in-one siap kembali dan segera menjalankan permintaan Anda. Jika HP all-in-one tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu, maka bola lampu akan mati untuk menghemat listrik. Anda dapat menghentikan mode ini dengan menekan sembarang tombol pada panel kontrol.

HP all-in-one Anda secara otomatis mengaktifkan mode hemat listrik setelah 12 jam. Ikuti langkah-langkah ini apabila Anda menginginkan HP all-in-one mengaktifkan mode ini lebih dini.

- 1 Tekan **Atur**.
- 2 Tekan **7**, lalu tekan **2**.
Layar menampilkan menu **Preferences [Pilihan]**, kemudian pilih **Set Power Save Mode Time [Atur Waktu Mode Hemat Listrik]**.
- 3 Tekan ▼ untuk memilih waktu yang diinginkan, kemudian tekan **OK**.
Anda dapat memilih 1, 4, 8, atau 12 jam untuk waktu hemat listrik.

Menentukan waktu tunda pemberitahuan

Anda dapat mengontrol waktu tunda sebelum sebuah pesan meminta Anda melakukan aktivitas selanjutnya melalui pilihan **Prompt Delay Time [Waktu Tunda]**. Misalnya, jika Anda menekan **Copy [Salin]** dan waktu tunda pemberitahuan terlewat tanpa ada penekanan tombol, maka muncul pesan "**Press START to copy. Press Number or OK to select [Tekan MULAI untuk menyalin. Tekan Nomor atau OK untuk memilih.]**" akan muncul pada layar grafis berwarna. Anda dapat memilih **Fast [Cepat]**, **Normal**, **Slow [Lambat]**, atau **Off [Mati]**. Jika Anda memilih **Off [Mati]**, hasilnya tidak akan muncul pada layar grafis namun pesan lain, seperti misalnya peringatan level tinta rendah dan pesan error, akan tetap muncul.

- 1 Tekan **Atur**.
- 2 Tekan **7**, lalu tekan **3**.
Layar menampilkan menu **Preferences [Pilihan]**, kemudian pilih **Set Prompt Delay Time [Atur Waktu Tunda]**.
- 3 Tekan ▼ untuk memilih waktu tunda yang diinginkan, kemudian tekan **OK**.

Mengembalikan default pabrik

Anda dapat mengembalikan pengaturan asli dari pabrik ke pengaturan awal saat Anda membeli HP all-in-one Anda.

Catatan Mengembalikan pengaturan default dari pabrik tidak akan mengubah informasi tanggal yang telah Anda atur, dan tidak pula mempengaruhi perubahan-perubahan pengaturan pemindaian dan pengaturan bahasa serta negara/regional.

Anda dapat melakukan proses ini hanya dari panel kontrol.

- 1 Tekan **Atur**.
- 2 Tekan **6**, lalu tekan **3**.
Layar akan menampilkan menu **Tools [Alat]** kemudian pilih **Restore Factory Defaults [Aktifkan Default Pabrik]**.
Pengaturan default pabrik kembali diaktifkan.

Self-maintenance berbunyi

HP all-in-one dapat mengeluarkan suara setelah tidak aktif untuk waktu yang lama (sekitar 2 minggu). Ini merupakan pengoperasian yang normal dan diperlukan untuk memastikan agar HP all-in-one menghasilkan cetakan berkualitas terbaik.

16 Informasi pemecahan masalah

Bab ini berisi informasi tentang pemecahan masalah pada HP all-in-one. Informasi khusus disediakan untuk masalah dalam pemasangan dan konfigurasi, juga beberapa hal tentang petunjuk pengoperasian. Untuk informasi pemecahan masalah lebih lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** di perangkat lunak Anda.

Beberapa masalah muncul karena HP all-in-one telah terhubung ke komputer melalui kabel USB sebelum perangkat lunak HP all-in-one dipasang pada komputer. Jika Anda telah menghubungkan HP all-in-one ke komputer sebelum petunjuk layar instalasi perangkat lunak meminta Anda untuk melakukannya, Anda harus mengikuti langkah-langkah berikut ini:

- 1 Cabut kabel USB dari komputer.
- 2 Uninstall perangkat lunak (jika Anda telah menginstalnya).
- 3 Restart komputer Anda
- 4 Matikan HP all-in-one, tunggu satu menit, kemudian restart.
- 5 Instal ulang perangkat lunak HP all-in-one. Jangan hubungkan kabel USB ke komputer sebelum ada instruksi pada layar instalasi perangkat lunak.

Untuk informasi tentang uninstall dan instal ulang perangkat lunak, lihat [Meng-uninstal dan menginstal ulang perangkat lunak](#).

Bagian ini berisi topik berikut:

- **Pemecahan masalah pemasangan:** Berisi informasi tentang pemasangan perangkat keras, instalasi perangkat lunak, pengaturan faksimile dan pemecahan masalah pemasangan HP Instant Share.
- **Pemecahan masalah pengoperasian:** Berisi informasi tentang masalah yang mungkin muncul selama pengoperasian normal dengan menggunakan fitur HP all-in-one.
- **Update perangkat:** Berdasarkan rekomendasi dukungan pelanggan HP atau pesan yang ditampilkan di layar grafis berwarna, Anda dapat mengakses situs web dukungan HP guna mendapatkan upgrade untuk perangkat Anda. Bagian ini memuat informasi tentang meng-update perangkat Anda.

Sebelum menghubungi Dukungan HP

Jika Anda menemukan masalah, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

- 1 Periksa dokumen yang menyertai HP all-in-one.
 - **Panduan Pemasangan:** Panduan Pemasangan berisi penjelasan tentang cara memasang HP all-in-one.
 - **Panduan Pengguna:** Panduan Pengguna adalah buku yang sedang Anda baca saat ini. Buku ini menerangkan fitur dasar HP all-in-one, menjelaskan cara menggunakan HP all-in-one tanpa menghubungkannya ke komputer, dan memuat informasi pemecahan masalah untuk pemasangan dan pengoperasian.
 - **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]:** Layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** menjelaskan cara menggunakan HP all-in-

- one dengan komputer dan berisi informasi pemecahan masalah yang tidak terdapat dalam Panduan Pengguna.
- **File Readme:** File Readme berisi informasi tentang masalah-masalah dalam penginstalan dan persyaratan sistem. Untuk informasi lebih lengkap, baca [Menampilkan file Readme](#).
 - **Panduan Jaringan:** Panduan Jaringan menjelaskan cara memasang HP all-in-one Anda pada jaringan.
- 2 Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah dengan menggunakan informasi dalam dokumen tersebut, kunjungi www.hp.com/support untuk melakukan beberapa hal berikut:
- Mengakses halaman dukungan online.
 - Mengirim pesan e-mail ke HP untuk mendapatkan jawab atas pertanyaan-pertanyaan Anda.
 - Berkomunikasi dengan teknisi HP melalui fasilitas chat
 - Memeriksa update perangkat lunak
- Pilihan dukungan dan ketersediaan berbeda-beda tergantung jenis produk, negara/regional, dan bahasa.
- 3 Hubungi toko penjual produk Anda. Jika pada HP all-in-one terdapat kerusakan perangkat keras, Anda akan diminta untuk membawa HP all-in-one ke toko penjualnya. Servis produk tidak dikenakan biaya selama masa garansi terbatas HP all-in-one. Setelah masa garansi berakhir, Anda akan dikenakan biaya servis.
- 4 Jika Anda tidak berhasil mengatasi masalah dengan menggunakan layar Bantuan atau situs web HP, hubungi nomor Dukungan HP menurut negara/regional Anda. Untuk informasi lebih lengkap, baca [Mendapatkan Dukungan HP](#).

Menampilkan file Readme

Anda mungkin perlu merujuk ke file Readme untuk informasi lebih lanjut tentang masalah instalasi yang mungkin muncul dan persyaratan sistem.

- Pada Windows, Anda dapat mengakses file Readme dari baris fungsi Windows dengan mengklik **Start [Mulai]**, arahkan ke **Programs [Program]** atau **All Programs [Semua Program]**, arahkan ke **Hewlett-Packard**, arahkan ke **HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one**, kemudian klik **View the Readme File [Lihat File Readme]**.
- Pada Macintosh OS 9 atau OS X, Anda dapat mengakses file Readme dengan mengklik-ganda ikon yang terdapat di folder paling atas CD-ROM perangkat lunak HP all-in-one.

Pemecahan masalah pemasangan:

Bagian ini berisi petunjuk pemecahan masalah konfigurasi dan instalasi untuk beberapa masalah umum yang berkaitan dengan perangkat keras, perangkat lunak, faksimile, dan fitur **HP Instant Share** dari HP all-in-one.


Pemecahan masalah pemasangan perangkat keras

Gunakan bagian ini untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul selama pemasangan perangkat keras HP all-in-one.

HP all-in-one saya tidak dapat menyala

Solusi

Pastikan kabel listrik tersambung dengan benar dan tunggu beberapa detik agar HP all-in-one menyala. Pada saat menyalakan HP all-in-one untuk pertama kalinya, diperlukan waktu beberapa menit. Juga, bila HP all-in-one tersambung ke perpanjangan kabel listrik, pastikan perpanjangan kabel listrik tersebut telah dinyalakan.

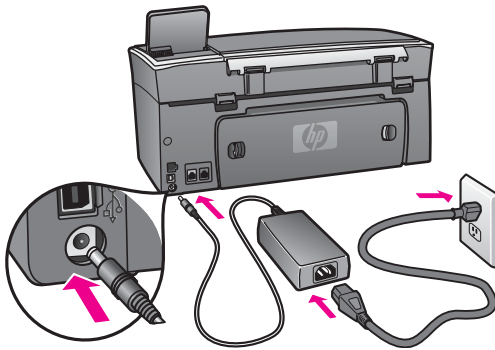


Saya menghubungkan kabel USB, tetapi menemukan masalah untuk menggunakan HP all-in-one dengan komputer saya.

Solusi

Anda harus terlebih dulu menginstal perangkat lunak yang menyertai HP all-in-one Anda sebelum menghubungkan kabel USB. Selama penginstalan, jangan hubungkan kabel USB sampai petunjuk pada layar meminta Anda untuk melakukannya. Menghubungkan kabel USB sebelum diperintahkan dapat menyebabkan error.


Setelah Anda menginstal perangkat lunaknya, menghubungkan komputer Anda ke HP all-in-one Anda dengan kabel USB sangat mudah. Sambungkan saja satu ujung kabel USB ke bagian belakang komputer Anda dan ujung lainnya ke bagian belakang HP all-in-one. Anda dapat menyambungkan ke port USB mana pun di bagian belakang komputer Anda.

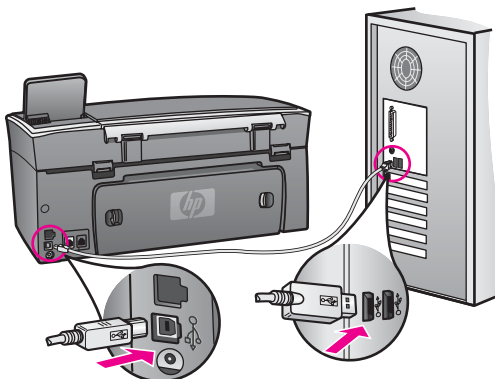

Saya melihat sebuah pesan pada layar grafis berwarna untuk memasang overlay panel kontrol

Solusi

Ini berarti overlay panel kontrol tidak terpasang, tidak terpasang dengan benar. Pastikan Anda telah meluruskan overlay pada tombol di atas HP all-in-one dan memasangnya hingga terkunci.

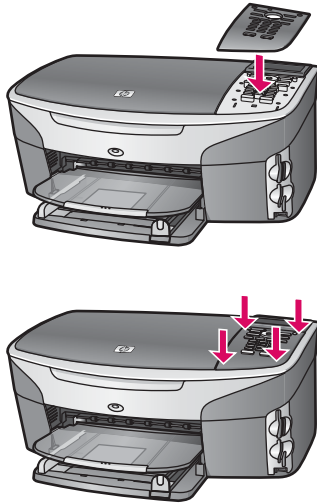

Layar grafis berwarna menampilkan bahasa yang salah

Solusi

Biasanya, Anda mengatur bahasa dan negara/regional saat Anda pertama kali memasang HP all-in-one. Namun, Anda dapat mengubah pengaturan ini kapan saja dengan menggunakan prosedur berikut:

- 1 Tekan **Atur**.
- 2 Tekan **7**, kemudian tekan **1**.
Layar akan menampilkan **Preferences [Pilihan]**, kemudian memilih **Set Language & Country/Region [Atur Bahasa & Negara/Regional]**.
Daftar bahasa yang tersedia ditampilkan. Anda dapat menelusuri daftar pilihan bahasa dengan menekan panah **▲** dan **▼**.
- 3 Saat bahasa Anda disorot, tekan **OK**.
- 4 Saat diminta, tekan **1** untuk Ya atau **2** untuk Tidak.
Beberapa negara/regional untuk bahasa yang dipilih akan ditampilkan. Tekan **▲** atau **▼** untuk menelusuri daftar pilihan.
- 5 Jika bahasa yang ingin Anda pilih telah tersorot, tekan **OK**.
- 6 Saat diminta, tekan **1** untuk Ya atau **2** untuk Tidak.

Masukan yang salah akan ditampilkan pada menu di layar grafis berwarna

Solusi

Anda mungkin telah memilih negara/regional yang salah saat mengatur konfigurasi pemasangan HP all-in-one. Negara/regional yang Anda pilih menentukan ukuran kertas yang ditampilkan pada layar grafis berwarna.

Untuk mengganti pilihan negara/regional, Anda harus terlebih dulu mengaktifkan kembali bahasa default. Biasanya, Anda mengatur bahasa dan negara/regional saat Anda pertama kali memasang HP all-in-one. Namun, Anda dapat mengubah pengaturan ini kapan saja dengan menggunakan prosedur berikut:

- 1 Tekan **Atur**.
- 2 Tekan **7**, kemudian tekan **1**.
Layar akan menampilkan **Preferences [Pilihan]**, kemudian memilih **Set Language & Country/Region [Atur Bahasa & Negara/Regional]**.
Daftar bahasa yang tersedia ditampilkan. Anda dapat menelusuri daftar pilihan bahasa dengan menekan panah ▲ dan ▼.
- 3 Saat bahasa Anda disorot, tekan **OK**.
- 4 Saat diminta, tekan **1** untuk Ya atau **2** untuk Tidak.
Beberapa negara/regional untuk bahasa yang dipilih akan ditampilkan. Tekan ▲ atau ▼ untuk menelusuri daftar pilihan.
- 5 Jika bahasa yang ingin Anda pilih telah tersorot, tekan **OK**.
- 6 Saat diminta, tekan **1** untuk Ya atau **2** untuk Tidak.

Saya melihat sebuah pesan pada layar grafis berwarna untuk meluruskan print cartridge

Solusi

HP all-in-one memberitahu Anda untuk menyelaraskan cartridge setiap kali Anda memasang print cartridge baru. Untuk informasi lebih lengkap, baca [Meluruskan print cartridge](#).

Catatan Bila Anda melepas dan memasang kembali print cartridge yang sama, HP all-in-one tidak akan meminta Anda untuk meluruskan print cartridge. HP all-in-one akan mengingat nilai pelurusan untuk print cartridge tersebut, sehingga Anda tidak perlu kembali meluruskan print cartridge.

Saya melihat sebuah pesan pada layar grafis berwarna bahwa pelurusan print cartridge gagal

Penyebab

Jenis kertas yang dimasukkan pada baki input tidak sesuai.

Solusi

Jika dalam baki input terdapat kertas berwarna saat Anda meluruskan print cartridge, maka pelurusan tidak akan berhasil. Masukkan kertas putih berukuran letter atau A4 ke dalam baki input, kemudian coba luruskan kembali.


Jika pelurusan tidak juga berhasil, maka kemungkinan sensor atau print cartridge rusak. Hubungi Dukungan HP. Kunjungi www.hp.com/support. Jika diminta, masukkan negara/regional, lalu klik **Contact HP [Kontak HP]** untuk informasi kontak dukungan teknis.

Penyebab

Print cartridge dilapisi dengan pita pelindung.

Solusi

Periksa print cartridge satu per satu. Jika saluran tinta masih dilapisi dengan pita plastik, perlahan-lahan lepaskan pita plastik dengan menarik bagian ujung yang berwarna merah jambu. Jangan menyentuh saluran tinta atau kontak berwarna perak.

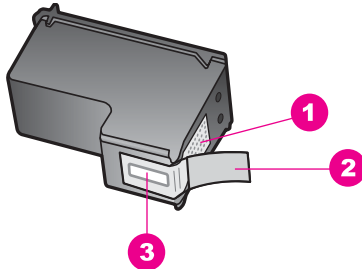

1	Kontak berwarna perak
2	Pita plastik dengan label tarik merah jambu (harus dilepaskan sebelum pemasangan)
3	Saluran tinta di bawah pita



Masukkan kembali print cartridge dan pastikan masing-masing telah terpasang dan terkunci pada tempatnya.

Penyebab

Kontak pada print cartridge tidak saling bersentuhan dengan kontak pada print carriage.

Solusi

Keluarkan dan masukkan kembali semua print cartridge. Pastikan masing-masing telah terpasang dan terkunci pada tempatnya.

Penyebab

Print cartridge atau sensor telah rusak.

Solusi


Hubungi Dukungan HP. Kunjungi www.hp.com/support. Jika diminta, masukkan negara/regional, lalu klik **Contact HP [Kontak HP]** untuk informasi kontak dukungan teknis.

HP all-in-one tidak dapat mencetak

Solusi

Jika HP all-in-one Anda dan komputer tidak dapat berkomunikasi satu sama lain, maka cobalah untuk melakukan langkah-langkah berikut:

- Periksa kabel USB. Jika Anda menggunakan kabel yang sudah usang, kemungkinan tidak akan berfungsi dengan baik. Coba hubungkan kabel ke perangkat lain untuk memeriksa apakah kabel USB dapat berfungsi. Jika Anda menemukan masalah, maka kabel USB sebaiknya diganti. Periksa juga panjang kabel, usahakan tidak melebihi 3 meter .
- Pastikan komputer Anda memiliki USB. Beberapa sistem operasi, seperti misalnya Windows 95 dan Windows NT, tidak mendukung koneksi USB. Periksa dokumen yang menyertai sistem operasi Anda untuk informasi lebih lanjut.
- Periksa koneksi dari HP all-in-one ke komputer Anda. Pastikan kabel USB terpasang dengan baik pada port USB di belakang HP all-in-one Anda. Pastikan ujung lain kabel USB terpasang pada port USB di komputer Anda. Setelah kabel terhubung dengan benar, matikan HP all-in-one kemudian nyalakan kembali.

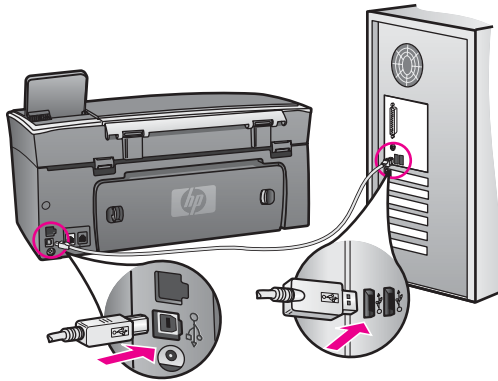

- Periksa printer atau scanner. Anda dapat memutuskan koneksi produk yang telah usang pada komputer Anda.
- Jika HP all-in-one Anda terhubung ke jaringan, lihat Petunjuk Jaringan yang menyertai HP all-in-one Anda.
- Setelah Anda memeriksa koneksinya, nyalakan kembali komputer Anda. Matikan HP all-in-one dan nyalakan kembali.
- Bila perlu, lepaskan dan pasang kembali perangkat lunak **HP Image Zone**. Untuk informasi lebih lengkap, baca [Meng-uninstal dan menginstal ulang perangkat lunak](#).

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengaturan HP all-in-one dan menghubungkannya ke komputer Anda, lihat Panduan Pemasangan yang menyertai HP all-in-one.

Saya melihat sebuah pesan pada layar grafis berwarna tentang adanya kertas yang terjepit atau print carriage macet

Solusi

Jika pesan error tentang kemacetan kertas atau print carriage macet ditampilkan di layar grafis berwarna, kemungkinan terdapat bahan kemasan di dalam HP all-in-one. Angkat-buka pintu akses print-carriage untuk melihat print cartridge dan lepas semua bahan pembungkus (misalnya pita perekat atau karton) atau benda-benda asing yang menutupi jalur carriage.

Pemecahan masalah pada penginstalan perangkat lunak

Jika Anda menemukan masalah saat penginstalan perangkat lunak, lihat topik berikut ini untuk solusi yang mungkin. Jika Anda menemukan masalah perangkat keras selama pengaturan, lihat [Pemecahan masalah pemasangan perangkat keras](#).

Selama instalasi normal perangkat lunak HP all-in-one, hal-hal berikut terjadi:

- 1 CD-ROM HP all-in-one bekerja secara otomatis.
- 2 Perangkat lunak terinstal.
- 3 File-file disalin ke hard drive Anda.
- 4 Anda diminta untuk menghubungkan HP all-in-one ke komputer Anda.
- 5 OK dan tanda periksa hijau muncul pada jendela wizard instalasi
- 6 Anda diminta untuk menyalakan kembali komputer Anda
- 7 Wizard Pemasangan Faks berlangsung.
- 8 Proses pendaftaran berlangsung

Bila salah satu hal tersebut tidak terjadi, mungkin terjadi masalah dengan instalasi.

Untuk memeriksa instalasi pada PC, pastikan hal-hal berikut:

- Mulai jalankan **HP Director [Pengarah HP]** dan periksa guna memastikan ikon berikut ini ditampilkan: **Scan Picture [Pindai Gambar]**, **Scan Document [Pindai Dokumen]**, **Send Fax [Kirim Fax]** dan **HP Gallery [Galeri HP]**. Untuk informasi tentang menjalankan **HP Director [Pengarah HP]**, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** yang terdapat dalam perangkat lunak Anda. Bila ikon tidak muncul dengan segera, Anda mungkin perlu menunggu beberapa menit agar HP all-in-one menghubungi komputer Anda. Bila tidak, baca [Sebagian ikon hilang dalam HP Director \[Pengarah HP\]](#).

Catatan Jika Anda menjalankan instalasi minimum untuk perangkat lunak (berbeda dengan instalasi typical), **HP Image Zone** dan **Copy [Salin]** tidak diinstal dan tidak tersedia pada **HP Director [Pengarah HP]**.

- Buka kotak dialog Printer dan periksa untuk memastikan bahwa HP all-in-one terdaftar.
- Lihat dalam baki sistem di kanan jauh dari baris fungsi Windows untuk ikon HP all-in-one. Hal ini mengindikasikan bahwa HP all-in-one telah siap.

Saat saya masukkan CD-ROM ke dalam drive CD-ROM komputer, tidak muncul apapun

Solusi

Lakukan langkah berikut:

- 1 Dari menu **Start [Mulai]** Windows, klik **Run [Jalankan]** .
- 2 Dalam kotak dialog **Run [Jalankan]** , masukkan **d:\setup.exe** (jika drive CD-ROM bukan sebagai drive D, masukkan drive dengan huruf yang sesuai), lalu klik **OK**.

Layar periksa sistem minimum muncul

Solusi

Sistem Anda tidak memenuhi syarat minimum untuk menginstal perangkat lunak. Klik **Details [Detail]** untuk melihat masalah secara khusus yang ada, kemudian mengatasinya sebelum mencoba menginstal ulang perangkat lunak.


X berwarna merah muncul pada petunjuk sambungan USB

Solusi

Biasanya, tanda centang hijau menunjukkan bahwa plug and play berhasil. Tanda X merah menunjukkan plug and play gagal.

Lakukan langkah berikut:

- 1 Pastikan bahwa overlay panel kontrol terpasang dengan benar, dan cabut kabel listrik HP all-in-one, kemudian pasang kembali.
- 2 Pastikan bahwa kabel USB dan kabel listrik tersambung.

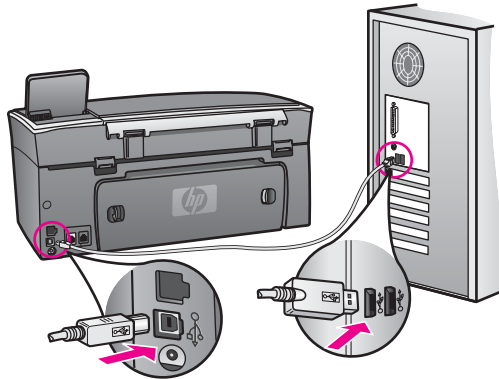

- 3 Klik **Retry [Coba Lagi]** untuk mencoba pengaturan plug dan play lagi. Jika langkah ini tidak berhasil, lanjutkan ke langkah berikutnya.
- 4 Pastikan bahwa kabel USB terpasang dengan benar seperti berikut:
 - Cabut kabel USB dan sambungkan lagi.
 - Jangan pasang kabel USB ke keyboard atau sambungan nonlistrik.
 - Pastikan bahwa panjang kabel USB adalah 3 meter atau kurang.
 - Bila Anda memiliki beberapa perangkat USB yang terpasang pada komputer Anda, Anda mungkin harus mencabut perangkat lain tersebut selama instalasi.
- 5 Lanjutkan dengan memulai instalasi dan restart komputer jika diminta. Kemudian buka **HP Director [Pengarah HP]** dan periksa untuk ikon-ikon

penting (**Scan Picture [Pindai Gambar]**, **Scan Document [Pindai Dokumen]**, **Send Fax [Kirim Fax]**, dan **HP Gallery [Galeri HP]**).

- 6 Jika ikon-ikon yang penting tidak muncul, uninstal perangkat lunak kemudian instal ulang. Untuk informasi lebih lengkap, baca [Meng-uninstal dan menginstal ulang perangkat lunak](#).

Saya menerima pesan bahwa telah terjadi eror yang tidak dikenal

Solusi

Coba untuk melanjutkan instalasi. Jika usaha ini tidak berhasil, hentikan lalu ulangi instalasi, dan ikuti petunjuk pada layar. Jika muncul pesan eror, perangkat lunak harus di-uninstall terlebih dulu kemudian instal kembali. Jangan hanya menghapus file program HP all-in-one dari hard drive Anda. Pastikan untuk meng-uninstall dengan menggunakan fasilitas uninstall yang tersedia dalam grup aplikasi HP all-in-one.

Untuk informasi lebih lengkap, baca [Meng-uninstal dan menginstal ulang perangkat lunak](#).

Sebagian ikon hilang dalam HP Director [Pengaruh HP]

Jika ikon-ikon penting (**Scan Picture [Pindai Gambar]**, **Scan Document [Pindai Dokumen]**, **Send Fax [Kirim Fax]**, dan **HP Gallery [Galeri HP]**) tidak muncul, instalasi perangkat lunak kemungkinan belum lengkap.

Solusi

Bila instalasi Anda tidak lengkap, Anda mungkin harus melakukan uninstall, lalu menginstal ulang perangkat lunak. Jangan hanya menghapus file program HP all-in-one dari hard drive Anda. Pastikan untuk meng-uninstall dengan menggunakan fasilitas uninstall yang tersedia dalam grup aplikasi HP all-in-one. Untuk informasi lebih lengkap, baca [Meng-uninstal dan menginstal ulang perangkat lunak](#).

Wizard faksimile tidak jalan

Solusi

Buka wizard faksimile sesuai langkah berikut:

- 1 Aktifkan **HP Director [Pengaruh HP]**. Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** di perangkat lunak Anda.
- 2 Klik menu **Settings [Pengaturan]**, pilih **Fax Settings [Pengaturan Fax]** dan **Setup [Atur]**, lalu pilih **Fax Setup Wizard [Wizard Pemasangan Fax]**.

Layar pendaftaran tidak muncul

Solusi

- ➔ Pada Windows, Anda dapat mengakses layar registrasi dari baris fungsi Windows dengan mengklik Start, pilih **Programs or All Programs (XP)**, **Hewlett-Packard, HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one**, kemudian mengklik **Sign up now**.

Digital Imaging Monitor [Monitor Pencitraan Digital] tidak muncul pada baki sistem

Solusi

Jika Digital Imaging Monitor tidak muncul di baki sistem, jalankan **HP Director [Pengarah HP]** untuk memeriksa apakah ikon penting ada atau tidak. Untuk informasi tentang menjalankan **HP Director [Pengarah HP]**, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** yang terdapat dalam perangkat lunak Anda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang ikon-ikon penting yang tidak muncul di **HP Director [Pengarah HP]**, baca [Sebagian ikon hilang dalam HP Director \[Pengarah HP\]](#).

Baki sistem biasanya muncul di sudut kanan bawah desktop.



Meng-uninstal dan menginstal ulang perangkat lunak

Jika instalasi Anda tidak lengkap, atau kabel USB telah terhubung ke komputer sebelum diperintahkan oleh layar instalasi perangkat lunak, maka perangkat lunak harus di-uninstall dan kemudian diinstal ulang. Jangan hanya menghapus file program HP all-in-one dari hard drive Anda. Pastikan untuk meng-uninstall dengan menggunakan fasilitas uninstall yang tersedia dalam grup aplikasi HP all-in-one.

Proses instal ulang membutuhkan waktu 20 hingga 40 menit untuk komputer Windows dan Macintosh. Terdapat tiga metode untuk meng-uninstall perangkat lunak pada komputer Windows

Untuk uninstall dari komputer Windows, metode 1

- 1 Cabut sambungan HP all-in-one dari komputer Anda. Jangan hubungkan HP all-in-one ke komputer Anda sampai perangkat lunak telah diinstal ulang.
- 2 Tekan tombol **Hidup** untuk menonaktifkan HP all-in-one.
- 3 Pada baris fungsi Windows, klik **Start, Programs** atau **All Programs (XP), Hewlett-Packard, HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one, uninstall software**.
- 4 Ikuti petunjuk pada layar.
- 5 Bila Anda ditanya apakah Anda ingin menghapus shared file, klik **No [Tidak]**. Program lain yang menggunakan file ini mungkin tidak bekerja dengan benar bila file tersebut dihapus.
- 6 Restart komputer Anda

Catatan Penting bagi Anda untuk mencabut sambungan HP all-in-one sebelum menyalakan kembali komputer Anda. Jangan hubungkan HP all-in-one ke komputer Anda sampai perangkat lunak telah diinstal ulang.

- 7 Untuk instal ulang perangkat lunak, masukkan HP all-in-one CD-ROM ke dalam drive CD-ROM komputer, lalu ikuti petunjuk pada layar dan instruksi dalam Panduan Pemasangan yang menyertai HP all-in-one Anda.
- 8 Setelah perangkat lunak terinstal, hubungkan HP all-in-one ke komputer Anda.
- 9 Tekan tombol **Hidup** untuk menyalakan HP all-in-one.

Setelah menyambungkan dan menyalakan HP all-in-one Anda, Anda mungkin harus menunggu beberapa menit agar semua kegiatan Plug and Play selesai.

10 Ikuti petunjuk pada layar.

Jika instalasi sudah selesai, ikon Monitor Status muncul di baki sistem Windows.

Untuk memastikan perangkat lunak terinstal dengan benar, klik ganda ikon **HP Director [Pengarah HP]** pada desktop. Jika **HP Director [Pengarah HP]** menunjukkan ikon-ikon penting (**Scan Picture [Pindai Gambar]**, **Scan Document [Pindai Dokumen]**, **Send Fax [Kirim Fax]**, dan **HP Gallery [Galeri HP]**), maka perangkat lunak telah terinstal dengan benar.

Untuk uninstall dari komputer Windows, metode 2

Catatan Gunakan metode ini jika **Uninstall Software [Uninstall Perangkat Lunak]** tidak tersedia di menu Start Windows.

- 1 Pada baris fungsi Windows, klik **Start [Mulai]**, **Settings [Pengaturan]**, **Control Panel [Panel Kontrol]**.
- 2 Klik ganda **Add/Remove Programs [Tambah/Buang Program]**.
- 3 Pilih **HP all-in-one & Officejet 4.0**, lalu klik **Change/Remove [Ubah/Buang]**.
Ikuti petunjuk pada layar.
- 4 Cabut sambungan HP all-in-one dari komputer Anda.
- 5 Restart komputer Anda

Catatan Penting bagi Anda untuk mencabut sambungan HP all-in-one sebelum menyalakan kembali komputer Anda. Jangan hubungkan HP all-in-one ke komputer Anda sampai perangkat lunak telah diinstal ulang.

- 6 Jalankan pengaturan.
- 7 Ikuti petunjuk layar dan instruksi dalam Panduan Pemasangan yang menyertai HP all-in-one Anda.

Untuk uninstall dari komputer Windows, metode 3

Catatan Ini merupakan metode lain yang dapat dipilih jika **Uninstall Software [Uninstall Perangkat Lunak]** tidak tersedia dalam menu Start Windows.

- 1 Jalankan program pengaturan perangkat lunak HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one.
- 2 Pilih **Uninstall** dan ikuti petunjuk pada layar.
- 3 Cabut sambungan HP all-in-one dari komputer Anda.
- 4 Restart komputer Anda

Catatan Penting bagi Anda untuk mencabut sambungan HP all-in-one sebelum menyalakan kembali komputer Anda. Jangan hubungkan HP all-in-one ke komputer Anda sampai perangkat lunak telah diinstal ulang.

- 5 Jalankan kembali program pengaturan perangkat lunak HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one.
- 6 Pilih **Reinstall [Instal Ulang]**.
- 7 Ikuti petunjuk layar dan instruksi dalam Panduan Pemasangan yang menyertai HP all-in-one Anda.

Untuk uninstall dari komputer Macintosh

- 1 Cabut kabel listrik HP all-in-one dari Macintosh Anda.

- 2 Klik dua kali pada folder **Applications: HP All-in-One Software**.
- 3 Klik dua kali pada **HP Uninstaller**.
Ikuti petunjuk pada layar.
- 4 Setelah perangkat lunak di-uninstall, putuskan HP all-in-one, dan restart komputer.

Catatan Penting bagi Anda untuk mencabut sambungan HP all-in-one sebelum menyalakan kembali komputer Anda. Jangan hubungkan HP all-in-one ke komputer Anda sampai perangkat lunak telah diinstal ulang.

- 5 Untuk instal ulang perangkat lunak, masukkan HP all-in-one CD-ROM ke dalam drive CD-ROM komputer.
- 6 Pada desktop, buka CD-ROM kemudian klik-ganda **HP all-in-one installer**.
- 7 Ikuti petunjuk layar dan instruksi dalam Panduan Pemasangan yang menyertai HP all-in-one Anda.

Pemecahan masalah saat pengaturan faksimile

Bagian ini memuat informasi pemecahan masalah pemasangan faks untuk HP all-in-one. Bila HP all-in-one Anda tidak terpasang dengan benar untuk faksimile, Anda bisa mengalami masalah ketika mengirim faks, menerima faks, atau keduanya.

Tip Bagian ini memuat pemecahan masalah yang terkait dengan pemasangan saja. Untuk topik-topik pemecahan masalah faksimile yang lain, seperti masalah dengan cetakan atau penerimaan faks yang lambat, lihat layar Bantuan Pemecahan Masalah yang menyertai perangkat lunak **HP Image Zone** Anda.

Jika Anda mengalami masalah dengan faks, Anda dapat mencetak laporan pengujian faksimile untuk memeriksa status HP all-in-one Anda. Pengujian ini akan gagal jika HP all-in-one Anda tidak diatur dengan benar untuk faksimile. Lakukan pengujian ini setelah Anda menyelesaikan pengaturan HP all-in-one untuk keperluan faksimile.

Untuk menguji pengaturan faks Anda

- 1 Tekan **Atur**.
- 2 Tekan **6**, kemudian tekan **5**.
Menu **Tools [Alat]** akan ditampilkan dan memilih **Run Fax Test [Jalankan Uji Faks]**.
HP all-in-one menampilkan status pengujian pada layar grafis berwarna dan mencetak laporan.
- 3 Periksa kembali laporan.
 - Jika pengujian dapat dilakukan namun Anda masih menemukan masalah saat menggunakan faksimile, periksa pengaturan faks yang terdaftar dalam laporan untuk memverifikasi pengaturan yang benar. Pengaturan faks yang tidak tepat atau kosong dapat menimbulkan masalah faksimile.
 - Jika pengujian gagal, periksa kembali laporan untuk informasi lebih lanjut tentang mengatasi masalah yang muncul. Untuk informasi lebih lanjut, Anda juga dapat melihat bagian ini, [Pengujian faks gagal](#).
- 4 Tekan **OK** untuk kembali ke **Setup Menu [Menu Pemasangan]**.

Jika Anda masih menemukan masalah saat aplikasi faksimile, lanjutkan ke bagian berikut untuk mengetahui bantuan pemecahan masalah lebih lengkap.

Pengujian faks gagal

Jika Anda menjalankan uji faks dan pengujian gagal, periksa ulang laporan untuk informasi mendasar mengenai masalah yang muncul. Untuk informasi lebih lengkap, periksa laporan untuk melihat bagian pengujian yang gagal, lalu telusuri ke topik yang terkait dalam bagian ini untuk informasi:

- Pengujian perangkat keras faks gagal
- Pengujian faksimile yang terhubung ke soket telepon yang aktif gagal
- Pengujian kabel telepon yang terhubung ke port faks yang benar gagal
- Pengujian kondisi jalur faks gagal
- Pengujian deteksi nada panggilan gagal

Pengujian perangkat keras faks gagal

Solusi

- Matikan HP all-in-one menggunakan tombol **Hidup** yang terletak di panel kontrol, lalu cabut kabel listrik dari bagian belakang HP all-in-one. Setelah beberapa detik, hubungkan ulang kabel listrik dan hidupkan perangkat. Jalankan ulang pengujian faks. Jika pengujian gagal lagi, lanjutkan untuk memeriksa informasi pemecahan masalah dalam bagian ini.
- Cobalah untuk mengirim atau menerima faks uji. Jika Anda dapat berhasil mengirim atau menerima sebuah faks, kemungkinan tidak terdapat masalah.
- Jika Anda mempunyai sebuah komputer Windows dan sedang menjalankan pengujian dari **Fax Setup Wizard [Wizard Pemasangan Fax]**, pastikan bahwa HP all-in-one tidak sedang menjalankan fungsi lain, seperti menerima faks atau membuat salinan. Periksa layar grafis berwarna untuk pesan yang mengindikasikan bahwa HP all-in-one sedang sibuk. Jika sibuk, tunggu hingga fungsi tersebut selesai dan kembali ke status standby, sebelum menjalankan pengujian.

Setelah Anda memecahkan masalah yang ditemukan, jalankan pengujian faks lagi untuk memastikan bahwa masalah telah berakhir dan HP all-in-one Anda siap untuk aplikasi faksimile. Jika **Fax Hardware Test [Uji Perangkat Keras Faks]** gagal lagi dan Anda menemukan masalah saat aplikasi faksimile, hubungi HP untuk mendapat dukungan. Untuk informasi tentang menghubungi HP untuk mendapatkan bantuan, baca [Mendapatkan Dukungan HP](#).

Pengujian faksimile yang terhubung ke soket telepon yang aktif gagal

Solusi

- Periksa sambungan antara soket telepon dan HP all-in-one untuk memastikan bahwa kabel telepon aman.
- Pastikan bahwa Anda menggunakan kabel telepon yang disertakan dengan HP all-in-one Anda. Jika Anda tidak menggunakan kabel telepon yang disediakan untuk menghubungkan soket telepon ke HP all-in-one Anda, Anda mungkin tidak akan bisa mengirim atau menerima faksimile. Setelah menghubungkan kabel telepon yang disertakan dengan HP all-in-one Anda, jalankan pengujian ulang faks.
- Pastikan bahwa Anda telah menghubungkan HP all-in-one ke soket telepon dengan benar. Dengan menggunakan kabel telepon yang disediakan dalam kemasan HP all-in-one Anda, hubungkan ujung yang satu ke soket telepon, kemudian hubungkan ujung lainnya ke port berlabel "1-LINE" di bagian

belakang HP all-in-one. Untuk informasi lengkap tentang pengaturan HP all-in-one Anda untuk aplikasi faksimile, lihat [Pengaturan Faks](#).

- Jika Anda menggunakan splitter telepon, ini dapat menimbulkan masalah dengan faksimile. (Splitter adalah konektor dua kabel yang dihubungkan ke soket telepon.) Cobalah melepas splitter dan menghubungkan HP all-in-one langsung ke soket telepon.
- Coba hubungkan telepon aktif dan kabel telepon ke soket telepon yang Anda gunakan untuk HP all-in-one dan periksa nada panggilan telepon. Jika Anda tidak mendengar nada panggilan, hubungi perusahaan telepon dan mintalah kepada mereka untuk melakukan pemeriksaan jalur telepon.
- Cobalah untuk mengirim atau menerima faks uji. Jika Anda dapat berhasil mengirim atau menerima sebuah faks, kemungkinan tidak terdapat masalah.

Setelah Anda memecahkan masalah yang ditemukan, jalankan pengujian faks lagi untuk memastikan bahwa masalah telah berakhir dan HP all-in-one Anda siap untuk aplikasi faksimile.

Pengujian kabel telepon yang terhubung ke port faks yang benar gagal

Solusi

Kabel telepon dihubungkan ke port yang salah di bagian belakang HP all-in-one.

- 1 Dengan menggunakan kabel telepon yang disediakan dalam kemasan HP all-in-one Anda, hubungkan ujung yang satu ke soket telepon, kemudian hubungkan ujung lainnya ke port berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one.

Catatan Jika Anda menggunakan port "2-EXT" untuk menghubungkan ke soket telepon, maka Anda tidak akan dapat mengirim atau menerima faks. Port "2-EXT" hanya boleh digunakan untuk menghubungkan ke peralatan lain, seperti sebuah mesin penjawab atau sebuah telepon.

- 2 Setelah Anda menghubungkan kabel telepon ke port dengan label "1-LINE", jalankan pengujian faks lagi untuk memastikan bahwa masalah telah berakhir dan HP all-in-one Anda siap untuk mengaplikasikan faksimile.
- 3 Cobalah untuk mengirim atau menerima faks uji.

Pengujian kondisi jalur faks gagal

Solusi

- Pastikan bahwa Anda telah menghubungkan HP all-in-one Anda ke jalur telepon analog, jika tidak Anda tidak akan dapat mengirim atau menerima faks. Untuk memeriksa apakah saluran telepon Anda digital atau bukan, hubungkan telepon analog biasa ke saluran itu dan dengarkan nada panggil. Jika Anda tidak mendengar nada panggilan yang normal, kemungkinan jalur telepon diaktifkan untuk telepon digital. Hubungkan HP all-in-one Anda ke jalur telepon analog dan cobalah mengirim atau menerima faks.
- Periksa sambungan antara soket telepon dan HP all-in-one untuk memastikan bahwa kabel telepon aman.
- Pastikan bahwa Anda telah menghubungkan HP all-in-one ke soket telepon dengan benar. Dengan menggunakan kabel telepon yang disediakan dalam kemasan HP all-in-one Anda, hubungkan ujung yang satu ke soket telepon,

kemudian hubungkan ujung lainnya ke port berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one. Untuk informasi lengkap tentang pengaturan HP all-in-one Anda untuk aplikasi faksimilie, lihat [Pengaturan Faks](#).

- Peralatan lain yang menggunakan jalur telepon yang sama dengan HP all-in-one, dapat menyebabkan pengujian gagal. Untuk mengetahui jika peralatan lain yang menyebabkan masalah, putuskan hubungan peralatan lain dari jalur telepon, lalu jalankan pengujian ulang.
 - Bila **Fax Line Condition Test [Pengujian Kondisi Saluran Faks]** berhasil tanpa perangkat lain, berarti ada satu perangkat atau lebih yang menimbulkan masalah; cobalah menghubungkan kembali semua perangkat satu demi satu dan setiap kali menghubungkan jalankan pengujian, sampai Anda mengetahui perangkat mana yang menimbulkan masalah.
 - Jika **Fax Line Condition Test [Uji Kondisi Jalur Faks]** gagal tanpa peralatan lain, hubungkan HP all-in-one ke sebuah jalur telepon aktif dan lanjutkan untuk memeriksa informasi pemecahan masalah di bagian ini.
- Jika Anda menggunakan splitter telepon, ini dapat menimbulkan masalah dengan faksimilie. (Splitter adalah konektor dua kabel yang dihubungkan ke soket telepon.) Cobalah melepas splitter dan menghubungkan HP all-in-one langsung ke soket telepon.

Setelah Anda memecahkan masalah yang ditemukan, jalankan pengujian faks lagi untuk memastikan bahwa masalah telah berakhir dan HP all-in-one Anda siap untuk aplikasi faksimilie. Jika pengujian **Fax Line Condition [Kondisi Jalur Faks]** tetap gagal dan Anda masih menemukan masalah saat menggunakan faksimilie, hubungi perusahaan telepon dan mintalah kepada mereka untuk memeriksa jalur telepon.

Pengujian deteksi nada panggilan gagal

Solusi

- Peralatan lain yang menggunakan jalur telepon yang sama dengan HP all-in-one, dapat menyebabkan pengujian gagal. Untuk mengetahui jika peralatan lain yang menyebabkan masalah, putuskan hubungan peralatan lain dari jalur telepon, lalu jalankan pengujian ulang. Bila **Dial Tone Detection Test [Pengujian Deteksi Nada Panggil]** berhasil tanpa perangkat lain, berarti ada satu perangkat atau lebih yang menimbulkan masalah; cobalah menghubungkan kembali semua perangkat satu demi satu dan setiap kali menghubungkan jalankan pengujian, sampai Anda mengetahui perangkat mana yang menimbulkan masalah.
- Coba hubungkan telepon aktif dan kabel telepon ke soket telepon yang Anda gunakan untuk HP all-in-one dan periksa nada panggilan telepon. Jika Anda tidak mendengar nada panggilan, hubungi perusahaan telepon dan mintalah kepada mereka untuk melakukan pemeriksaan jalur telepon.
- Pastikan bahwa Anda telah menghubungkan HP all-in-one ke soket telepon dengan benar. Dengan menggunakan kabel telepon yang disediakan dalam kemasan HP all-in-one Anda, hubungkan ujung yang satu ke soket telepon, kemudian hubungkan ujung lainnya ke port berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one. Untuk informasi lengkap tentang pengaturan HP all-in-one Anda untuk aplikasi faksimilie, lihat [Pengaturan Faks](#).


- Jika Anda menggunakan splitter telepon, ini dapat menimbulkan masalah dengan faksimile. (Splitter adalah konektor dua kabel yang dihubungkan ke soket telepon.) Cobalah melepas splitter dan menghubungkan HP all-in-one langsung ke soket telepon.
- Jika sistem telepon Anda tidak menggunakan nada panggilan standar, seperti beberapa sistem PBX, kemungkinan dapat menyebabkan pengujian gagal. Sistem ini tidak akan menyebabkan masalah saat mengirim atau menerima faks. Cobalah untuk mengirim atau menerima faks uji.
- Periksa untuk memastikan bahwa pengaturan negara/regional telah diatur untuk negara/regional Anda dengan tepat. Jika pengaturan negara/regional tidak diatur dengan benar, pengujian dapat gagal dan kemungkinan Anda akan mendapatkan masalah saat mengirim atau menerima faks. Untuk memeriksa pengaturan, tekan **Atur** lalu tekan **7**. Pengaturan bahasa dan negara/regional muncul pada layar grafis berwarna. Jika pengaturan negara/regional tidak benar, tekan **OK** dan ikuti petunjuk pada layar grafis berwarna untuk mengubahnya.
- Pastikan bahwa Anda telah menghubungkan HP all-in-one Anda ke jalur telepon analog, jika tidak Anda tidak akan dapat mengirim atau menerima faks. Untuk memeriksa apakah saluran telepon Anda digital atau bukan, hubungkan telepon analog biasa ke saluran itu dan dengarkan nada panggil. Jika Anda tidak mendengar nada panggilan yang normal, kemungkinan jalur telepon diaktifkan untuk telepon digital. Hubungkan HP all-in-one Anda ke jalur telepon analog dan cobalah mengirim atau menerima faks.

Setelah Anda memecahkan masalah yang ditemukan, jalankan pengujian faks lagi untuk memastikan bahwa masalah telah berakhir dan HP all-in-one Anda siap untuk aplikasi faksimile. Jika pengujian **Dial Tone Detection [Deteksi Nada Panggilan]** tetap gagal, hubungi perusahaan telepon dan mintalah kepada mereka untuk memeriksa jalur telepon.

Terdapat masalah pada HP all-in-one saat mengirim dan menerima faks


Solusi

- Catatan** Solusi yang mungkin ini hanya berlaku di negara/regional yang menerima kabel telepon 2 kawat di kotak dengan HP all-in-one, meliputi: Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cile, Cina, Kolombia, Yunani, India, Indonesia, Irlandia, Jepang, Korea, Amerika Latin, Malaysia, Meksiko, Filipina, Polandia, Portugal, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Spanyol, Taiwan, Thailand, USA, Venezuela, dan Vietnam.
- Pastikan bahwa Anda menggunakan kabel telepon yang disediakan dalam kotak bersama dengan HP all-in-one Anda untuk menghubungkan ke soket telepon. Salah satu ujung dari kabel telepon 2 kawat khusus ini harus dihubungkan ke port berlabel "1-LINE" pada bagian belakang HP all-in-one Anda dan ujung satunya ke soket telepon, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah.

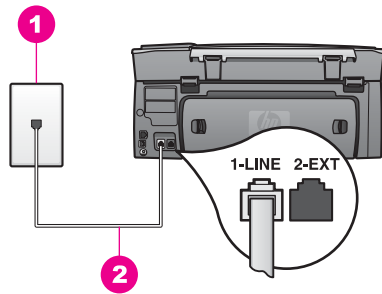


1	soket telepon
2	Kabel telepon disediakan di kotak bersama dengan HP all-in-one Anda

Kabel 2 kawat khusus ini berbeda dengan kabel telepon 4 kawat yang lebih umum yang mungkin Anda miliki di rumah atau di kantor. Periksa ujung kabel dan bandingkan dengan kedua tipe kabel dibawah ini.

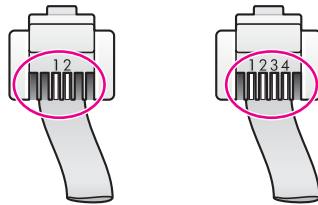

Jika Anda menggunakan kabel telepon 4 kawat, cabut kabel telepon, ambil kabel telepon 2-kawat yang disediakan, lalu hubungkan kabel 2-kawat tersebut ke port berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one Anda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penghubungan kabel telepon ini dan pengaturan HP all-in-one Anda untuk aplikasi faksimile, baca [Pengaturan Faks](#). Jika panjang kabel telepon yang disediakan tidak mencukupi, Anda dapat membuat perpanjangan. Untuk informasi, baca [Kabel telepon yang menyertai HP all-in-one saya tidak cukup panjang](#).

- Pastikan bahwa Anda menggunakan kabel telepon yang disediakan dalam kotak bersama dengan HP all-in-one Anda untuk menghubungkan ke soket telepon. Salah satu ujung kabel telepon harus disambungkan ke port berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one Anda dan ujung lainnya ke soket telepon, seperti yang terlihat di bawah ini.

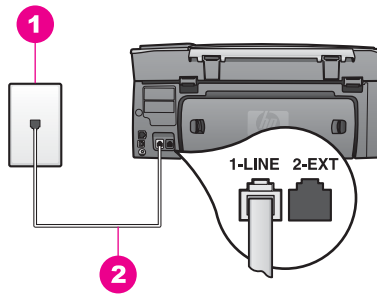

Jika panjang kabel telepon yang disediakan tidak mencukupi, Anda dapat membuat perpanjangan. Untuk informasi, baca [Kabel telepon yang menyertai HP all-in-one saya tidak cukup panjang](#).

- Coba hubungkan telepon aktif dan kabel telepon ke soket telepon yang Anda gunakan untuk HP all-in-one dan periksa nada panggilan telepon. Jika Anda tidak mendengar nada panggilan, hubungi perusahaan telepon dan mintalah kepada mereka untuk melakukan pemeriksaan jalur telepon.
- Peralatan lain yang menggunakan jalur telepon sama seperti HP all-in-one, kemungkinan sedang digunakan. Sebagai contoh, Anda tidak dapat menggunakan HP all-in-one Anda untuk keperluan faksimile jika pesawat telepon terlepas dari pengaitnya, atau jika anda sedang menggunakan modem PC untuk mengirim e-mail atau mengakses Internet.
- Koneksi jalur telepon kemungkinan sibuk. Saluran telepon dengan kualitas suara yang buruk (bising) bisa menyebabkan masalah pada operasi faksimile. Periksa kualitas suara jalur telepon dengan menghubungkan telepon ke soket telepon dan dengarkan gangguan statis atau gangguan lainnya. Jika terdengar gangguan, nonaktifkan **Error Correction Mode [Mode Koreksi Error]** (ECM) dan cobalah untuk menggunakan faksimile kembali. Untuk informasi, baca [Menggunakan error correction mode \[Mode Koreksi Error\]](#). Jika masalah tersebut tetap muncul, hubungi perusahaan telepon Anda.
- Jika Anda sedang menggunakan layanan jalur pelanggan digital/digital subscriber line (DSL), pastikan bahwa Anda telah menghubungkan filter DSL, jika tidak Anda tidak akan dapat mengaplikasikan faksimile dengan sukses. Filter DSL menghilangkan sinyal digital dan memungkinkan HP all-in-one Anda untuk berkomunikasi dengan jalur telepon dengan benar. Dapatkan filter DSL dari penyedia DSL Anda. Jika Anda telah mempunyai filter DSL, pastikan bahwa filter terhubung dengan benar. Untuk informasi, baca [Tipe B: Mengatur HP all-in-one dengan DSL](#).
- Pastikan bahwa HP all-in-one Anda tidak terhubung ke soket telepon yang diatur ke telepon digital. Untuk memeriksa apakah saluran telepon Anda digital atau bukan, hubungkan telepon analog biasa ke saluran itu dan dengarkan nada panggil. Jika Anda tidak mendengar nada panggilan yang normal, kemungkinan jalur telepon diaktifkan untuk telepon digital.
- Jika Anda menggunakan adapter converter/terminal private branch exchange (PBX) atau integrated services digital network (ISDN), pastikan HP all-in-one terhubung ke port yang ditentukan untuk faksimile dan telepon. Selain itu, pastikan adapter terminal dipasang dengan tipe switch yang tepat untuk negara/regional, jika mungkin.

Perhatikan bahwa beberapa sistem ISDN memungkinkan Anda mengkonfigurasi port-port yang spesifik untuk perlengkapan telepon. Misalnya, Anda mungkin menetapkan satu port untuk telepon dan faks Group 3 dan port lainnya untuk berbagai tujuan. Jika Anda tetap mendapatkan masalah ketika menghubungkan ke port faks/telepon, cobalah menggunakan port yang ditetapkan untuk berbagai tujuan; mungkin port ini berlabel "multi-combi" atau semacamnya. Untuk informasi mengenai pengaturan HP all-in-one Anda dengan sistem telepon PBX atau saluran ISDN, baca [Pengaturan Faks](#).

- Jika HP all-in-one Anda berbagai saluran telepon yang sama dengan layanan DSL, modem DSL mungkin tidak terpasang dengan tepat. Jika modem DSL tidak terpasang dengan tepat, ia dapat menimbulkan suara berisik pada saluran telepon. Saluran telepon dengan kualitas suara yang buruk (bising) bisa menyebabkan masalah pada operasi faksimile. Anda dapat memeriksa kualitas suara saluran telepon dengan menghubungkan telepon ke soket telepon dan dengarkan apakah suara yang ada statis atau berisik yang lain. Jika Anda mendengar bunyi bising, matikan modem DSL Anda dan cabut listrik sepenuhnya selama sekurang-kurangnya 15 menit. Hidupkan kembali modem DSL dan dengarkan nada panggilan lagi.

Catatan Anda mungkin mendapati bunyi bising statis lagi di saluran telepon di lain hari. Jika HP all-in-one Anda berhenti mengirimkan dan menerima faks, ulangi proses ini.


Jika saluran telepon masih berisik atau jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang mematikan modem DSL, hubungi penyedia DSL Anda untuk mendapatkan dukungan. Anda juga bisa menghubungi perusahaan telepon Anda.

- Jika Anda menggunakan splitter telepon, ini dapat menimbulkan masalah dengan faksimile. (Splitter adalah konektor dua kabel yang dihubungkan ke soket telepon.) Cobalah melepas splitter dan menghubungkan HP all-in-one langsung ke soket telepon.

HP all-in-one mengalami masalah untuk mengirim faks secara manual

Solusi

- Pastikan telepon yang Anda gunakan untuk memulai panggilan faks terhubung langsung ke HP all-in-one. Untuk mengirim faks secara manual, telepon harus dihubungkan langsung ke port berlabel "2-EXT" pada HP all-in-one, seperti terlihat pada gambar di bawah. Untuk informasi tentang mengirim faksimile secara manual, baca [Mengirim faksimile secara manual dari telepon](#).

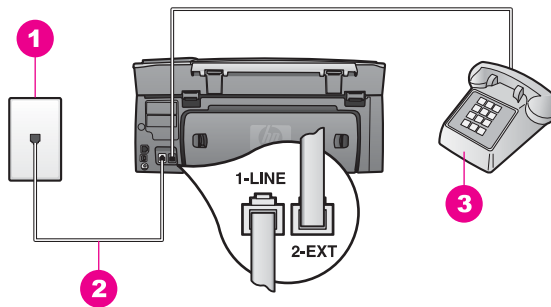

1	soket telepon
2	Kabel telepon disediakan di kotak bersama dengan HP all-in-one Anda
3	Telepon

- Jika Anda mengirimkan faks secara manual dari telepon yang terhubung langsung ke HP all-in-one, Anda harus menggunakan keypad pada telepon untuk mengirimkan faks. Anda tidak dapat menggunakan keypad pada panel kontrol HP all-in-one.

HP all-in-one tidak dapat menerima faks, tetapi dapat mengirimkan faks

Solusi

- Jika Anda tidak menggunakan layanan dering istimewa, periksa untuk memastikan bahwa fitur **Answer Ring Pattern [Pola Dering Jawab]** pada HP all-in-one Anda diatur ke **All Rings [Semua Dering]**. Untuk informasi, baca [Mengubah pola dering jawab \(deringan berbeda\)](#).
- Bila **Auto Answer [Jawab Otomatis]** di atur ke **Off [Mati]**, Anda harus menerima faks secara manual; jika tidak, HP all-in-one Anda tidak akan menerima faks. Untuk informasi lebih lanjut tentang menerima faksimile secara manual, baca [Menerima faksimile secara manual](#).
- Jika Anda memiliki layanan pesan suara pada nomor telepon yang sama dengan yang Anda gunakan untuk panggilan faksimile, Anda harus menerima faks secara manual, tidak otomatis. Ini berarti Anda harus siap untuk menjawab sendiri panggilan faks yang masuk. Untuk informasi tentang pengaturan HP all-in-one Anda bila Anda memiliki layanan pesan suara, baca [Pengaturan Faks](#). Untuk informasi lebih lanjut tentang menerima faksimile secara manual, baca [Menerima faksimile secara manual](#).
- Jika Anda memiliki modem PC pada saluran telepon yang sama dengan HP all-in-one Anda, periksa untuk memastikan bahwa perangkat lunak modem PC tersebut tidak diatur untuk menerima faks secara otomatis. Modem dengan fitur terima faks otomatis hidup akan menerima semua faks yang masuk, yang membuat HP all-in-one tidak bisa menerima panggilan faks.

- Jika Anda memiliki mesin penjawab pada saluran telepon yang sama dengan HP all-in-one Anda, Anda bisa mengalami salah satu masalah berikut:
 - Mesin penjawab Anda mungkin tidak diatur secara tepat dengan HP all-in-one Anda.
 - Pesan keluar Anda mungkin terlalu panjang atau terlalu nyaring untuk memungkinkan HP all-in-one Anda mendeteksi nada faks, dan mesin faks pemanggil mungkin putus.
 - Mesin penjawab Anda mungkin menutup terlalu cepat setelah mengirimkan pesan keluar bila ia tidak mendeteksi bahwa seseorang sedang mencoba untuk merekam pesan, seperti ketika faks sedang memanggil. Ini membuat HP all-in-one tidak bisa mendeteksi nada faks. Masalah ini paling sering ditemui pada mesin penjawab digital.

Tindakan di bawah ini bisa membantu memecahkan masalah:

- Bila Anda memiliki mesin penjawab pada saluran telepon yang sama dengan yang Anda gunakan untuk panggilan faks, cobalah menghubungkan mesin penjawab secara langsung ke HP all-in-one seperti dideskripsikan di [Pengaturan Faks](#).
- Pastikan HP all-in-one Anda diatur untuk menerima faks secara otomatis. Untuk informasi tentang pengaturan HP all-in-one Anda untuk menerima faks secara otomatis, baca [Mengatur HP all-in-one untuk menerima faksimile](#).
- Pastikan pengaturan **Rings to Answer [Dering Sebelum Jawab]** benar. Atur mesin penjawab Anda untuk menjawab sebelum dering ke-4 dan HP all-in-one Anda untuk menjawab sebelum sejumlah dering maksimum yang didukung oleh perangkat Anda. (Jumlah dering maksimum berbeda-beda menurut negara/regional). Dengan pengaturan ini, mesin penjawab akan menjawab panggilan dan HP all-in-one akan memonitor saluran. Bila HP all-in-one mendeteksi nada faksimile HP all-in-one akan menerima faksimile itu. Bila panggilan itu adalah panggilan telepon, mesin penjawab akan merekam pesan yang masuk. Untuk mendapatkan informasi tentang pengaturan jumlah dering sebelum menjawab, baca [Mengatur jumlah dering sebelum menjawab](#).
- Memutus mesin penjawab dan kemudian mencoba menerima faks. Jika Anda dapat menerima faks tanpa mesin penjawab, mesin penjawab mungkin penyebab masalahnya.
- Hubungkan kembali mesin penjawab dan rekam ulang pesan keluar Anda. Pastikan pesan tersebut sependek mungkin (durasinya tidak lebih dari 10 detik), dan bahwa Anda berbicara dengan halus dan pelan ketika merekamnya. Di akhir pesan keluar itu, rekam 4-5 detik kesunyian tanpa suara latar. Cobalah menerima faks lagi.

Catatan Beberapa mesin penjawab digital mungkin tidak akan menyimpan kesunyian yang direkam di akhir pesan Anda. Bunyikan pesan keluar Anda itu untuk memeriksanya.

- Bila HP all-in-one Anda berbagi saluran telepon yang sama dengan jenis perangkat telepon yang lain, seperti mesin penjawab, modem PC, atau kotak switch multi-port, tingkat sinyal faks mungkin berkurang. Ini bisa menimbulkan masalah selama penerimaan faks. Untuk mengetahui apakah perangkat yang lain yang menjadi penyebab masalah, cabut semua perangkat kecuali HP all-in-one dari saluran telepon,

dan kemudian cobalah menerima faks. Bila Anda berhasil menerima faks tanpa perangkat lain, berarti ada satu perangkat atau lebih yang menimbulkan masalah; cobalah menghubungkan kembali semua perangkat satu demi satu dan setiap kali menghubungkan kirimkan faks, sampai Anda mengetahui perangkat mana yang menimbulkan masalah.

- Jika Anda memiliki pola dering khusus untuk nomor telepon faks Anda (menggunakan layanan dering istimewa melalui perusahaan telepon Anda), pastikan bahwa fitur **Answer Ring Pattern [Pola Dering Jawab]** pada HP all-in-one Anda diatur hingga cocok. Misalnya, jika perusahaan telepon menetapkan pola dering dubel untuk nomor faks Anda, pastikan bahwa **Double Rings [Dering Dubel]** dipilih sebagai pengaturan **Answer Ring Pattern [Pola Dering Jawab]**. Untuk informasi tentang mengubah pengaturan ini, baca [Mengubah pola dering jawab \(deringan berbeda\)](#).

Catatan HP all-in-one tidak dapat mengenali beberapa pola dering, seperti pola dengan dering pendek dan panjang selang seling. Jika Anda mengalami masalah dengan pola dering jenis ini, minta perusahaan telepon Anda untuk menetapkan pola dering yang tidak selang seling.

Nada faks direkam pada mesin penjawab saya

Solusi

- Bila Anda memiliki mesin penjawab pada saluran telepon yang sama dengan yang Anda gunakan untuk panggilan faks, cobalah menghubungkan mesin penjawab secara langsung ke HP all-in-one seperti dideskripsikan di [Pengaturan Faks](#). Jika Anda tidak menghubungkan mesin penjawab sebagaimana yang dianjurkan, nada faks mungkin terekam pada mesin penjawab Anda.
- Pastikan HP all-in-one Anda diatur untuk menerima faks secara otomatis. Jika HP all-in-one Anda diatur untuk menerima faks secara manual, HP all-in-one tidak akan menjawab panggilan yang masuk. Anda harus hadir untuk menjawab sendiri panggilan faks yang masuk, jika tidak HP all-in-one tidak akan menerima faks dan mesin penjawab Anda akan merekam nada faks. Untuk informasi tentang pengaturan HP all-in-one Anda untuk menerima faks secara otomatis, baca [Mengatur HP all-in-one untuk menerima faksimile](#).
- Pastikan pengaturan **Rings to Answer [Dering Sebelum Jawab]** benar. Jumlah dering sebelum menjawab untuk HP all-in-one harus lebih banyak daripada jumlah dering sebelum menjawab untuk mesin penjawab. Jika mesin penjawab dan HP all-in-one diatur sehingga memiliki jumlah dering sebelum menjawab yang sama, kedua perangkat akan menjawab panggilan, dan nada faks akan direkam pada mesin penjawab. Atur mesin penjawab Anda untuk menjawab sebelum dering ke-4 dan HP all-in-one Anda untuk menjawab sebelum sejumlah dering maksimum yang didukung oleh perangkat Anda. (Jumlah dering maksimum berbeda-beda menurut negara/regional). Dengan pengaturan ini, mesin penjawab akan menjawab panggilan dan HP all-in-one akan memonitor saluran. Bila HP all-in-one mendeteksi nada faksimile HP all-in-one akan menerima faksimile itu. Bila panggilan itu adalah panggilan telepon, mesin penjawab akan merekam pesan yang masuk. Untuk mendapatkan informasi mengenai pengaturan

jumlah Rings to Answer [Dering Sebelum Jawab], baca Mengatur jumlah dering sebelum menjawab.

Saya mendengar bunyi statis pada saluran telepon sejak menghubungkan HP all-in-one

Solusi

Catatan Solusi yang mungkin ini hanya berlaku di negara/regional yang menerima kabel telepon 2 kawat di kotak dengan HP all-in-one, meliputi: Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cile, Cina, Kolombia, Yunani, India, Indonesia, Irlandia, Jepang, Korea, Amerika Latin, Malaysia, Meksiko, Filipina, Polandia, Portugal, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Spanyol, Taiwan, Thailand, USA, Venezuela, dan Vietnam.

- Bila Anda tidak menghubungkan kabel dua kawat (yang disediakan di kotak dengan HP all-in-one Anda) ke port berlabel "1-LINE" pada bagian belakang HP all-in-one Anda ke soket telepon, Anda mungkin akan mendengar bunyi statis pada saluran telepon Anda dan tidak akan bisa menerima faks dengan sukses. Kabel 2 kawat khusus ini berbeda dengan kabel telepon 4 kawat yang lebih umum yang mungkin Anda miliki di rumah atau di kantor.
- Jika Anda menggunakan splitter telepon, ia bisa menimbulkan bunyi statis pada saluran telepon. (Splitter adalah konektor dua kabel yang dihubungkan ke soket telepon.) Cobalah melepas splitter dan menghubungkan HP all-in-one langsung ke soket telepon.
- Jika Anda tidak menggunakan saluran listrik yang ditanahkan dengan benar untuk HP all-in-one Anda, Anda mungkin akan mendengar bunyi statis pada saluran telepon Anda. Cobalah menghubungkan ke saluran listrik yang lain.

Kabel telepon yang menyertai HP all-in-one saya tidak cukup panjang


Solusi

Jika kabel telepon yang menyertai HP all-in-one Anda tidak cukup panjang, Anda dapat menggunakan coupler untuk menyambung panjangnya. Anda dapat membeli coupler di toko elektronik yang menjual aksesoris telepon. Anda juga akan membutuhkan kabel telepon yang lain, bisa kabel telepon standar yang mungkin sudah Anda miliki di rumah atau di kantor.

Tip Jika HP all-in-one Anda disertai dengan adaptor kabel telepon 2 kawat, Anda dapat menggunakannya dengan kabel telepon 4 kawat untuk menyambung panjangnya. Untuk informasi tentang penggunaan adaptor kabel telepon 2 kawat, lihat dokumen yang menyertainya.

Untuk menyambung kabel telepon Anda

- 1 Dengan menggunakan kabel telepon yang disediakan di kotak bersama HP all-in-one Anda, hubungkan ujung yang satu ke coupler, lalu hubungkan ujung satunya lagi ke port berlabel "1-LINE" pada bagian belakang HP all-in-one Anda.
- 2 Hubungkan kabel telepon yang lain ke port terbuka pada coupler dan ke soket telepon, seperti pada gambar di bawah.

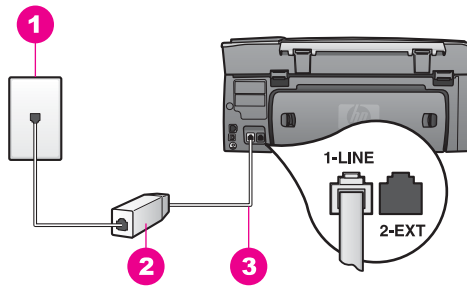

1	soket telepon
2	Coupler
3	Kabel telepon disediakan di kotak bersama dengan HP all-in-one

Saya mendapatkan masalah dengan faksimile melalui Internet

Solusi

Periksa berikut ini:

- Layanan FoIP mungkin tidak berfungsi dengan benar ketika HP all-in-one mengirim dan menerima faks pada kecepatan tinggi (33600bps). Jika Anda mengalami masalah dengan pengiriman dan penerimaan faks, gunakan kecepatan faks yang lebih lambat. Anda dapat melakukannya dengan mengubah pengaturan **Fax Speed [Kecepatan Faks]** dari **High [Tinggi]** (standar) ke **Medium [Sedang]**. Untuk informasi tentang mengubah pengaturan ini, baca [Mengatur kecepatan faksimile](#).
- Anda hanya dapat mengirim dan menerima faks dengan menghubungkan kabel telepon ke port berlabel "1-LINE" pada HP all-in-one dan bukan dari port Ethernet. Ini berarti koneksi Anda ke internet harus dilakukan melalui kotak konverter (yang menyediakan soket telepon analog biasa untuk koneksi faks) atau melalui perusahaan telepon Anda.
- Anda sebaiknya juga menanyakan kepada perusahaan telepon untuk memastikan bahwa layanan telepon internet mereka mendukung operasi faksimile. Jika layanan tersebut tidak mendukung operasi faksimile, Anda tidak akan bisa mengirim dan menerima faks melalui Internet.

Masalah-masalah dengan pengaturan HP Instant Share

Error pada pengaturan **HP Instant Share** (seperti yang muncul selama pengaturan account **HP Passport** Anda atau **Address Book [Buku Alamat]**) dimuat dalam bantuan spesifik layar bantuan **HP Instant Share**. Informasi pemecahan masalah operasional tertentu dimuat dalam [HP Instant Share pemecahan masalah](#).

Gunakan bagian ini untuk mengatasi error HP Instant Share yang muncul sebagai akibat dari pengaturan perangkat.

Error pada instalasi Minimum

Solusi

HP Instant Share tidak bisa diatur pada HP all-in-one Anda. Fitur HP Instant Share tidak terinstal.

- ➔ Untuk mengaktifkan fitur HP Instant Share, masukkan CD instalasi yang menyertai produk Anda dan pilih **Typical (Recommended) [Biasa (Direkomendasikan)]**.
 - Jika Anda memerlukan CD instalasi untuk HP Photosmart 2600 seri all-in-one, Anda dapat memesan dari www.hp.com/support.
 - Jika Anda memerlukan CD instalasi untuk HP Photosmart 2700 seri all-in-one, Anda dapat memesan dari www.hp.com/support.

Catatan Jika sistem Anda tidak memenuhi persyaratan sistem untuk instalasi perangkat lunak **Typical [Biasa]**, Anda tidak akan bisa menginstal dan menggunakan HP Instant Share.

Anda perlu menginstal perangkat lunak perangkat

Solusi

Anda belum menginstal perangkat lunak HP all-in-one .

- ➔ Untuk menginstal perangkat lunak HP all-in-one, masukkan CD instalasi yang menyertai produk Anda dan pilih **Typical (Recommended) [Biasa (Direkomendasikan)]**.
 - Jika Anda memerlukan CD instalasi untuk HP Photosmart 2600 seri all-in-one, Anda dapat memesan dari www.hp.com/support.
 - Jika Anda memerlukan CD instalasi untuk HP Photosmart 2700 seri all-in-one, Anda dapat memesan dari www.hp.com/support.

(HP Instant Share) Tidak Diatur

Solusi

Anda menekan tombol **HP Instant Share** dan HP all-in-one Anda tidak terdaftar dengan HP Instant Share.

- 1 Tekan **1** untuk memilih **Yes, set up HP Instant Share for easy photo sharing [Ya, atur HP Instant Share untuk memudahkan pemakaian foto bersama]**. Wizard Pemasangan HP Instant Share muncul di browser pada komputer Anda.
- 2 Ikuti instruksi di layar untuk mendapatkan account HP Passport dan atur HP all-in-one Anda untuk HP Instant Share.

HP Instant Share tidak dapat diatur atau jaringan tidak tersedia

Solusi

Anda belum mengatur HP Instant Share pada perangkat Anda.

- 1 Tekan **HP Instant Share** di panel kontrol HP all-in-one Anda.
- 2 Tekan **1** untuk memilih **Yes, set up HP Instant Share for easy photo sharing [Ya, atur HP Instant Share untuk memudahkan pemakaian foto bersama]**. Wizard Pemasangan HP Instant Share muncul di browser pada komputer Anda.
- 3 Ikuti instruksi di layar untuk mendapatkan account HP Passport dan atur HP all-in-one Anda untuk HP Instant Share.

Solusi

Jaringan tidak tersedia.

- Untuk informasi lebih rinci, baca Panduan Jaringan yang menyertai HP all-in-one Anda.

Tujuan tidak diatur pada perangkat. Baca petunjuk penggunaan untuk mendapatkan Bantuan.

Solusi

Layanan HP Instant Share tidak menemukan tujuan apapun. Tidak ada tujuan yang dikonfigurasi.

- Tentukan tujuan untuk menetapkan lokasi pengiriman gambar. Lokasi tujuan dapat berupa alamat e-mail, perangkat teman dan relasi yang terhubung ke jaringan, album foto online, layanan penyelesaian akhir foto. Layanan yang tersedia berbeda-beda tergantung negara/regional.

Untuk menentukan tujuan

- 1 Tekan **HP Instant Share** di panel kontrol HP all-in-one Anda. Menu **HP Instant Share** terlihat pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan **3** untuk memilih **Add New Destination [Tambahkan Lokasi Baru]**. Menu **Select Computer [Pilih Komputer]** muncul, dengan daftar komputer yang terhubung ke jaringan Anda.
- 3 Pilih satu komputer dari daftar tersebut.

Catatan Perangkat lunak **HP Image Zone** harus diinstal pada komputer yang dipilih, dan komputer tersebut harus bisa mengakses layanan HP Instant Share.

Layar layanan HP Instant Share muncul di suatu layar di komputer Anda.

- 4 Mengakses HP Instant Share dengan **userid** dan **password** HP Passport. Manajer HP Instant Share muncul.

Catatan Anda tidak akan diminta memasukkan **userid** dan **password HP Passport Anda** jika Anda telah mengatur agar layanan HP Instant Share mengingatnya.

- 5 Pilih tab **Share [Bagi]** dan ikuti petunjuk pada layar untuk membuat lokasi baru.

Untuk informasi lebih lanjut, baca keterangan dari layar bantu.

Jika Anda ingin mengirimkan koleksi gambar ke perangkat teman atau kerabat yang terhubung dengan jaringan, pilih **HP Instant Share E-mail**. Pada area **E-mail address [alamat E-mail]** masukkan nama perangkat yang menjadi tujuan pengiriman Anda dan diikuti dengan **@send.hp.com**.

Catatan Untuk mengirimkan ke perangkat: 1) baik pengirim maupun penerima harus memiliki user ID dan password HP Passport; 2) perangkat yang menjadi tujuan pengiriman gambar harus didaftarkan dengan HP Instant Share; dan 3) gambar harus dikirim dengan menggunakan **HP Instant Share E-mail** atau HP remote printing (mencetak pada HP jaringan).

Sebelum mengatur tujuan perangkat di **HP Instant Share E-mail** atau menambahkan printer untuk digunakan dengan pencetakan HP

jaringan, tanyakan nama unik yang ditetapkan penerima untuk perangkatnya yang berkoneksi jaringan. Nama perangkat dibuat oleh seseorang ketika dia bergabung dengan HP Instant Share dan mendaftarkan perangkatnya. Untuk informasi lebih lengkap, baca [Memulai](#).

Pemecahan masalah operasional.

Bagian pemecahan masalah **HP Photosmart 2600/2700 Series all-in-one** pada **HP Image Zone** memuat tip-tip pemecahan masalah untuk beberapa masalah paling umum yang terkait dengan HP all-in-one Anda.

Untuk menampilkan informasi pemecahan masalah dari komputer Windows, pilih **HP Director [Pengarah HP]**, click **Help [Bantuan]**, kemudian pilih **Troubleshooting and Support [Pemecahan masalah dan Dukungan]**. Pemecahan masalah juga tersedia melalui tombol Bantuan yang muncul pada beberapa pesan error.

Untuk mengakses informasi pemecahan masalah dari Macintosh OS X v10.1.5 atau yang lebih baru, klik ikon **HP Image Zone** di Dock, pilih **Help [Bantu]** dari batang menu, pilih **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** dari menu **Help [Bantu]**, dan lalu pilih **HP Photosmart 2600/2700 Series all-in-one Troubleshooting** pada Help Viewer.

Jika Anda memiliki akses Internet, Anda dapat memperoleh bantuan dari situs web HP di www.hp.com/support. Situs ini juga menyediakan jawaban bagi pertanyaan yang sering diajukan.

Pemecahan masalah kertas.

Untuk membantu mencegah kemacetan kertas, gunakan hanya jenis kertas yang direkomendasikan untuk HP all-in-one Anda. Untuk informasi lebih lengkap tentang kertas-kertas yang direkomendasikan, lihat di layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**, atau kunjungi www.hp.com/support.


Jangan memuat kertas yang tergulung atau keriput, atau kertas yang pojok-pojoknya terlipat atau robek, ke dalam baki input. Untuk informasi lebih lengkap, baca [Mencegah kemacetan kertas](#).

Jika kertas mengalami kemacetan di perangkat Anda, ikuti petunjuk berikut untuk mengeluarkan kertas yang macet.

Kertas macet pada HP all-in-one

Solusi

- 1 Tekan tab pada pintu clean-out belakang untuk melepaskan pintu seperti ditunjukkan di bawah ini.

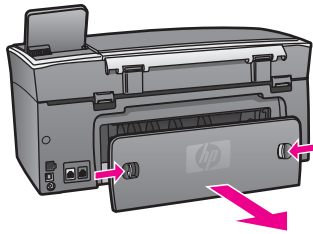

Perhatian Mencoba mengeluarkan kertas yang macet dari bagian depan HP all-in-one dapat merusak mekanisme cetak. Usahakan selalu menjangkau dan mengeluarkan kertas yang macet melalui pintu clean-out belakang.

- 2 Tarik pelan-pelan kertas dari penggulung.



Peringatan Jika kertas sobek ketika Anda mengeluarkannya dari penggulung, periksa penggulung dan rodanya untuk memastikan bahwa tidak ada serpihan kertas yang tertinggal di dalam perangkat. Jika Anda tidak membersihkan semua sisa sobekan kertas dari HP all-in-one, kemungkinan kemacetan kertas akan lebih sering terjadi.

- 3 Pasang kembali pintu clean-out belakang. Dengan halus dorong pintu ke depan sampai mengatup pas pada tempatnya
- 4 Tekan **OK** untuk melanjutkan pekerjaan.

Kertas memacetkan aksesoris tambahan untuk pencetakan dua sisi

Solusi

Anda mungkin perlu melepas aksesoris pencetakan dua sisi. Untuk informasi lebih lanjut, baca panduan cetak yang menyertai aksesoris pencetakan dua sisi Anda.

Catatan Jika Anda mematikan HP all-in-one sebelum membersihkan kertas yang macet, hidupkan lagi, kemudian restart pekerjaan mencetak atau menyalin Anda.

Pemecahan masalah print cartridge

Jika Anda mengalami masalah saat pencetakan, mungkin masalahnya terletak pada salah satu print cartridge. Coba lakukan langkah berikut:

- 1 Keluarkan dan masukkan kembali print cartridge dan pastikan masing-masing telah terpasang dan terkunci pada tempatnya
- 2 Jika masih mengalami masalah, cetak laporan swajui untuk melihat apakah terdapat masalah dengan print cartridge. Laporan ini menyediakan informasi berguna mengenai print cartridge Anda, termasuk informasi status.
- 3 Jika laporan swajui memperlihatkan adanya masalah, bersihkan print cartridge.
- 4 Jika masih muncul masalah, bersihkan kontak berwarna perak pada print cartridge.
- 5 Jika Anda masih mengalami masalah saat pencetakan, tentukan print cartridge mana yang bermasalah lalu ganti.

Untuk informasi lebih lanjut tentang topik ini, baca [Merawat HP all-in-one](#).

HP Instant Share pemecahan masalah

Pesan error yang dibahas di bagian ini muncul pada layar grafis berwarna HP all-in-one Anda. Topik penelusuran masalah mendasar pada HP Instant Share tercakup pada penjelasan dibawah ini. Bantuan secara online diberikan untuk semua pesan error yang ditemukan pada layanan HP Instant Share .

Eror umum

Gunakan bagian ini untuk memecahkan eror HP Instant Share umum berikut ini.

HP Instant Share mengalami eror. Baca petunjuk penggunaan untuk mendapatkan Bantuan.

Solusi

HP all-in-one mengalami eror.

→ Matikan dan restart HP all-in-one Anda.

Untuk mematikan HP all-in-one Anda

- 1 Nonaktifkan HP all-in-one menggunakan tombol **Hidup** yang terletak pada panel kontrol.
- 2 Cabut kabel listrik dari bagian belakang HP all-in-one.

HP Instant Share mengalami eror. Coba lagi kemudian.

Solusi

Layanan HP Instant Share mengirimkan data yang tidak dikenali oleh HP all-in-one.

→ Coba jalankan fungsi lagi. Jika tidak berhasil, matikan dan restart HP all-in-one Anda.

Untuk mematikan HP all-in-one Anda

- 1 Nonaktifkan HP all-in-one menggunakan tombol **Hidup** yang terletak pada panel kontrol.
- 2 Cabut kabel listrik dari bagian belakang HP all-in-one.

Eror koneksi

Gunakan bagian ini untuk memecahkan eror umum berikut jika HP all-in-one Anda gagal untuk dihubungkan ke layanan HP Instant Share .

Tidak terdapat koneksi jaringan. Baca dokumen.

Solusi

Jaringan berkabel

Kabel jaringan longgar atau tercabut.

Koneksi jaringan yang tidak lengkap atau tidak tepat akan membuat perangkat tidak bisa saling berkomunikasi dan mengakibatkan masalah pada jaringan Anda.

- Periksa koneksi kabel dari HP all-in-one Anda ke gateway, router, atau hub untuk memastikan bahwa koneksi aman. Jika koneksi ini aman, periksa

kabel-kabel lain untuk memastikan bahwa koneksi yang lain juga aman. Pastikan bahwa tidak ada kabel yang tergecet atau rusak.

- Periksa semua koneksi berikut ini: kabel listrik; kabel antara HP all-in-one dan hub atau router; kabel antara hub atau router dan komputer Anda; dan (jika tersedia) kabel dari dan ke modem atau koneksi Internet Anda.
- Jika semua koneksi yang disebutkan di atas aman, hubungkan kabel ke HP all-in-one ke bagian jaringan yang aktif untuk memastikan apakah kabel itu rusak, atau tukar-tukar kabel yang lain (satu per satu) sampai Anda mengganti kabel yang tidak berfungsi dengan benar.

Catatan Anda juga dapat menampilkan **HP Director [Pengarah HP]** dari desktop pada komputer Anda, dan klik **Status**. Kotak dialog akan muncul di komputer menyatakan apakah HP all-in-one terhubung atau tidak.

Solusi

Jaringan Nirkabel

Terdapat beberapa gangguan.

HP all-in-one berada di luar jangkauan titik akses.

- Pastikan bahwa penghalangan fisik dan bentuk-bentuk gangguan lain sedikit jumlahnya.
Sinyal yang dipancarkan antara HP all-in-one Anda dengan titik akses dipengaruhi oleh gangguan dari perangkat nirkabel lainnya - termasuk telepon nirkabel, oven microwave, dan jaringan-jaringan nirkabel di sekitarnya. Objek-objek fisik antara komputer dengan HP all-in-one juga mempengaruhi sinyal yang dipancarkan. Bila ini terjadi, pindahkan komponen-komponen jaringan Anda agar lebih dekat dengan HP all-in-one. Untuk meminimalkan gangguan dari jaringan nirkabel lain, cobalah mengganti saluran.
- Pindahkan HP all-in-one dan titik akses agar saling berdekatan. Jika jarak antara titik akses Anda dan HP all-in-one Anda cukup jauh, cobalah memperpendeknya. (Jangkauan untuk 802,11b kira-kira 100 kaki, dan berkurang jika Anda gangguan.) Jika mungkin, buatlah jalur kosong antara titik akses dengan HP all-in-one, dan minimalkan sumber-sumber gangguan radio.

Solusi

HP all-in-one Anda terhubung dengan satu jaringan pada satu waktu. Perangkat sekarang terhubung langsung ke komputer dengan menggunakan kabel USB.

Aplikasi HP Instant Share membaca pengaturan jaringan yang sebelumnya.

- Jika Anda mencoba untuk menggunakan HP Instant Share selama menggunakan kabel USB, reset pengaturan jaringan pada HP all-in-one atau akses HP Instant Share dari perangkat lunak **HP Image Zone** pada komputer Anda.

Catatan Untuk informasi lebih lanjut tentang mereset pengaturan jaringan, baca Panduan Jaringan yang menyertai HP all-in-one Anda.

Gagal terhubung ke HP Instant Share

Solusi

Domain name server (DNS) tidak memiliki entri untuk URL.

→ Periksa pengaturan DNS, lalu coba jalankan fungsi lagi.

Untuk memeriksa alamat IP DNS

- 1 Tekan **Atur** pada panel kontrol HP all-in-one Anda.
Setup Menu [Menu Pemasangan] muncul pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan **8**, kemudian tekan **1**.
Ini akan memilih **Network [Jaringan]** lalu **View Network Settings [Lihat Pengaturan Jaringan]**.
Menu Network Settings [Pengaturan Jaringan] muncul.
- 3 Tekan **1** untuk memilih **Print Detailed Report [Cetak Laporan Rinci]**.
Lembar konfigurasi jaringan tercetak pada HP all-in-one Anda.
- 4 Temukan informasi DNS Server dan pastikan bahwa alamat IP DNS jaringan benar.
Hubungi Internet Service Provider (Penyedia layanan Internet) untuk memeriksa alamat DNS.
- 5 Jika alamat tersebut tidak valid, akses embedded Web server (EWS) dan masukkan alamat IP yang benar.

Untuk memasukkan informasi di EWS

- 1 Temukan alamat IP perangkat pada halaman konfigurasi jaringan.
- 2 Masukkan alamat IP perangkat ke dalam area **Address [Alamat]** pada browser di komputer Anda.
Halaman **Home [Utama]** muncul pada layar browser Anda.
- 3 Klik tab **Networking [Penjaringan]**.
- 4 Dengan menggunakan navigasi sidebar, temukan informasi yang Anda cari untuk mengubah dan memasukkan informasi yang benar.
Untuk informasi lebih lanjut, baca bagian **HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one** di **HP Image Zone Help**.

Solusi

Layanan HP Instant Share tidak merespons. Layanan down karena mengalami perawatan, pengaturan proxy tidak tepat, atau satu atau lebih kabel jaringan tercabut.

→ Lakukan salah satu petunjuk berikut:

- Periksa pengaturan proxy Anda (lihat prosedur di bawah).
- Periksa koneksi jaringan Anda. Untuk informasi lebih lengkap, baca Panduan Jaringan yang menyertai HP all-in-one Anda.
- Coba jalankan fungsi lagi.

Catatan HP all-in-one Anda tidak mendukung proxy yang memerlukan otentikasi.

Untuk memeriksa pengaturan proxy

- 1 Tekan **Atur** pada panel kontrol HP all-in-one Anda.
Setup Menu [Menu Pemasangan] muncul pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan **8**, kemudian tekan **1**.
Ini akan memilih **Network [Jaringan]** lalu **View Network Settings [Lihat Pengaturan Jaringan]**.

- Menu **Network Settings [Pengaturan Jaringan]** muncul.
- 3 Tekan **1** untuk memilih **Print Detailed Report [Cetak Laporan Rinci]** .
Lembar konfigurasi jaringan tercetak pada HP all-in-one Anda.
 - 4 Temukan alamat IP perangkat pada halaman konfigurasi jaringan.
 - 5 Masukkan alamat IP perangkat ke dalam area **Address [Alamat]** pada browser di komputer Anda.
Halaman **Home [Utama]** embedded Web server (EWS) muncul pada jendela browser Anda.
 - 6 Klik tab **Networking [Penjaringan]** .
 - 7 Di bawah **Applications [Aplikasi]** , klik **Instant Share**.
 - 8 Periksa pengaturan proxy.
 - 9 Jika pengaturan tidak tepat, masukkan informasi yang benar di area yang sesuai di EWS.
Untuk informasi lebih lengkap, baca Panduan Jaringan yang menyertai HP all-in-one Anda.

Gagal terhubung ke HP Instant Share. Memeriksa alamat DNS.

Solusi

HP all-in-one tidak dapat terhubung ke layanan HP Instant Share. Sebab-sebab yang mungkin meliputi: Alamat IP DNS tidak dikenal; tidak ada alamat IP DNS yang diatur; atau alamat IP DNS semuanya nol.

- Pastikan alamat IP DNS yang digunakan HP all-in-one Anda.
Untuk informasi lebih lengkap, baca [Untuk memeriksa alamat IP DNS](#).

Gagal terhubung ke HP Instant Share. Server DNS tidak merespons.

Solusi

Server DNS tidak merespons, jaringan sedang tidak beroperasi, atau alamat IP DNS tidak valid.

- 1 Pastikan alamat IP DNS yang digunakan HP all-in-one Anda.
Untuk informasi lebih lengkap, baca [Untuk memeriksa alamat IP DNS](#).
- 2 Jika alamat IP DNS tidak benar, coba lakukan koneksi ulang.

Gagal terhubung ke HP Instant Share. Memeriksa alamat proxy.

Solusi

Server DNS tidak dapat menentukan URL proxy untuk alamat IP.

- 1 Pastikan informasi proxy yang digunakan oleh HP all-in-one Anda.
Untuk informasi lebih lengkap, baca [Untuk memeriksa pengaturan proxy](#).
- 2 Jika informasi proxy tidak benar, coba lakukan koneksi ulang.

Koneksi ke layanan HP Instant Share hilang.

Solusi

HP all-in-one kehilangan koneksinya ke layanan HP Instant Share.

- 1 Periksa koneksi jaringan fisik dan pastikan jaringan beroperasi.
Untuk informasi lebih lengkap, baca Panduan Jaringan yang menyertai HP all-in-one Anda.
- 2 Setelah Anda memastikan konektivitas jaringan, cobalah tugas tersebut kembali.

Eror mengirim koleksi gambar

Gunakan bagian ini untuk memecahkan eror yang muncul ketika mendapatkan masalah dengan pengiriman gambar dari HP all-in-one Anda ke tujuan yang dipilih.

File Corrupted Destination (Tujuan Kacau) ditemukan.

Solusi

Terdapat kesalahan dengan format file tujuan (Intent) pada kartu memori.

- Bacalah dokumen pengguna yang menyertai kamera Anda dan tetapkan lagi maksud pada kartu memori.

Tujuan tidak diperbolehkan pada perangkat ini.

Solusi

Satu atau lebih tujuan HP Instant Share tidak termasuk yang dimiliki oleh pengguna yang terdaftar untuk perangkat ini.

- Pastikan kamera dan HP all-in-one didaftarkan dengan account HP Passport yang sama.

Kartu memori eror

Solusi

Kartu memori mungkin cacat.

- 1 Keluarkan kartu memori dari HP all-in-one, lalu masukkan lagi.
- 2 Jika ini tidak berhasil, matikan dan restart HP all-in-one Anda.
- 3 Jika ini tidak berhasil, format ulang kartu memori.
Sebagai alternatif terakhir, ganti kartu memori.

HP Instant Share batas daya simpan terlampaui. Baca petunjuk penggunaan untuk mendapatkan Bantuan.

Solusi

Pekerjaan yang sedang Anda kirimkan gagal. Alokasi ruang disk pada layanan HP Instant Share telah terlampaui.

Catatan File-file lama dihapus secara otomatis dari account Anda. Eror ini akan hilang sendiri dalam beberapa hari atau minggu.

Untuk menghapus file dari layanan HP Instant Share

- 1 Tekan **HP Instant Share** di panel kontrol HP all-in-one Anda.
Menu **HP Instant Share** muncul pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan **3**, kemudian tekan **5**.
Ini akan memilih menu **Instant Share Options [Pilihan Instant Share]** kemudian **Manage Account [Atur Account]**..
Layar layanan HP Instant Share muncul di suatu layar di komputer Anda.
- 3 Mengakses HP Instant Share dengan **userid** dan **password** HP Passport.

Catatan Anda tidak akan diminta memasukkan **userid** dan **password HP Passport Anda** jika Anda telah mengatur agar layanan HP Instant Share mengingatnya.

- 4 Ikuti petunjuk pada layar.

- 5 Dari menu pengaturan HP Instant Share, pilih **Manage Account [Atur Account]**.
- 6 Ikuti petunjuk pada layar instruksi untuk menghapus file dari account Anda.

Eror Kirim dan Terima koleksi gambar

Gunakan bagian ini untuk mengatasi eror yang muncul pada kedua fungsi HP Instant Share Kirim dan Terima.

Login gagal. Baca petunjuk penggunaan untuk mendapatkan Bantuan.

Solusi

HP all-in-one gagal login ke layanan HP Instant Share.

- Coba lagi kemudian.
- Atur ulang perangkat melalui HP Instant Share.

Layanan HP Instant Share dihentikan.

Solusi

Layanan HP Instant Share telah dihentikan.

- Layanan telah dihentikan. Jika Anda mempunyai pertanyaan, hubungi Dukungan Pelanggan HP.

Layanan HP Instant Share tidak tersedia untuk sementara waktu. Coba lagi kemudian.

Solusi

Layanan HP Instant Share tidak dapat digunakan karena sedang ada pemeliharaan.

- Coba lagi kemudian.

Pesan HP Instant Share Laporan Eror

Jika Anda mendapatkan masalah ketika sedang mengirimkan gambar ke suatu tujuan, HP Instant Share Laporan Eror tercetak pada HP all-in-one Anda. Gunakan bagian ini untuk memecahkan masalah file yang mungkin terlihat pada Laporan Eror.

Format file yang tidak didukung

Solusi

Salah satu file yang dikirimkan ke layanan HP Instant Share bukan jenis file yang didukung.

- Ubah file tersebut ke JPEG dan cobalah mengirimkan lagi.

File rusak

Solusi

File yang Anda kirimkan rusak.

- Ganti file dan coba kirim ulang. Misalnya, ambil kembali foto digital atau gambar dibuat ulang.

Melampaui ukuran file yang didukung

Solusi

Salah satu file yang dikirimkan ke layanan HP Instant Share melampaui batas ukuran file server.

- ➔ Kerjakan ulang gambar tersebut sehingga ukurannya kurang dari 5 MB, kemudian cobalah mengirimkannya kembali.

Pemecahan masalah pada kartu memori foto

Tip pemecahan masalah berikut ini hanya diperuntukkan bagi pengguna Macintosh dari iPhoto.

Anda memasukkan kartu memori ke dalam HP all-in-one jaringan, tetapi iPhoto tidak bisa menemukannya.

Solusi

Kartu memori harus muncul di desktop agar iPhoto bisa menemukannya, tetapi kartu memori yang dimasukkan ke dalam HP all-in-one jaringan tidak secara otomatis muncul di desktop. Jika Anda membuka iPhoto dari foldernya atau dengan mengklik ganda ikon, aplikasi tersebut tidak akan menemukan kartu memori yang tidak muncul meskipun sudah dimasukkan. Oleh karena itu coba jalankan **HP Director [Pengarah HP]** dan pilih iPhoto dari **More Applications**. Bila Anda menjalankan iPhoto dari **HP Director [Pengarah HP]** dengan cara ini, maka aplikasi akan menemukan dan menampilkan kartu memori secara otomatis.

Anda memiliki video klip pada kartu memori, tetapi tidak dapat ditampilkan dalam iPhoto setelah Anda mengimpor isi kartu memori.

Solusi

iPhoto hanya menampilkan foto diam. Untuk menangani baik video klip dan gambar diam, coba gunakan **Unload Images [Hilangkan Citra]** dari **HP Director [Pengarah HP]**.

Pemecahan masalah faksimile

Tip Untuk topik-topik pemecahan masalah faksimile yang lain, seperti masalah dengan cetakan atau penerimaan faks yang lambat, lihat layar Bantuan Pemecahan Masalah yang menyertai perangkat lunak **HP Image Zone** Anda.

Ketika mengirimkan faks, saya menerima pesan eror yang menyatakan bahwa memori penuh

Solusi

Jika Anda mengirimkan faks dan menerima pesan pada layar grafis berwarna yang mengindikasikan bahwa memori penuh, coba lakukan hal berikut:

- Jika Anda mengirimkan faks yang terdiri dari banyak halaman, cobalah mengirimkan halaman-halaman secara terpisah, satu halaman untuk satu kali pengiriman.
- Coba ubah pengaturan **Lighter/Darker [Lebih Terang/Lebih Gelap]** ke pengaturan lebih terang atau lebih gelap dan kirim ulang faks. Untuk informasi

tentang mengubah pengaturan **Lighter/Darker [Lebih Terang/Lebih Gelap]**, , baca [Mengubah pengaturan terang/gelap](#).

- Jika Anda mengirimkan faks hitam putih dengan resolusi **Photo [Foto]**, coba tekan **Mulai Warna** bukan **Mulai Hitam**.

Update perangkat

Beberapa pilihan tersedia untuk mengupdate HP all-in-one Anda. Masing-masing file harus didownload ke komputer Anda untuk mulai menjalankan **Device Update Wizard [Wizard Update Perangkat]**. Sebagai contoh:

- Berdasarkan petunjuk dari dukungan pelanggan HP Anda mungkin mengakses situs web Dukungan HP untuk membuka upgrade bagi perangkat Anda.
- Dialog akan muncul pada layar grafis berwarna HP all-in-one yang akan menampilkan petunjuk mengupdate perangkat Anda.

Catatan Jika Anda adalah pengguna Windows, Anda dapat mengatur fasilitas **Software Update [Update Perangkat lunak]** (bagian dari perangkat lunak **HP Image Zone** yang terinstal di komputer Anda) untuk secara otomatis mengakses update perangkat di situs web Dukungan HP secara berkala. Untuk informasi lebih lanjut tentang fasilitas **Software Update [Update Perangkat lunak]**, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

Update perangkat (Windows)

Gunakan salah satu berikut ini untuk mendapatkan update untuk perangkat Anda:

- Gunakan Web browser untuk mendownload update untuk HP all-in-one dari www.hp.com/support. File yang didownload akan diuraikan secara otomatis dalam format .exe. Saat Anda mengklik-ganda file .exe, **Device Update Wizard [Wizard Update Perangkat]** akan ditampilkan pada komputer.
- Gunakan fasilitas **Software Update [Update Perangkat lunak]** guna secara otomatis mengakses situs web Dukungan HP untuk update perangkat secara berkala.

Catatan Setelah fasilitas **Software Update [Update Perangkat lunak]** terinstal pada komputer Anda, pencarian update perangkat akan dijalankan. Jika Anda tidak memiliki versi terakhir dari fasilitas **Software Update [Update Perangkat lunak]** pada saat instal, dialog pesan muncul di komputer Anda untuk permintaan upgrade. Pilih untuk upgrade.

Untuk menggunakan update perangkat

- 1 Lakukan salah satu petunjuk berikut:
 - Klik ganda file update .exe yang Anda download dari www.hp.com/support.
 - Jika diminta, pilih update perangkat yang terdapat di fasilitas **Software Update [Update Perangkat lunak]**.**Device Update Wizard [Wizard Update Perangkat]** akan dijalankan pada komputer Anda.
- 2 Pada layar **Welcome [Selamat Datang]**, klik **Next [Lanjut]**. Layar **Select a Device [Pilih Perangkat]** ditampilkan.
- 3 Pilih HP all-in-one dari daftar, kemudian klik **Next [Lanjut]**. Layar **Important Information [Informasi Penting]** muncul.

- 4 Pastikan komputer dan perangkat Anda memenuhi persyaratan yang terdaftar.
- 5 Jika memenuhi persyaratan, klik **Update**.
Layar **Updating Device [Mengupdate Perangkat]** muncul. Lampu pada panel kontrol HP all-in-one mulai menyala.
Tampilan layar grafis berwarna terlihat hijau yang artinya update telah dimuat dan dijalankan pada perangkat Anda.
- 6 Jangan memutuskan, mematikan, atau mengganggu perangkat saat proses update.

Catatan Jika Anda menghentikan proses update, atau sebuah pesan error menunjukkan update gagal, hubungi Dukungan HP untuk mendapatkan bantuan.

Setelah HP all-in-one Anda matikan dan restart, layar update selesai muncul di komputer Anda

Perangkat Anda telah terupdate. Anda dapat kembali menggunakan HP all-in-one.

Update perangkat (Macintosh)

Installer update perangkat menyediakan pilihan untuk update yang diperlukan HP all-in-one sebagai berikut:

- 1 Gunakan Web browser untuk mendownload update untuk HP all-in-one dari www.hp.com/support.
- 2 Klik ganda file yang telah didownload.
Installer dijalankan pada komputer Anda.
- 3 Ikuti petunjuk layar untuk menginstal update pada HP all-in-one.
- 4 Restart HP all-in-one untuk melengkapi proses.

17 Mendapatkan Dukungan HP

Hewlett-Packard menyediakan layanan Internet dan telepon untuk HP all-in-one Anda.

Bab ini memuat informasi tentang cara mendapatkan dukungan dari Internet, cara menghubungi dukungan pelanggan HP, cara mengakses nomor serial Anda dan ID layanan Anda, dan menyiapkan pengiriman HP all-in-one Anda.

Jika Anda tidak dapat menemukan jawaban yang Anda butuhkan dalam dokumentasi tercetak atau di layar bantu yang menyertai produk Anda, hubungi salah satu layanan dukungan HP yang terdaftar di halaman-halaman berikut ini. Sebagian layanan dukungan hanya tersedia di A.S. dan Kanada, sementara layanan lainnya telah tersedia di negara/regional lain di seluruh dunia. Jika nomor layanan dukungan untuk negara/regional Anda tidak terdaftar, hubungi dealer resmi HP terdekat untuk mendapatkan bantuan.

Mendapatkan dukungan dan informasi lainnya melalui Internet

Jika Anda mempunyai akses internet, Anda dapat meminta bantuan dari situs web HP berikut ini: www.hp.com/support

Situs web ini menyediakan dukungan teknis, driver, persediaan dan informasi pemesanan.

Dukungan pelanggan HP

Aplikasi perangkat lunak dari perusahaan lain mungkin menyertai HP all-in-one Anda. Bila Anda mengalami masalah dengan program ini, Anda akan menerima bantuan teknis terbaik dengan menghubungi ahli dari perusahaan tersebut.

Jika Anda ingin menghubungi dukungan pelanggan HP, ikuti langkah-langkah berikut ini.

- 1 Pastikan bahwa:
 - a HP all-in-one Anda tersambung dan menyala.
 - b Print cartridge terpasang dengan benar.
 - c Kertas yang disarankan dimasukkan dengan benar pada baki input.
- 2 Reset HP all-in-one Anda:
 - a Matikan HP all-in-one dengan menekan tombol **Hidup**.
 - b Cabut kabel listrik di bagian belakang HP all-in-one.
 - c Sambungkan kembali kabel listrik ke HP all-in-one.
 - d Nyalakan HP all-in-one dengan menekan tombol **Hidup**.
- 3 Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi www.hp.com/support.
Situs web ini menyediakan dukungan teknis, driver, persediaan dan informasi pemesanan.
- 4 Jika Anda masih mendapatkan kesulitan dan merasa perlu menghubungi Perwakilan Dukungan Pelanggan, ikuti langkah berikut ini:
 - a Pastikan nama spesifik dari HP all-in-one Anda, yang terlihat di panel kontrol, tersedia.
 - b Cetak laporan swauji Untuk informasi tentang laporan swauji, baca [Mencetak laporan swauji](#).
 - c Buat salinan warna yang tersedia sebagai contoh hasil cetakan.
 - d Bersiaplah untuk menjelaskan masalah Anda secara terperinci.
 - e Siapkan nomor seri dan ID layanan Anda. Untuk informasi mengenai cara mengakses nomor seri dan ID layanan Anda, baca [Mengakses nomor seri dan ID layanan Anda](#).
- 5 Hubungi dukungan pelanggan HP Jepang Anda sebaiknya berada di dekat HP all-in-one Anda saat menelepon.

Mengakses nomor seri dan ID layanan Anda

Anda dapat mengakses informasi-informasi penting dengan menggunakan **Information Menu** [Menu Informasi] pada HP all-in-one Anda.

Catatan Jika HP all-in-one Anda tidak menyala, Anda dapat melihat nomor seri dengan melihat stiker yang ada di atas port USB belakang. Nomor seri adalah kode 10-karakter yang terletak di sudut kiri atas stiker.

- 1 Tekan dan tahan **OK**. Saat menahan **OK**, tekan **4**. Tampilan **Information Menu [Menu Informasi]** akan muncul.
- 2 Tekan **►** sampai **Model Number [Nomor Model]** muncul, lalu tekan **OK**. Tampilan ID layanan akan muncul.
Catat ID layanan Anda dengan lengkap.
- 3 Tekan **Batal** lalu **►** sampai **Serial Number [Nomor Seri]** muncul.
- 4 Tekan **OK**. Tampilan nomor seri akan muncul.
Tulis nomor seri Anda dengan lengkap.
- 5 Tekan **Batal** untuk keluar dari **Information Menu [Menu Informasi]**.

Menghubungi Amerika Utara selama masa jaminan

Call **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Layanan dukungan melalui telepon di A.S. tersedia dalam bahasa Inggris dan Spanyol 24 jam sehari, 7 hari seminggu (hari dan jam untuk layanan dukungan dapat berubah tanpa pemberitahuan). Layanan ini tidak dikenakan biaya selama masa garansi. Biaya akan dikenakan setelah masa garansi habis.

Menghubungi tempat lain di dunia

Nomor yang terdaftar di bawah adalah nomor terbaru pada tanggal penerbitan buku petunjuk ini. Untuk daftar nomor internasional Layanan Dukungan HP terbaru, kunjungi situs www.hp.com/support dan pilih negara/regional atau bahasa Anda sendiri.

Anda dapat menghubungi pusat layanan dukungan HP di negara-negara/regional berikut ini. Jika negara/regional Anda tidak terdaftar, hubungi dealer di wilayah Anda atau Kantor Penjualan dan Dukungan HP terdekat untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan layanan tersebut. Layanan ini tidak dikenakan biaya selama masa garansi; namun, tagihan telepon jarak jauh standar Anda akan tetap berlaku. Dalam beberapa masalah, biaya tetap untuk setiap satu masalah akan dikenakan.

Untuk mendapatkan layanan dukungan melalui telepon di Eropa, harap periksa rincian dan syarat dukungan melalui telepon di negara/regional Anda dengan mengunjungi situs www.hp.com/support.

Sebagai alternatif, Anda dapat menanyakan dealer Anda atau menghubungi HP di nomor telepon yang disediakan dalam buku petunjuk ini.

Sebagai bagian usaha kami yang terus-menerus untuk meningkatkan layanan dukungan telepon kami, kami menyarankan Anda untuk memeriksa situs web kami secara berkala untuk mendapatkan informasi baru mengenai fitur dan pemberian layanan.

Negara/regional	Dukungan teknis HP	Negara/regional	Dukungan teknis HP
Afrika Barat	+351 213 17 63 80	Kuwait	+971 4 883 8454
Afrika Selatan (RSA)	086 0001030	Lebanon	+971 4 883 8454
Afrika Selatan, Diluar RSA	+27 11 2589301	Luksemburg (Jerman)	900 40 007
Algeria ¹	+213 61 56 45 43	Luksemburg (Prancis)	900 40 006
Amerika Serikat	1-800-474-6836 (1-800-HP invent)	Malaysia	1-800-805405
Arab Saudi	800 897 1444	Maroko ¹	+212 22 404747

(bersambung)

Negara/regional	Dukungan teknis HP	Negara/regional	Dukungan teknis HP
Argentina	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Meksiko	01-800-472-6684
Australia selama masa garansi	131047	Meksiko (Mexico City)	(55) 5258-9922
Australia setelah masa garansi (biaya per-satu kali telepon)	1902 910 910	Mesir	+20 2 532 5222
Austria	+43 1 86332 1000	Nigeria	+234 1 3204 999
Bahrain	800 171	Norwegia ²	+47 815 62 070
Bangladesh	faks ke: +65-6275-6707	Oman	+971 4 883 8454
Belanda (0,10 Euro/ menit)	0900 2020 165	Pakistan	faks ke: +65-6275-6707
Belgia (Belanda)	+32 070 300 005	Palestina	+971 4 883 8454
Belgia (Prancis)	+32 070 300 004	Panama	001-800-711-2884
Bolivia	800-100247	Peru	0-800-10111
Brasil (Demais Localidades)	0800 157751	Polandia	+48 22 5666 000
Brazil (Grande São Paulo)	(11) 3747 7799	Portugal	+351 808 201 492
Brunei	faks ke: +65-6275-6707	Prancis (0,34 Euro/ menit)	+33 (0)892 69 60 22
Cile	800-360-999	Puerto Riko	1-877-232-0589
Cina	86-21-38814518, 8008206616	Qatar	+971 4 883 8454
Denmark	+45 70 202 845	Republik Ceko	+420 261307310
Ekuador (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Republik Dominika	1-800-711-2884
Ekuador (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Rumania	+40 (21) 315 4442
Federasi negara-negara Rusia, Moscow	+7 095 7973520	Selandia Baru	0800 441 147
Federasi negara-negara Rusia, St. Petersburg	+7 812 3467997	Singapura	65 - 62725300
Filipina	632-867-3551	Slovakia	+421 2 50222444
Finlandia	+358 (0) 203 66 767	Spanyol	+34 902 010 059
Guatemala	1800-995-5105	Sri Lanka	faks ke: +65-6275-6707
Hong Kong SAR	+(852) 2802 4098	Swedia	+46 (0)77 120 4765

Bab 17

(bersambung)

Negara/regional	Dukungan teknis HP	Negara/regional	Dukungan teknis HP
Hongaria	+36 1 382 1111	Swiss ³	+41 0848 672 672
India	91-80-8526900	Taiwan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
India (bebas pulsa)	1600-4477 37	Thailand	0-2353-9000
Indonesia	62-21-350-3408	Timur Tengah	+971 4 366 2020
Inggris (Internasional)	+44 (0) 207 512 5202	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Irlandia	+353 1890 923 902	Tunisia ¹	+216 71 89 12 22
Israel	+972 (0) 9 830 4848	Turki	+90 216 579 71 71
Italia	+39 848 800 871	Ukraina, Kiev	+7 (380 44) 4903520
Jamaika	1-800-711-2884	Uni Emirat Arab	800 4520
Jepang	+81-3-3335-9800	United Kingdom (Inggris)	+44 (0) 870 010 4320
Jerman (0,12 Euro/ menit)	+49 (0) 180 5652 180	Venezuela	0-800-474-6836 (0-800- HP invent)
Kampuchea	faks ke: +65-6275-6707	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Kanada selama masa garansi	(905) 206 4663	Vietnam	84-8-823-4530
Kanada setelah-masa garansi (biaya per-satu kali telepon)	1-877-621-4722	Yaman	+971 4 883 8454
Karibia & Amerika Tengah	1-800-711-2884	Yordania	+971 4 883 8454
Kolombia	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Yunani (Siprus ke Athena bebas pulsa)	800 9 2649
Korea	+82 1588 3003	Yunani, dalam negara/ regional	801 11 22 55 47
Kosta Rika	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Yunani, internasional	+30 210 6073603

- 1 Pusat Telepon ini mendukung para pelanggan yang berbahasa Perancis dari negara/regional: Maroko, Tunisia, dan Aljazair.
- 2 Aturan harga per satu kali telepon: 0,55 kron Norwegia (0,08 Euro), harga pelanggan per menit: 0,39 kron Norwegia (0,05 Euro).
- 3 Call Center ini mendukung pelanggan berbahasa Jerman, Prancis, dan Italia di Swiss (0,08 CHF/min. selama jam sibuk, 0,04 CHF/min. diluar jam sibuk).

Menghubungi Australia setelah masa garansi

Jika produk Anda tidak memiliki garansi, hubungi 131047. Untuk setiap masalah, biaya layanan diluar masa garansi akan dibebankan pada kartu kredit Anda.

Anda dapat juga menghubungi 1902 910 910. Biaya layanan di luar garansi akan ditagihkan ke rekening telepon Anda per layanan.

Call HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

- *고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003
- *제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700
- *전화 상담 가능 시간 :
평 일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일, 공휴일 제외)

Call HP Japan customer support

カスタマー・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00 ～ 17:00

土・日 10:00 ～ 17:00 (祝祭日、1/1～3 を除く)

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、
弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、**HP Quick Exchange Service**がこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号：0570-000511（自動応答）

:03-3335-9800（自動応答システムが使用できない場合）

サポート時間：平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意：ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Menyiapkan HP all-in-one Anda untuk pengiriman

Jika setelah menghubungi Dukungan Pelanggan HP atau kembali ke tempat pembelian, Anda diminta mengirimkan HP all-in-one Anda untuk diservis, lepas print cartridge and kemas HP all-in-one dalam bahan kemas asli untuk menghindari kerusakan lebih jauh. Anda dapat melepas print cartridge dari HP all-in-one Anda apakah peralatan tersebut sedang hidup atau mati. Simpan pembungkus kabel listrik atau panel kontrol, mungkin HP all-in-one perlu diganti.

Bagian ini memuat instruksi cara melepas print cartridge dari HP all-in-one fungsional, melepas print cartridge dari HP all-in-one non fungsional, dan melepas pembungkus panel panel kontrol serta mengemas HP all-in-one Anda.

Catatan Informasi ini tidak berlaku untuk konsumen di negara Jepang. Untuk informasi lebih lengkap tentang pilihan layanan di Jepang, baca [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Mengeluarkan print cartridge dari HP all-in-one fungsional

- 1 Hidupkan HP all-in-one.
Periksa [Lepas print cartridge dari HP all-in-one nonfungsional](#) apabila perangkat Anda tidak mau hidup.
- 2 Buka pintu akses print carriage.
- 3 Tunggu sampai print carriage dalam posisi idle (menganggur) dan tenang, kemudian lepas print cartridge dari slotnya dan turunkan penahannya. Untuk mendapatkan informasi mengenai cara mengeluarkan print cartridge, baca [Mengganti print cartridge](#).



Peringatan Keluarkan kedua print cartridge dan turunkan kedua pengunci. Kegagalan melakukan hal ini dapat merusak HP all-in-one Anda.

- 4 Tempatkan print cartridge dalam kemasan print cartridge atau kantung kedap udara sehingga tidak menjadi kering, lalu simpan. Jangan kirim print cartridge dipasang pada HP all-in-one kecuali agen dukungan pelanggan HP menginstruksikan Anda.
- 5 Menutup pintu akses print-carriage dan tunggu beberapa menit sampai print carriage pindah kembali ke posisi semula (di sisi kanan).

Catatan Pastikan scanner (pemindai) telah kembali ke posisinya semula sebelum menonaktifkan HP all-in-one.

- 6 Tekan tombol **Hidup** untuk menonaktifkan HP all-in-one.
- 7 Cabut kabel listrik, dan lepaskan dari HP all-in-one. Jangan kembalikan kabel daya dengan HP all-in-one.



Peringatan Penggantian HP all-in-one tidak termasuk kabel daya. Simpan kabel daya di tempat yang aman sampai pengganti HP all-in-one diterima.

- 8 Periksa **Melepas pembungkus panel kontrol dan kemas HP all-in-one Anda**, untuk menyelesaikan persiapan pengiriman.

Lepas print cartridge dari HP all-in-one nonfungsional

Ikuti langkah-langkah ini jika Anda ingin melepas print cartridge untuk melakukan pengiriman dan HP all-in-one Anda tidak akan hidup. Periksa **Mengeluarkan print cartridge dari HP all-in-one fungsional** apakah perangkat Anda sedang hidup. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuka kunci tempat print cartridge, melepas print cartridge, dan kemudian mengunci tempat print cartridge.

- 1 Cabut kabel listrik, dan lepaskan dari HP all-in-one. Jangan kembalikan kabel daya dengan HP all-in-one.



Peringatan Penggantian HP all-in-one tidak termasuk kabel daya. Simpan kabel daya di tempat yang aman sampai pengganti HP all-in-one diterima.

- 2 Dengan tubuh Anda menghadap bagian depan HP all-in-one, putar sisi kanannya ke arah Anda sampai sekitar 12,5 cm dari sisi kanan bawahnya tergantung di atas sisi permukaan datar (misalnya bangku atau meja). Dengan demikian tutup bundar berwarna ungu di bagian bawah akan tampak.




Peringatan Jangan miringkan HP all-in-one dengan tumpuan sisinya, ini dapat menyebabkan kerusakan lebih parah.



- 3 Carilah tutup di bagian bawah, kemudian ikuti langkah-langkah berikut untuk membuka kunci tempat print cartridge.
 - a Gunakan tab (kait) untuk memutar tutup sebanyak 1/4 putaran ke arah kanan atau kiri.
 - b Lepas tutup tersebut. Dengan demikian sebuah roda gigi yang mengendalikan ketinggian tempat print cartridge cradle akan tampak.

- c Putar roda gigi tersebut ke arah belakang unit sampai terhenti.

Catatan Anda akan memutar roda gigi tersebut beberapa kali sampai terhenti.

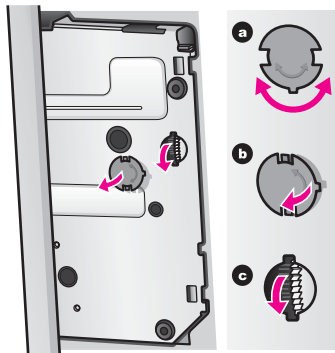

- 4 Buka pintu aksis print-carriage, kemudian lepas print cartridge dari slotnya dan turunkan penahannya. Keluarkan kedua print cartridge dan turunkan kedua pengunci. Kegagalan melakukan hal ini dapat merusak HP all-in-one Anda.
- 5 Tempatkan print cartridge dalam kemasan print cartridge atau kantung kedap udara sehingga tidak menjadi kering, lalu simpan. Jangan kirim print cartridge dipasang pada HP all-in-one kecuali agen dukungan pelanggan HP menginstruksikan Anda.
- 6 Putar roda gigi tersebut ke arah depan HP all-in-one sampai terhenti. Hal ini akan mengunci dan mengamankan tempat print cartridge saat dilakukan pengiriman yang aman.
- 7 Pasang kembali tutup ke bagian bawah HP all-in-one dengan meluruskan kedua tab (kait) dengan berhadap-hadapan secara langsung pada tutup tersebut dengan semua slotnya. Dengan tutup berada pada tempatnya, putar 1/4 putaran untuk menguncinya pada tempatnya.
- 8 Periksa **Melepas pembungkus panel kontrol dan kemas HP all-in-one Anda.** untuk menyelesaikan persiapan pengiriman.


Melepas pembungkus panel kontrol dan kemas HP all-in-one Anda.

Selesaikan langkah-langkah berikut setelah Anda melepas print cartridge dan mencabut HP all-in-one.




Peringatan HP all-in-one harus dicabut sebelum Anda mengikuti langkah-langkah berikut.

- 1 Pindahkan overlay panel kontrol seperti berikut ini:
 - a Pastikan tampilan grafis berwarna rata terhadap HP all-in-one.
 - b Letakkan jari Anda di sudut kanan atas overlay panel kontrol.
 - c Secara perlahan buka bagian samping atas dan angkat overlay panel kontrol dari perangkat seperti yang terlihat di bawah ini.

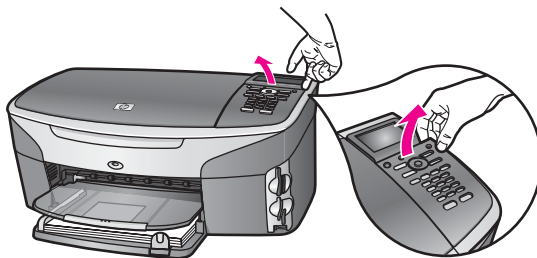

Tip Anda juga dapat menggunakan benda yang tipis dan datar, seperti misalnya kartu kredit, untuk mengangkat panel kontrol overlay. Secara perlahan sisipkan kartu kredit pada sebuah sudut kecil, sekitar 45 derajat, antara layar grafis berwarna dan overlay panel kontrol. Tekan sedikit ke arah bawah untuk mengangkat overlay panel kontrol.

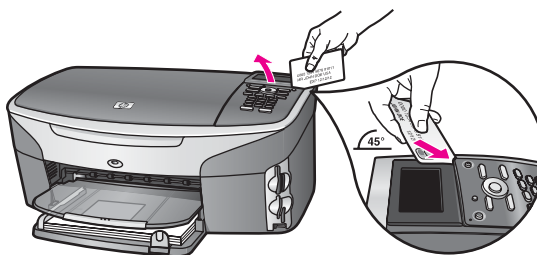

- 2 Tahan overlay panel kontrol. Jangan kembalikan overlay panel kontrol dengan HP all-in-one.




Peringatan Pengganti HP all-in-one kemungkinan tidak disertai dengan overlay panel kontrol. Simpan overlay panel kontrol di tempat yang aman, dan saat pengganti HP all-in-one diterima, pasang kembali overlay panel kontrol. Anda harus memasang overlay panel kontrol agar fungsi panel kontrol dapat digunakan pada pengganti HP all-in-one.

Tip Baca Panduan Pemasangan yang menyertai HP all-in-one Anda tentang cara memasang overlay panel kontrol.

Catatan Pengganti HP all-in-one kemungkinan disertai dengan panduan pemasangan perangkat Anda.

- 3 Bila tersedia, kemas HP all-in-one untuk pengiriman dengan menggunakan kotak kemasan asli atau bahan pembungkus yang menyertai perangkat pertukaran Anda.

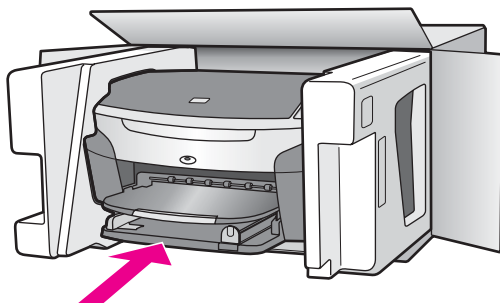

Bila Anda tidak memiliki kotak kemasan asli, harap gunakan bahan pembungkus lain yang memadai. Kerusakan karena pengepakan dan/atau transportasi yang tidak memadai tidak termasuk dalam garansi.

- 4 Tempelkan label return shipping (pengembalian) di luar kotak.
- 5 Masukkan item berikut ke dalam kotak:
 - Penjelasan lengkap gejala kerusakan untuk petugas servis (contoh untuk masalah kualitas cetak sangat membantu).
 - Salinan slip penjualan atau bukti pembelian lain untuk menetapkan masa cakupan garansi.
 - Nama, alamat dan nomor telepon Anda dimana Anda dapat dihubungi selama jam kerja.

18 Informasi Garansi

HP all-in-one Anda dilengkapi dengan garansi terbatas yang akan dijelaskan di bagian ini. Informasi mengenai cara mendapatkan layanan garansi dan bagaimana Anda dapat melakukan upgrade atas garansi standar pabrik juga disediakan.

Bagian ini dilengkapi dengan informasi tentang masa berlaku garansi terbatas, layanan garansi, upgrade garansi, pengembalian HP all-in-one Anda untuk perbaikan, dan memuat pernyataan garansi terbatas global Hewlett-Packard.

Masa berlaku garansi terbatas

Masa berlaku Garansi Terbatas (perangkat keras dan jasa perbaikan): 1 Tahun

Masa berlaku Garansi Terbatas (media CD): 90 Hari

Masa berlaku Garansi Terbatas (print cartridge): Sampai tinta HP habis atau tanggal "masa akhir garansi" yang tercetak di cartridge tercapai, mana yang dicapai lebih dulu. Garansi ini tidak mencakup produk tinta HP yang diisi ulang, diproduksi ulang, diperbaiki ulang, salah penggunaan, atau dimodifikasi dengan dan untuk tujuan apapun.

Layanan Garansi

Untuk mendapatkan layanan perbaikan HP, pelanggan harus menghubungi kantor layanan HP atau Pusat Dukungan Pelanggan HP untuk mendapatkan bantuan pemecahan masalah dasar terlebih dahulu. Baca [Dukungan pelanggan HP](#) untuk langkah-langkah yang harus diambil sebelum menghubungi Dukungan Pelanggan.

Jika HP all-in-one perlu penggantian suku cadang yang dapat Anda ganti sendiri, HP akan membayar lebih dulu biaya pengiriman, bea dan pajak; menyediakan pengarah lewat telepon saat mengganti suku cadang; dan membayar biaya pengiriman, bea, dan pajak untuk setiap suku cadang yang diminta untuk dikembalikan ke HP. Jika tidak, Pusat Dukungan Pelanggan HP akan menghubungkan Anda ke servis resmi HP untuk memperbaiki produk tersebut.

Catatan Informasi ini tidak berlaku untuk konsumen di negara Jepang. Untuk informasi lebih lengkap tentang pilihan layanan di Jepang, baca [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Upgrade Jaminan

Tergantung pada negara/regional, HP dapat menawarkan pilihan pembaruan garansi untuk menambahkan atau mengurangi cakupan garansi produk standar. Pilihan yang tersedia dapat mencakup prioritas layanan dukungan telepon, layanan pengembalian, atau penggantian di hari kerja berikutnya. Biasanya, cakupan servis dimulai sejak tanggal pembelian produk dan paket upgrade harus dibeli dalam waktu terbatas sejak hari pertama setelah pembelian produk.

Untuk informasi lebih lanjut:

- Di Amerika Serikat, hubungi nomor 1-866-234-1377 untuk berbicara dengan konsultan HP.
- Di luar A.S., harap hubungi kantor Dukungan Pelanggan HP di wilayah Anda. Lihat [Menghubungi tempat lain di dunia](#) untuk daftar nomor internasional Dukungan Pelanggan.
- Kunjungi www.hp.com/support.

Jika diminta, pilih negara/regional Anda, lalu temukan informasi garansi.

Mengembalikan HP all-in-one Anda untuk perbaikan

Sebelum mengembalikan HP all-in-one Anda untuk perbaikan, Anda harus menghubungi Dukungan Pelanggan HP. Baca [Dukungan pelanggan HP](#) untuk langkah-langkah yang harus diambil sebelum menghubungi Dukungan Pelanggan.

Catatan Informasi ini tidak berlaku untuk konsumen di negara Jepang. Untuk informasi lebih lengkap tentang pilihan layanan di Jepang, baca [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Pernyataan garansi terbatas global Hewlett-Packard

Informasi berikut menjelaskan secara spesifik garansi terbatas global HP.

Cakupan garansi terbatas

Hewlett-Packard ("HP") menjamin kepada pelanggan akhir ("Pelanggan") bahwa setiap produk ("Produk"), HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one termasuk perangkat lunak yang terkait, aksesori, media, dan komponen, harus bebas dari cacat material dan cacat produksi selama masa berlaku garansi, yang dimulai sejak tanggal pembelian barang oleh Pelanggan.

Untuk setiap Produk perangkat keras, masa berlaku garansi terbatas HP untuk suku cadang dan jasa adalah satu tahun. Untuk semua Produk lain, masa berlaku garansi terbatas HP untuk suku cadang dan jasa adalah sembilan puluh hari.

Untuk setiap Produk perangkat lunak, garansi terbatas HP hanya berlaku bagi kegagalan menjalankan petunjuk pemrograman. HP tidak menjamin bahwa pengoperasian dari Produk apapun tidak mengalami gangguan atau bebas masalah.

Jaminan terbatas HP hanya mencakup cacat yang timbul dari penggunaan biasa Produk dan tidak mencakup masalah lain, termasuk masalah yang timbul sebagai akibat (a) perawatan atau modifikasi yang tidak benar, (b) perangkat lunak, aksesori, media atau komponen yang tidak disediakan atau didukung oleh HP, atau (c) pengoperasian di luar spesifikasi Produk.

Untuk setiap Produk perangkat keras, penggunaan cartridge tinta non-HP atau tinta cartridge isi ulang tidak mempengaruhi baik garansi kepada Pelanggan ataupun kontrak dukungan HP kepada Pelanggan. Namun, bila Produk gagal atau rusak karena penggunaan cartridge tinta non-HP atau tinta isi ulang, HP akan membebankan biaya jasa perbaikan dan bahan standar untuk memperbaiki Produk akibat kegagalan atau kerusakan tersebut.

Bila HP menerima, selama masa garansi yang berlaku, pemberitahuan cacat pada Produk apapun, HP akan memperbaiki atau mengganti Produk cacat, sesuai pilihan HP. Karena biaya jasa tidak tercakup oleh garansi terbatas HP, perbaikan akan ditetapkan pada biaya standar HP untuk jasa.

Bila HP tidak mampu memperbaiki atau mengganti, sesuai ketentuan, Produk cacat yang tercakup oleh garansi HP, HP akan, dalam jangka waktu yang wajar setelah pemberitahuan mengenai cacat, mengembalikan harga pembelian Produk.

HP tidak memiliki kewajiban untuk memperbaiki, mengganti atau mengembalikan uang sampai Pelanggan mengembalikan Produk cacat kepada HP.

Setiap penggantian produk dapat berupa produk baru atau seperti baru, asalkan memiliki fungsionalitas sekurang-kurangnya sama dengan Produk yang digantikan.

Produk HP, termasuk setiap produk, dapat memuat suku cadang yang sudah dipabrikasi ulang, komponen, atau bahan-bahan yang sama-sama baru dalam performanya.

Garansi terbatas HP untuk setiap Produk berlaku di negara/regional atau lokal dimana produk HP yang dijamin didistribusikan oleh HP. Kontrak untuk layanan garansi tambahan, misalnya servis di tempat, tersedia dari setiap fasilitas servis resmi HP di negara/regional dimana produk didistribusikan oleh HP atau perwakilan resmi.

Batasan garansi

SEJAUH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM SETEMPAT, BAIK HP MAUPUN PEMASOK PIHAK KETIGA TIDAK MEMBUAT JAMINAN ATAU SYARAT LAIN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, JAMINAN ATAU SYARAT LAKU JUAL, KUALITAS YANG MEMUASKAN DAN KELAYAKAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

Batasan pertanggungjawaban

Sejauh tidak bertentangan dengan hukum setempat, cara penanganan masalah dalam Pernyataan Garansi Terbatas ini merupakan cara penanganan masalah satu-satunya dan eksklusif bagi Pelanggan.

SEJAUH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM SETEMPAT, KEUALI UNTUK KEWAJIBAN YANG SECARA KHUSUS DITULIS DALAM PERNYATAAN GARANSI TERBATAS INI, DALAM HAL APAPUN HP ATAU PEMASOK PIHAK KETIGA TIDAK BERTANGGUNG

JAWAB ATAS KERUSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL ATAU KONSEKUENSIAL BAIK BERDASARKAN KONTRAK, KESALAHAN KONTRAK ATAU TEORI HUKUM LAINNYA DAN PEMBERITAHUAN TENTANG KEMUNGKINAN TIMBULNYA KERUSAKAN TERTENTU.

Hukum setempat

Pernyataan Garansi Terbatas ini memberikan perlindungan hukum khusus bagi Pelanggan. Pelanggan dapat juga memiliki hak lain yang berbeda dari satu negara bagian ke negara bagian lain di Amerika Serikat, dari satu propinsi ke propinsi lain di Kanada dan dari satu negara/regional ke negara/regional lain di dunia.

Apabila Pernyataan Garansi Terbatas ini tidak konsisten dengan hukum setempat, Pernyataan ini dapat dianggap dimodifikasi agar konsisten dengan hukum setempat tersebut. Di bawah hukum setempat tersebut, beberapa penyangkalan dan pembatasan Pernyataan ini mungkin tidak berlaku bagi Pelanggan. Misalnya, beberapa negara bagian di Amerika Serikat dan juga pemerintahan di luar Amerika Serikat (termasuk propinsi di Kanada), mungkin:

Mencegah penyangkalan dan pembatasan Pernyataan ini dari pembatasan hak hukum pelanggan (misalnya di Inggris);

Namun bila tidak terlalu membatasi kemampuan produsen untuk menerapkan penyangkalan atau pembatasan seperti itu; atau

Memberikan Pelanggan hak garansi tambahan, menyatakan masa berlaku garansi tersirat yang tidak dapat disangkal produsen atau tidak mengijinkan pembatasan masa berlaku garansi tersirat.

UNTUK TRANSAKSI PELANGGAN DI AUSTRALIA DAN SELANDIA BARU, SYARAT-SYARAT YANG ADA DI DALAM PERNYATAAN JAMINAN TERBATAS INI, KECUALI BERTENTANGAN DENGAN HUKUM, JANGAN MENGELUARKAN, MEMBATASI, ATAU MENGUBAH, DAN DI SAMPING ITU, HAK YANG DI SAHKAN MENURUT UNDANG-UNDANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PENJUALAN YANG MELIPUTI PRODUK-PRODUK HP KEPADA PELANGGAN.

Informasi garansi terbatas untuk negara/regional Uni Eropa.

Daftar di bawah adalah nama dan alamat dari entitas HP yang menjamin Garansi Terbatas HP (garansi pabrik) di negara- negara Uni Eropa.

Anda juga dapat memiliki hak hukum sesuai undang-undang terhadap penjual berdasarkan perjanjian pembelian di samping garansi pabrik, yang tidak dibatasi oleh garansi pabrik tersebut.

Belgique/Luxembourg Hewlett-Packard Belgium SA/NV Woluwedal 100 Boulevard de la Woluwe B-1200 Brussels	Ireland Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2
Danmark Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkerød	Nederland Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL
France Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugal Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edifício D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo

	2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Deutschland Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Österreich Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien
España Hewlett-Packard Spanyolñ S.A. Carretera Nacional VI km 16.500 28230 Las Rozas E-Madrid	Suomi Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo
Greece Hewlett-Packard Hellas 265, Mesogion Avenue 15451 N. Psychiko Athens	Sverige Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9S-164 97 Kista
Italia Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	United Kingdom Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN

19 Informasi teknis

Bab ini memuat informasi tentang pengaksesan persyaratan sistem, spesifikasi kertas, spesifikasi salinan, spesifikasi kartu memori, spesifikasi pindai, spesifikasi fisik, spesifikasi daya listrik, spesifikasi lingkungan, pengumuman tentang peraturan, dan pernyataan kesesuaian HP all-in-one Anda.

Persyaratan sistem

Persyaratan sistem perangkat lunak terdapat dalam file Readme. Untuk informasi tentang cara membuka file Readme, lihat [Menampilkan file Readme](#).

Spesifikasi kertas

Bagian ini berisi informasi tentang kapasitas spesifikasi baki kertas, ukuran kertas, dan margin cetak.

Kapasitas baki kertas

Tipe	Berat kertas	Baki input ¹	Baki output ²
Kertas biasa (15 mm)	16 hingga 24 pon (60 hingga 90 gsm)	150 (kertas 20 pon)	50 hitam (kertas 20 pon) 20 warna (kertas 20 pon)
Kartu Indeks	110 pon indeks maks (200 gsm)	30	30
Kartu Hagaki (15 mm)	Tidak tersedia	60	60
Amplop (15 mm)	20 hingga 24 pon (75 hingga 90 gsm)	21	10
banner (4 mm)	16 hingga 24 pon (60 hingga 90 gsm)	20	20 atau kurang
Film transparansi	Tidak tersedia	25	25 atau kurang
Label (8 mm)	Tidak tersedia	30	30
Kertas Foto 4 kali 6 inci (10 kali 15 cm)	145 pon (236 gsm)	30	30
Kertas Foto 8,5 kali 11 inci (216 kali 279 mm)	Tidak tersedia	20	20

- 1 Kapasitas maksimum.
- 2 Kapasitas baki output dipengaruhi oleh tipe kertas dan jumlah tinta yang sedang Anda gunakan. HP menyarankan untuk mengosongkan baki output sesering mungkin.

Ukuran kertas

Tipe	Ukuran
Kertas	Letter: 216 kali 279 mm A4: 210 kali 297 mm A5: 148 kali 210 mm Executive: 184,2 kali 266,7 mm Legal ¹ : 216 kali 356 mm
banner	Kertas Banner HP, 90 g/m ² (24 pon Bond), Ukuran A (C1820A) dan A4 Kertas komputer lipat pihak ketiga, 60-90 g/m ² (16-24 pon Bond), ukuran A dan A4, yang lubang traktornya dibuang
Amplop	U.S. #10: 104 kali 241 mm A2: 111 kali 146 mm DL: 110 kali 220 mm C6: 114 kali 162 mm
Film transparansi	Letter: 216 kali 279 mm A4: 210 kali 297 mm
Kertas foto	102 kali 152 mm 127 kali 178 mm Letter: 216 kali 279 mm A4: 210 kali 297 mm
Kartu	Kartu indeks: 76,2 kali 127 mm Kartu indeks: 101 kali 152 mm Kartu indeks: 127 kali 203,2 mm 127 kali 178 mm A6: 105 kali 148,5 mm Kartu pos Hagaki: 100 kali 148 mm
Label	Letter: 216 kali 279 mm A4: 210 kali 297 mm
Kustom	76 kali 127 mm sampai 216 kali 356 mm

1 20 pon dan lebih

Spesifikasi margin cetak

	Atas (posisi paling atas)	Bawah (posisi paling bawah) ¹	Kiri	Kanan
A.S. (Letter, Legal)	1,8 mm	3 mm	3,2 mm	3,2 mm
Executive	1,8 mm	6 mm	3,2 mm	3,2 mm
ISO (A4, A5) dan JIS (B5)	1,8 mm	6,0 mm	3,2 mm	3,2 mm

(bersambung)

	Atas (posisi paling atas)	Bawah (posisi paling bawah) ¹	Kiri	Kanan
Amplop	1,8 mm	14,3 mm	3,2 mm	3,2 mm
Kartu indeks (3 kali 5 inci, 4 kali 6 inci, 5 kali 8 inci)	1,8 mm	6,0 mm	3,2 mm	3,2 mm
Kartu ukuran 4 kali 6 inci non-indeks	3,2 mm	3 mm	3,2 mm	3,2 mm
kartu A6	1,8 mm	6 mm	3,2 mm	3,2 mm
kertas foto 4 x 15,24 cm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm

- 1 Margin ini tidak sesuai; namun, area tulisan secara keseluruhan telah sesuai. Area tulisan adalah offset dari bagian tengah sampai 5,4 mm (0,21 inci), yang menjadikan margin atas dan bawah asimetris.

Spesifikasi cetak

- 1200 kali 1200 dpi hitam
- Resolusi gambar berwarna 1200 kali 1200 dpi
- Kecepatan cetak bervariasi tergantung dari kompleksitas dokumen
- Pencetakan ukuran panorama
- Metode: drop-on-demand thermal inkjet
- Bahasa: HP PCL Level 3, PCL3 GUI atau PCL 10
- Print cartridge foto tambahan dan print cartridge foto hitam-putih
- Siklus kerja: 500 halaman tercetak per bulan (rata-rata)
- Siklus kerja: 1250 halaman tercetak per bulan (maksimum)

Mode		Resolusi (dpi)	Kecepatan (ppm) pada kertas biasa	Kecepatan (detik) foto tanpa bingkai 4 kali 6 inci
Maximum dpi [Dpi maksimum]	Hitam dan Warna	Pencetakan berwarna 1200 kali 1200 sampai 4800 dpi optimal ¹	0.5	150
Best [Terbaik]	Hitam dan Warna	1200 kali 1200 ²	2.1	96
Normal	Hitam	600 kali 600	9.8	53
	Warna	600 kali 600	5.7	53
Fast Normal [Cepat Normal]	Hitam	600 kali 600	11.6	33
	Warna	600 kali 600	7.4	33
Fast Draft [Cepat Draft]	Hitam	300 kali 300	30	27
	Warna	300 kali 300	20	27

- 1 Sampai 4800 kali 1200 dpi optimal. Penambahan sebuah print cartridge foto akan menambah kualitas cetak
- 2 Pencetakan berwarna PhotoREt dengan kertas foto.

Spesifikasi salinan

- Pemrosesan gambar digital
- Sampai 99 salinan dari sumber asli (bervariasi tergantung model)
- Zoom digital dari 25 sampai 400% (bervariasi tergantung model)
- Muat ke halaman, Poster, Banyak salinan dalam satu halaman
- Sampai 30 salinan per menit hitam; 20 salinan per menit warna (bervariasi tergantung model)
- Kecepatan salin bervariasi tergantung dari kompleksitas dokumen

Mode		Kecepatan (ppm)	Resolusi cetak (dpi)	Resolusi pindai (dpi)
Best [Terbaik]	Hitam	sampai 0,8	1200 kali 1200	1200 kali 1200 ¹
	Warna	sampai 0,8	1200 kali 1200 sampai 4800 dpi optimal ¹	1200 kali 1200 ¹
Normal	Hitam	sampai 9,8	600 kali 600	300 kali 300
	Warna	sampai 5,7	600 kali 600	300 kali 300
Fast [Cepat]	Hitam	sampai 30	300 kali 300	300 kali 300
	Warna	sampai 20	300 kali 300	300 kali 300

- 1 Pada kertas foto premium.

Spesifikasi faks

- Kapabilitas faks warna dan hitam-putih berjalan
- Panggil cepat sampai 75 (beragam sesuai modelnya)

- Memori sampai 90 halaman (beragam sesuai modelnya, berdasarkan ITU-T Test Image #1 pada resolusi standar). Halaman yang lebih rumit atau resolusi yang lebih tinggi akan memerlukan waktu lebih lama dan memori lebih banyak.
- Faks manual banyak halaman
- Busy redial [panggil ulang bila sibuk] otomatis sampai lima kali (beragam sesuai modelnya)
- No-answer redial [panggil ulang bila tak dijawab] otomatis satu kali (beragam sesuai modelnya)
- Konfirmasi dan Laporan aktivitas
- Faks CCITT/ITU Group 3 dengan Error Correction Mode [Mode Koreksi Error]
- transmisi 33,6 Kbps
- Kecepatan 3 detik per halaman dengan transmisi 33,6 Kbps (berdasarkan ITU-T Test Image #1 dengan resolusi standar). Halaman yang lebih rumit atau resolusi yang lebih tinggi memerlukan waktu lebih lama dan memori lebih banyak.
- Pendeteksian dering dengan perpindahan faks/mesin penjawab otomatis

	Photo [Foto] (dpi)	Fine [Baik] (dpi)	Standard [Standar] (dpi)
Hitam	200 kali 200	200 kali 200	200 kali 100
Warna	200 kali 200	200 kali 200	200 kali 200

Spesifikasi kartu memori

- Jumlah maksimum file yang disarankan dalam satu kartu memori: 1,000
- Ukuran maksimum file individual yang disarankan: 12 megapiksel maksimum, 8 MB maksimum
- Ukuran maksimum kartu memori yang disarankan: 1 GB (hanya bila sebagian besar terdiri dari bahan semikonduktor)

Catatan Semakin mendekati batas maksimum yang disarankan untuk kartu memori akan menyebabkan performa HP all-in-one menjadi menurun dari yang diharapkan.

Jenis kartu memori yang didukung

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

Spesifikasi pindai

- Termasuk editor gambar
- Perangkat lunak OCR terintegrasi secara otomatis mengkonversi teks pindaian menjadi teks yang dapat diedit
- Kecepatan pindai bervariasi tergantung dari kompleksitas dokumen
- Twain-compliant interface
- Resolusi: 2400 kali 4800 dpi optik, sampai 19.200 dpi halus
- Warna: 48-bit warna, 8-bit hitam-putih (256 level hitam-putih)
- Ukuran pindai maksimum dari kaca: 8,5 kali 11,7 inci (216 kali 297 mm)

Spesifikasi fisik

- Tinggi: 21,21 cm (layar grafis berwarna di posisi bawah)
- Lebar: 46,4 cm

- Kedalaman: 37,2 cm
49 cm (Aksesori Pencetakan Dua Sisi Otomatis HP terpasang)
- Berat: 8,5 kg
10,8 kg (Aksesori Pencetakan Dua Sisi Otomatis HP dan Baki Kertas Biasa 250 Lembar HP terpasang)

Spesifikasi daya listrik

- Konsumsi daya listrik: maksimum 75 W
- Voltase input: AC 100 sampai 240 V ~ 2 A 50 - 60 Hz, ditanahkan
- Voltase output: DC 31 Vdc==2420 mA

Spesifikasi lingkungan

- Kisaran suhu pengoperasian yang disarankan: 15° hingga 32°C (59° hingga 90°F)
- Kisaran suhu pengoperasian yang diizinkan untuk HP all-in-one: 5° hingga 40°C (41° hingga 104°F)
- Kisaran suhu pengoperasian yang diizinkan untuk sistem pencetakan: -15° hingga 35°C (5° hingga 104°F)
- Kelembaban: 15% sampai 85% RH nonkondensasi
- Kisaran suhu nonoperasional (Penyimpanan): -4° hingga 60 °C (-40° hingga 140°F)
- Bila ada medan elektromagnetis yang tinggi, output dari HP all-in-one mungkin sedikit terganggu
- HP menyarankan penggunaan kabel USB lebih pendek dari atau sepanjang 3 m (10 kaki) untuk meminimalkan gangguan yang disebabkan oleh medan elektromagnetis yang tinggi

Spesifikasi tambahan

Memori: 16 MB ROM, 64 MB DRAM

Bila Anda memiliki akses Internet, Anda bisa mendapatkan informasi akustik dari situs web HP:

Kunjungi: www.hp.com/support.

Program penanganan produk ramah lingkungan

Bagian ini memuat informasi tentang pelestarian lingkungan; produksi ozone; energy consumption; penggunaan kertas; plastik; lembar data material yang aman; dan program daur ulang.

Bagian ini memuat informasi tentang standar-standar lingkungan.

Pelestarian lingkungan

Hewlett-Packard berkomitmen menyediakan produk berkualitas dengan cara yang ramah lingkungan. Produk ini telah didesain dengan beberapa karakteristik untuk meminimalkan pengaruh terhadap lingkungan kita.

Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi Komitmen HP terhadap Lingkungan di situs web:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Produksi ozon

Produk ini tidak menghasilkan gas ozon yang substansial (O3).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:
www.energystar.gov

Penggunaan kertas

Produk ini dapat menggunakan kertas daur ulang sesuai dengan DIN 19309.

Plastik

Bahan plastik melebihi 25 gram ditandai dengan standar internasional yang meningkatkan kemampuan untuk mengenali plastik untuk tujuan daur ulang di akhir masa pakai produk.

Lembar data keamanan bahan

Material safety data sheet [lembar data keamanan bahan] (MSDS) dapat diperoleh dari situs web HP, di:

www.hp.com/go/msds

Pelanggan yang tidak memiliki akses Internet harus menghubungi Pusat Layanan Pelanggan HP lokal mereka.

Program daur ulang

HP menawarkan program pengembalian produk dan daur ulang dengan jumlah yang meningkat di banyak negara dan juga bermitra dengan beberapa pusat daur ulang elektronis terbesar di seluruh dunia. HP juga menyimpan sumber daya dengan memperbaiki dan menjual kembali sebagian produk yang paling populer.

Produk HP ini mengandung bahan berikut yang mungkin membutuhkan penanganan khusus pada akhir masa hidupnya:

- Merkuri dalam lampu fluoresen pada pemindai (< 2 mg)
- Timah dalam sambungan

HP inkjet menyediakan program daur ulang

HP berkomitmen melindungi lingkungan. Program Daur Ulang Pasokan HP Inkjet tersedia di banyak negara/wilayah dan memungkinkan Anda mendaur ulang print cartridge tanpa biaya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web HP di:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Pemberitahuan resmi

HP all-in-one memenuhi persyaratan produk dari badan hukum di negara/wilayah Anda. Bagian ini memuat topik-topik hukum atau peraturan yang tidak berkenaan dengan fungsi nirkabel.

Nomor identifikasi model resmi

Untuk tujuan identifikasi resmi, produk Anda diberikan Nomor Model Resmi. The Regulatory Model Number for your product is SDGOB-0304-01/SDGOB-0304-02. This regulatory number should not be confused with the marketing name (HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one) or product number (Q3450A/Q3452A).

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service. If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.

Catatan The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio

communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Perhatian Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Exposure to radio frequency radiation



Perhatian The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Catatan The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

Notice to users in the European Economic Area



This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions.

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is necessary.

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP all-in-one into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Pernyataan terkait peraturan untuk produk-produk nirkabel

Bagian ini memuat informasi tentang peraturan yang berkenaan dengan produk nirkabel.

Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

For Indoor Use. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CDN-210 d'Industrie Canada.

ARIB STD-T66 (Japan)

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

連絡先：日本ヒューレット・パッカード株式会社 TEL：0120-014121

2.4DS4

Notice to users in Italy

License required for use. Verify with your dealer or directly with General Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

E' necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

Notice to users in France

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2454-2483.5 MHz frequency band (channels 10-13) may be used. For the latest requirements, see www.art-telecom.fr.

Pour une utilisation en réseau sans fil 2,4 GHz de ce produit, certaines restrictions s'appliquent : cet appareil peut être utilisé à l'intérieur des bâtiments sur toute la bande de fréquences 2400-2483,5 MHz (canaux 1-13). Pour une utilisation à l'extérieur des bâtiments, seule la partie 2454-2483,5 MHz (canaux 10-13) peut être utilisée. Pour connaître les dernières réglementations en vigueur, consultez le site Web www.art-telecom.fr.

Notice to users in the European Economic Area (wireless products)

Radio products with the CE 0984 or CE alert marking comply with the R&TTE Directive (1999/5/EC) issued by the Commission of the European Community.

Catatan Low-power radio LAN product operating in 2.4-GHz band, for Home and Office environments. In some countries/regions, using the product may be subject to specific restrictions as listed for specific countries/regions below.

This product may be used in the following EU and EFTA countries/regions: Austria, Belgium, Denmark, Finland, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland and United Kingdom. For normal wireless LAN operation of this product, only a limited band is available in France (Channels 10, 11, 12 and 13). L'Autorité de régulation des télécommunications (ART) has special regulations for hotspots allowing additional channels. For more information, including local rulings and authorization, please see the ART website : www.art-telecom.fr.

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

HP Photosmart 2600 series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

Regulatory Model Number: SDGOB-0304-01

Product Name: Photosmart 2600 Series (Q3450A)

Model Number(s): 2610 (Q5542A/B, Q5548C), 2610xi (Q5543A), 2608 (Q5541D),
2610v (Q5550A), 2605 (Q5551A/B), 2615 (Q5553B), 2613 (Q5546C)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic)
0950-4484 (international)

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001
EN 60950-1: 2002
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)
UL 60950-1: 2003
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001


EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001
CNS13438:1998, VCCI-2
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
GB9254: 1998

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2001, FCC Part 68

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

11 March 2004
Date


Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143)

HP Photosmart 2700 series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA

Declares, that the product

Regulatory Model Number: SDGOB-0304-02

Product Name: Photosmart 2700 Series (**Q3452A**)

Model Number(s): 2710 (Q5552A/B, Q5545C), 2710xi (Q5544A), 2713 (Q5547C)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic), 0950-4484 (international)

Radio Module Model No: RSVLD-0303


Conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001
EN 60950-1: 2002
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)
UL 60950-1: 2003
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001
CNS13438:1998, VCCI-2
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
GB9254: 1998,
EN 301 489-17 v1.2.1 (2002)

Telecom: Option for Analogue modem: TBR 21:1998 / AS/ACIF S008: 2001/ FCC Part 68

Option for Radio Link: EN 300 328-2 v1.2.1 (2001),
Equipment Class 2, R&TTE Directive Annex 4

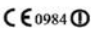Notified Body Number – 0984 

Health: EU: 1999/519/EC

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex 2/4) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

11 March 2004

Date

European Contact for regulatory topics only:

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
D-71034, Böblingen, Germany. FAX +49-7031-14-3143

Indeks

- A**
- aksesori pencetakan dua sisi macet, pemecahan masalah 215
 - aksesori, pesan 168
 - amplon
 - memuat 43
 - spesifikasi 239
 - Aplikasi lain (HP Image Zone OS 9) 19
 - atur perangkat keras
 - memecahkan masalah 188
- B**
- baki input
 - kapasitas 239
 - pilih 66
 - Bantuan HP (HP Image Zone OS 9) 19
 - batal
 - faks 137
 - pekerjaan mencetak 83
 - pindai 79
 - salin 73
 - tombol 7
 - baud rate 135
 - bersihkan
 - area saluran tinta print cartridge 182
 - bagian luar 172
 - kaca 171
 - kontak print cartridge 181
 - penahan tutup 171
 - print cartridge 181
 - Bluetooth
 - aksesibilitas 25
 - pengaturan sistem keamanan 25
 - pengesahan sandi 25
 - terhubung ke HP all-in-one Anda 24
- C**
- carriage tersumbat 194
 - carriage, tersumbat 194
 - cartridge. *lihat* print cartridge
- Cetak**
- dari komputer 81
 - dari perangkat lunak aplikasi 81
 - faks 135
 - foto dari file DPOF 59
 - foto dari kartu memori 56
 - laporan faksimile 112, 118, 126, 127
 - laporan swauji 173
 - lembar bukti 50
 - membatalkan pekerjaan 83
 - pilihan cetak 82
 - Quick Print [Cetak cepat] 59
 - spesifikasi 241
- cetak otomatis 159**
- cetak ulang faksimile dalam memori 135**
- customer support**
- HP Quick Exchange Service (Japan) 230
 - Japan 229
 - Korea 229
- D**
- daftar akses, HP Instant Share 151, 164
 - daur ulang 245
 - declaration of conformity
 - European Economic Area 250
 - HP Photosmart 2600 series 251
 - HP Photosmart 2700 series 252
 - default pabrik, mengembalikan 184
 - dering sebelum menjawab faksimile 122
 - dering, pola jawab 132
 - deringan berbeda 92, 115, 132
 - DNS. *lihat* domain name server
 - domain name server
 - periksa alamat IP 217, 219
- dukungan**
- sebelum Anda
 - menghubungi 187
 - sumber 187
 - dukungan pelanggan
 - Amerika Utara 226
 - Australia 228
 - di luar A.S. 226
 - garansi 235
 - hubungi 225
 - ID layanan 225
 - nomor seri 225
 - sebelum Anda
 - menghubungi 187
 - situs web 225
- E**
- embedded Web server 217
 - entri panggil cepat individual 128
 - error correction mode [Mode Koreksi Error] (ECM) 134
 - EWS. *lihat* embedded Web server
- F**
- faks
 - batal 137
 - bunyi statis pada saluran telepon 210
 - cetak ulang 135
 - default 130
 - dering sebelum menjawab 122
 - deringan berbeda 92, 115, 132
 - error correction mode [Mode Koreksi Error] (ECM) 134
 - header 124
 - Internet, melalui 136
 - internet, melalui 211
 - jawab otomatis, atur 115, 117
 - kabel telepon 200, 203, 210
 - kecepatan 135
 - kirim 117

- kontras 130
- laporan 112, 118, 126
- Memasukkan teks dan simbol 125
- memecahkan masalah 199
- memori 222
- memori penuh 222
- menerima secara manual 123
- menghapus 135
- mengirim manual 206
- mengirim secara manual 119
- menjadi lebih terang atau lebih gelap 130
- menjawab panggilan 123
- menu 11
- mesin penjawab 102, 104, 207, 209
- Modem PC, mengatur 98
- modem PC, mengatur 97, 104, 108
- modus jawab, atur 115, 117
- panggil cepat 121, 128, 129
- panggil ulang 120, 133
- panggilan monitor 121
- panggilan nada atau pulsa 131
- Paper Size [Ukuran Kertas] 131
- pasang 85, 199
- penerimaan faksimile cadangan 133
- pengaturan 129, 131
- penuh 222
- perkecil secara otomatis 133
- pesan suara, mengatur 96, 108
- pola dering jawab 132
- Saluran DSL, mengatur 92
- Saluran DSL, pengaturan 91
- Sistem PBX, mengatur 92
- spasi 125
- spesifikasi 242
- tanggal dan jam 124
- terima 122
- tombol menu 8
- uji 112, 199

- uji gagal 200
- volume 131
- faksimile
 - Resolution [Resolusi] 129
- FCC requirements 246
- FCC statement 246
- file DPOF 59
- File Readme 188
- file tujuan
 - kirim foto 153
- FoIP 136, 211
- Foto
 - Menu 11
 - tombol menu 8
- foto
 - bagi 60, 77
 - batalan pilihan 58
 - cetak 158
 - cetak dari file DPOF 59
 - cetak otomatis 159
 - cetak, batal 162
 - e-mail 60, 77
 - file rusak 221
 - format file yang tidak didukung 221
 - HP Image Zone 144, 155
 - HP Instant Share 60
 - kirim 60, 77
 - kirim gambar pindai 142, 154
 - mencetak manual 160
 - menerima dari pengirim yang diizinkan 158
 - menerima dari sembarang pengirim 157
 - mengirim dari file tujuan 153
 - mengirim dari kartu memori 140, 152
 - meningkatkan salinan 71
 - pertunjukan slide 59
 - pilihan cetak 161
 - pindai 77
 - preview 160
 - print cartridge foto 178
 - print cartridge foto hitam-putih 178
 - Quick Print [Cetak cepat] 59
 - tanpa garis dekoratif 57
 - ukuran file 221
- foto tanpa garis dekoratif
 - cetak dari kartu memori 57

G

- garansi
 - upgrade 235

H

- header, faks 124
- hentikan
 - faks 137
 - pekerjaan mencetak 83
 - pindai 79
 - salin 73
- HP All-in-One
 - kembali 230
 - tentang 5
- HP Director [Pengaruh HP]
 - HP Instant Share 146
 - ikon yang hilang 196
 - mulai 13
- HP Gallery [Galeri HP]
 - HP Image Zone OS 9 19
 - HP Image Zone OS X 16
- HP Image Print (HP Image Zone OS X) 16
- HP Image Zone
 - gambaran umum 13
 - HP Instant Share 144, 145, 155
 - kirim gambar 155
 - Macintosh 15, 17, 145
 - tombol (Windows) 14
 - Windows 13, 144
- HP Instant Share
 - e-mail foto dari HP Image Zone (USB) 144
 - e-mail foto dari kartu memori (USB) 140
 - gambaran umum 139, 147
 - HP Image Zone 144, 155
 - ikon 9
 - kirim citra 77, 140
 - kirim foto dari kartu memori (USB) 140
 - kirim gambar dari HP Image Zone (USB) 144
 - kirim gambar pindai 142, 154
 - kirim ke perangkat 77, 140, 144, 150, 152, 155
 - memasang (USB) 140
 - Menu 12
 - pindai gambar 77
- HP Instant Share
 - album online 60

batas daya simpan terlampai. 220
 cetak gambar 158
 cetak otomatis 151, 159
 cetakan berkualitas 60
 daftar akses 151
 e-mail 60, 77
 e-mail foto dari kartu memori (jaringan) 152
 eror koneksi 216
 eror umum 216
 file rusak 221
 file tujuan 153
 gambar e-mail dari HP Image Zone (jaringan) 155
 hapus gambar 162
 instal minimum 211
 jaringan 61
 kirim foto dari kartu memori (jaringan) 152
 kirim gambar 60, 147, 152, 220
 koneksi hilang 219
 koneksi USB 60
 Laporan Error 221
 layanan dihentikan. 221
 layanan tidak tersedia 221
 login gagal. 221
 Manage Account [Atur Account] 164
 membatalkan pencetakan 162
 Membatalkan pengiriman gambar 155
 memecahkan masalah pesan eror 216
 mencetak gambar secara manual 160
 menerima dari pengirim yang diizinkan 158
 menerima dari sembarang pengirim 157
 Menu pilihan 164
 mode buka 148, 151, 157
 mode privat 148, 151, 158
 pemasangan (jaringan) 149
 pemeriksaan otomatis 158
 Pencetakan pada HP jaringan 149, 163
 pengaturan pemecahan masalah 211
 pilihan cetak 161

preview gambar 160
 terima gambar 148, 157
 Tidak Diatur 212
 tujuan 150, 213
 tujuan tidak diperbolehkan 220
 ukuran file terlampai 221

I

ID layanan 225
 ikon koneksi kabel 9
 ikon koneksi nirkabel ad hoc 9
 ikon level tinta 9
 informasi teknis berat 243
 kapasitas baki kertas 239
 persyaratan sistem 239
 spesifikasi cetak 241
 spesifikasi daya listrik 244
 Spesifikasi faks 242
 spesifikasi fisik 243
 spesifikasi kartu memori 243
 spesifikasi kertas 239
 spesifikasi lingkungan 244
 spesifikasi margin cetak 240
 spesifikasi nirkabel 249
 spesifikasi pindai 243
 spesifikasi salinan 242
 ukuran kertas 240
 ink cartridge. *lihat* print cartridge
 instal minimum 211
 instal ulang perangkat lunak 197
 instalasi kabel USB 189
 Instant Share. *lihat* HP Instant Share
 Internet, faks menggunakan 136
 Internet, menggunakan faksimile 211
 iron-on iron-on transfer salin 73
 iron-on transfer memuat 44
 iron-on transfers 73
 Isi halaman penuh 68

J

jam, atur 124

Jenis-jenis koneksi yang didukung
 Adapter Bluetooth 24
 Ethernet 24
 nirkabel 24
 USB 23
 jumlah salinan salin 66

K

kabel telepon koneksi, kegagalan 201
 menyambung 210
 periksa 201
 kabel telepon 2 kawat 203, 210
 kabel telepon 4 kawat 203, 210
 kabel telepon dua kawat 203, 210
 kaca bersihkan 171
 memuat sumber asli 37
 kaca pindai bersihkan 171
 memuat sumber asli 37
 kamera digital PictBridge 58
 kapasitas baki kertas 239
 kartu Hagaki, memuat 42
 kartu memori berbagi-pakai foto 60
 cacat 220
 cetak file DPOF 59
 cetak foto 56
 CompactFlash 47
 foto e-mail 60
 gambaran umum 47
 kirim foto 140, 152
 lembar bukti 50
 memasukkan 49
 memecahkan masalah 222
 Memory Stick 47
 MicroDrive 47
 MultiMediaCard (MMC) 47
 pindai ke 78
 Secure Digital 47
 simpan file ke komputer 49
 SmartMedia 47
 spesifikasi 243
 xD 47

kartu memori CompactFlash 47
 kartu memori foto.. *lihat* kartu memori
 kartu memori Memory Stick 47
 kartu memori MicroDrive 47
 kartu memori MultiMediaCard (MMC) 47
 kartu memori Secure Digital 47
 kartu memori SmartMedia 47
 kartu memori xD 47
 kartu pos, memuat 42
 kartu ucapan, memuat 44
 kecepatan
 salin 65
 kembalikan HP All-in-One Anda 230
 kertas
 jenis yang disarankan 38
 jenis-jenis salinan yang disarankan 64
 jenis-jenis yang tidak cocok 38
 macet 46, 214
 memecahkan masalah 214
 memesan 167
 memuat 39
 spesifikasi 239
 ukuran kertas 240
 ukuran, atur untuk faksimile 131
 kertas A4, muat 39
 kertas banner
 memuat 44
 spesifikasi 239
 Kertas foto
 spesifikasi 239
 kertas foto
 memuat 41
 kertas foto 10 x 15 cm
 memuat 41
 spesifikasi 239
 kertas foto 4 x 15,24 cm,
 memuat 41
 kertas legal
 memuat 39
 spesifikasi 239
 kertas letter (kuarto)
 memuat 39
 spesifikasi 239
 keyboard visual 125

Keypad 8, 125
 kirim ke perangkat
 dari kartu memori 140, 152
 gambar pindai 142, 154
 HP Director [Pengarah HP] (Macintosh) 146
 HP Image Zone 155
 HP Image Zone (Macintosh) 145
 HP Image Zone (Windows) 144
 kode identifikasi pelanggan 124
 kontras, faksimile 130
 kualitas
 salin 65
 kualitas salinan cepat 65
 kualitas salinan normal 65
 kualitas salinan terbaik 65
L
 label
 memuat 44
 spesifikasi 239
 laporan
 daftar panggil cepat 127
 eror 127
 faks 112, 118, 126, 127, 199
 faks log 127
 konfirmasi 127
 pengiriman faksimile yang terakhir 127
 swauji 127, 173
 uji faks gagal 200
 laporan faksimile otomatis 127
 laporan kesalahan, faksimile 127
 laporan konfirmasi, faksimile 127
 laporan swauji 127, 173
 layar grafis berwarna
 lkon 8
 mengganti bahasa 190
 mengganti masukan 190
 screen saver 9
 lembar bukti
 cetak 50
 isi 51
 Menu 12
 pindai 52
 level tinta, periksa 172
 lingkungan

Program penanganan produk ramah lingkungan 244
 spesifikasi lingkungan 244
 luruskan print cartridge 180
M
 macet, kertas 46, 194, 214
 manual
 laporan faksimile 127
 memecahkan masalah, faksimile 206
 menerima, faksimile 123
 mengirim, faksimile 119, 121
 masalah koneksi, faks 203, 206
 masalah penginstalan 188
 matikan HP all-in-one Anda 216
 media. *lihat* kertas
 memasang
 deringan berbeda 92, 132
 faks 85
 memecahkan masalah pada faksimile 199
 Menu 12
 mesin penjawab 102, 104
 Modem PC 97, 98, 104, 108
 pemakaian bersama saluran telepon 94
 pesan suara 96, 108
 Saluran DSL 91
 saluran faks khusus 90
 Saluran ISDN 92
 Sistem PBX 92
 tombol menu 8
 uji faks 112, 199
 memasukkan teks 125
 Membuat salinan
 HP Director [Pengarah HP] (Windows) 14
 OS 9 HP Image Zone (Macintosh) 18
 OS X HP Image Zone (Macintosh) 16
 memecahkan masalah
 atur perangkat keras 188
 bahasa, layar 190
 bunyi statis pada saluran telepon 210
 carriage tersumbat 194

- faks 199, 222
 - file corrupt destination (tujuan kacau) 220
 - File Readme 188
 - fungsi-fungsi operasional 214
 - gagal menghubungi HP Instant Share 217
 - gambaran umum 187
 - HP Instant Share tidak diatur 212
 - instal minimum 211
 - instalasi perangkat lunak 194
 - kabel USB 189
 - kartu memori 222
 - kartu memori eror 220
 - kertas 214
 - koneksi ke layanan HP Instant Share hilang 219
 - macet, kertas 194, 214
 - masalah faks 203, 206, 209, 211
 - Masalah-masalah dengan pengaturan HP Instant Share 211
 - masukan salah 190
 - memasang 188
 - menerima faks 203, 207
 - menghubungi dukungan pelanggan 187
 - mengirimkan faks 203, 206
 - mesin penjawab 209
 - pengoperasian HP Instant Share 216
 - periksa alamat DNS 219
 - periksa alamat proxy 219
 - periksa pengaturan proxy 217
 - print cartridge 191, 215
 - Server DNS tidak merespons. 219
 - sumber daya dukungan 187
 - tdak terdapat koneksi jaringan. 216
 - tentang pemasangan 188
 - tujuan tidak diatur 213
 - tujuan tidak diperbolehkan 220
 - uji faks 200
 - memesan
 - aksesori 168
 - kertas 167
 - Panduan Pemasangan 169
 - Panduan Pengguna 169
 - perangkat lunak 169
 - print cartridge 167
 - memindai gambar
 - HP Director [Pengarah HP] (Windows) 14
 - OS 9 HP Image Zone (Macintosh) 18
 - OS X HP Image Zone (Macintosh) 16
 - memindai ke OCR (HP Image Zone OS X) 16
 - memori
 - cetak ulang faksimile 135
 - menghapus faks 135
 - simpan faksimile 133
 - Memory Stick Magic Gate 47
 - memperkecil atau memperbesar salinan
 - mengubah ukuran agar termuat pada ukuran letter 70
 - paskan beberapa pada satu halaman 69
 - poster 72
 - memuat
 - amplop 43
 - iron-on transfer 44
 - kartu Hagaki 42
 - kartu pos 42
 - kartu ucapan 44
 - kertas A4 39
 - kertas banner 44
 - kertas foto 10 x 15 cm 41
 - kertas foto 4 x 15,24 cm 41
 - kertas full-size 39
 - kertas legal 39
 - kertas letter 39
 - label 44
 - sumber asli 37
 - transparansi 44
 - menerima faksimile
 - pemecahan masalah 203, 207
 - secara manual 123
 - mengembalikan pengaturan pabrik 184
 - mengganti print cartridge 175
 - menghilangkan citra
 - HP Image Zone OS 9 18
 - HP Image Zone OS X 16
 - menghubungkan kabel USB 189
 - menginstal perangkat lunak perangkat 212
 - mengirim faksimile
 - banyak penerima 120
 - faks dasar 118
 - manual 119, 121, 206
 - memanggil cepat 121
 - panggil ulang 120
 - panggilan monitor 121
 - menjadi lebih gelap
 - faks 130
 - salinan 70
 - menjadi lebih terang
 - faks 130
 - salinan 70
 - mesin penjawab
 - memasang 102, 104
 - memecahkan masalah 209
 - menerima faksimile 115
 - mesin penjawab telepon. *lihat*
 - mesin penjawab mode hemat listrik 184
 - modem. *lihat* Modem PC
 - modem komputer. *lihat* Modem PC
 - Modem PC
 - mengatur dengan faks 97, 98, 104
 - modem PC
 - memecahkan masalah 203, 207
 - modus jawab 115
 - mulai hitam 8
 - mulai warna 8
- N**
- nomor seri 225
 - nomor telepon, dukungan pelanggan 225
- P**
- panah atas 8
 - Panah bawah 8
 - panah kanan 7
 - panah kiri 8
 - Panel kontrol
 - gambaran umum 6
 - memasukkan teks 125

- panggil cepat
 - daftar pencetakan 127
 - Edit 128
 - hapus pengaturan 129
 - membuat entri 128
 - mengirim faksimile 121
- panggil ulang faksimile 120, 133
- panggilan monitor 121
- panggilan nada 131
- panggilan pulsa 131
- pelindung print cartridge 179
- pemberitahuan resmi
 - nomor identifikasi model resmi 245
- Pemecahan masalah pada kartu memori foto
 - macet, kertas 46
- pemeriksaan otomatis 158
- penahan tutup, bersihkan 171
- pencetakan melalui jaringan. *lihat* Pencetakan pada HP jaringan
- Pencetakan pada HP jaringan
 - Cara mencetak pada jaringan 163
 - gambaran umum 149
- pengaturan
 - faks 131
 - jawab otomatis 115
 - kecepatan, faksimile 135
 - pilihan cetak 82
 - tanggal dan jam 124
- pengaturan default
 - aktifkan kembali 184
 - faks 130
- pengaturan proxy 219
- pengujian soket telepon, faksimile 200
- perangkat lunak
 - instal ulang 197
 - memecahkan masalah instalasi 194
 - uninstall 197
- perangkat lunak aplikasi, mencetak dari 81
- perawatan
 - bersihkan kaca 171
 - bersihkan print cartridge 181
 - laporan swauji 173
 - luruskan print cartridge 180
 - membersihkan bagian luar 172
 - membersihkan penahan tutup 171
 - mengembalikan default pabrik 184
 - mengganti print cartridge 175
 - mode hemat listrik 184
 - periksa level tinta 172
 - waktu tunda pemberitahuan 184
- perkecil faksimile agar pas 133
- persyaratan sistem 239
- pertunjukan slide 59
- pesan suara
 - memecahkan masalah 207
 - mengatur dengan faks 96, 108, 115
- PictBridge 58
- pindai
 - batal 79
 - dari panel depan 76
 - hentikan 79
 - HP Instant Share 77, 142, 154
 - ke kartu memori 78
 - lembar bukti 52
 - Menu 11
 - Perangkat berkoneksi USB 76
 - perangkat koneksi jaringan 76
 - spesifikasi 243
 - tombol menu 7
- pindai dokumen
 - HP Director [Pengaruh HP] (Windows) 14
 - OS 9 HP Image Zone (Macintosh) 18
- pindai ke
 - menu (USB - Macintosh) 11
 - menu (USB - Windows) 10
- pola dering jawab 92, 132
- poster
 - salin 72
- preview gambar 160
- print cartridge
 - bersihkan 181
 - bersihkan area saluran tinta 182
 - bersihkan kontak 181
 - ganti 175
 - luruskan 180
 - memecahkan masalah 191, 215
 - memesan 167
 - menangani 174
 - menyimpan 179
 - nama komponen 174
 - periksa level tinta 172
 - print cartridge foto 178
 - print cartridge foto hitam-putih 178
- Q**
 - Quick Print [Cetak cepat] 59
- R**
 - regulatory notices
 - Canadian statement 247
 - declaration of conformity (European Economic Area) 250
 - declaration of conformity (U.S.) 251, 252
 - FCC requirements 246
 - FCC statement 246
 - notice to users in Japan 248
 - notice to users in Korea 249
 - notice to users in the European Economic Area 248
 - notice to users of the German telephone network 248
 - regulatory notices wireless products
 - notice to users in Canada 249
 - notice to users in France 250
 - notice to users in Italy 249
 - notice to users in the European Economic Area 250
 - resolusi, faksimile 129
- S**
 - salin

batal 73
 beberapa pada satu halaman 69
 Color Intensity [Intensitas Warna] 70
 dokumen hitam-putih 67
 foto pada kertas letter 68
 foto, tingkatan 71
 iron-on transfer 73
 jenis-jenis kertas, disarankan 64
 jumlah salinan 66
 kecepatan 65
 kualitas 65
 meningkatkan bagian-bagian terang 71
 menu 10
 pengaturan default 66
 perbesar hingga seukuran poster 72
 spesifikasi 242
 teks, tingkatan 71
 tombol menu 8
 ukuran kertas 63
 salinan tanpa garis dekoratif foto 67
 Isi halaman penuh 68
 Saluran ADSL. *lihat* Saluran DSL
 Saluran DSL, atur dengan faks 91
 Saluran DSL, mengatur 92
 screen saver 9
 sesuai halaman 70
 simbol, masukkan 125
 simpan
 foto ke komputer 49
 simpan, faksimile dalam memori 133
 sistem keamanan
 Adapter Bluetooth 25
 Sistem PBX, mengatur 92
 sistem telepon paralel 87
 sistem telepon serial 87
 soket telepon, faksimile 200
 spesifikasi. *lihat* informasi teknis
 spesifikasi daya listrik 244
 spesifikasi fisik 243
 spesifikasi margin cetak 240
 suara, menyesuaikan faksimile 131

T
 tanggal, atur 124
 teks
 masukkan melalui keypad 125
 meningkatkan salinan 71
 telepon
 menerima faksimile 123
 mengirim faksimile 119
 terima gambar dalam in HP Instant Share 148, 157
 tombol hidup 8
 tombol OK 8
 Tombol putar 8
 Tombol Transfer Citra (HP Director [Pengarah HP]) 14
 tombol zoom 8
 transparansi
 memuat 44
 spesifikasi 239
 tujuan
 atur 164
 membuat 150

U
 uji
 kabel telepon 201
 kondisi jalur faks 201
 nada panggilan 202
 Pengaturan Faks 112
 pengaturan faks 199
 port faks 201
 soket telepon 200
 uji faks gagal 200
 uji perangkat keras faks 200
 uji kondisi jalur, faks 201
 uji nada panggilan, kegagalan 202
 uji perangkat keras, faks 200
 uji port yang benar, faks 201
 uninstall
 perangkat lunak 197
 update perangkat
 Macintosh 224
 Windows 223
 Update perangkat (Macintosh) info 223
 update perangkat lunak. *lihat*
 update perangkat

V
 volume, menyesuaikan faksimile 131

W
 waktu tunda pemberitahuan 184
 warna
 intensitas 70
 salinan 71
 Web HP (HP Image Zone OS 9) 19
 Webscan 27



i n v e n t



Print pada kertas yang setidaknya mengandung 50% serat daur ulang dengan setidaknya mengandung 10% kertas post-consumer

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q3450-90298